

THETFORD

ACCOMPANIES YOU.

Thetford Corporation
7101 Jackson Road
Ann Arbor, MI 48103


www.norcold.com

Service Kit
Ensemble de réparation
Juego de servicio

639479
639480

XR17200 and XC200 Control Cover

Kit Contents: K1

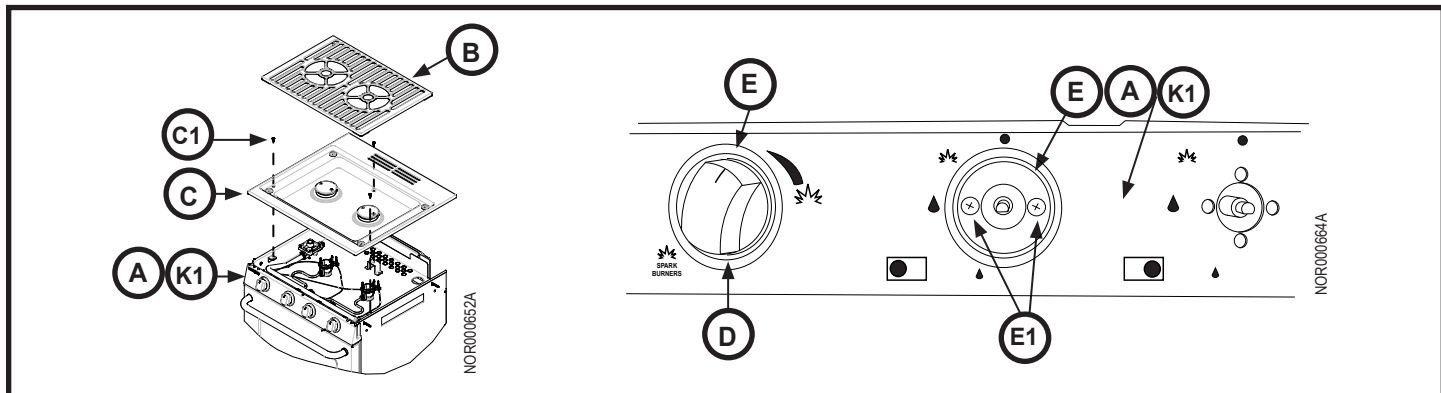

Tools Needed:

- #2 Phillips Screwdriver
- Installation / Owner's Manual



This procedure is to be performed by authorized service personnel only. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.

Replace Part



Be sure the appliance has been isolated from the propane gas supply before starting!

New	Ref.	Description
K1	A/A1	Control Cover / Screws
NI	B	Burner Grate
NI	C/C1	Top Cover / Screws
NI	D	Control Knob
NI	E/E1	Control Knob Base / Screws
NI		Not Included: Reference Only

1. Remove **B**; set aside.
2. Remove **C1** (3x); set aside.
3. Remove **C**; set aside.
4. Remove **A1** (5x) from **A**; set aside.
5. Pull off **D** (3x-cooktop) (4x-oven); set aside.
6. Remove **E1** (2x) from each **E**; set aside.
7. Remove **E** (3x-cooktop) (4x-oven) from **A**; set aside.


Using new part, reverse steps 7 through 1 to replace and reinstall.

*Couvercle des commandes
XR17200 et XC200*

*Cubierta de los controles
XR17200 y XC200*

L'ensemble contient : K1

Contenido del juego: K1

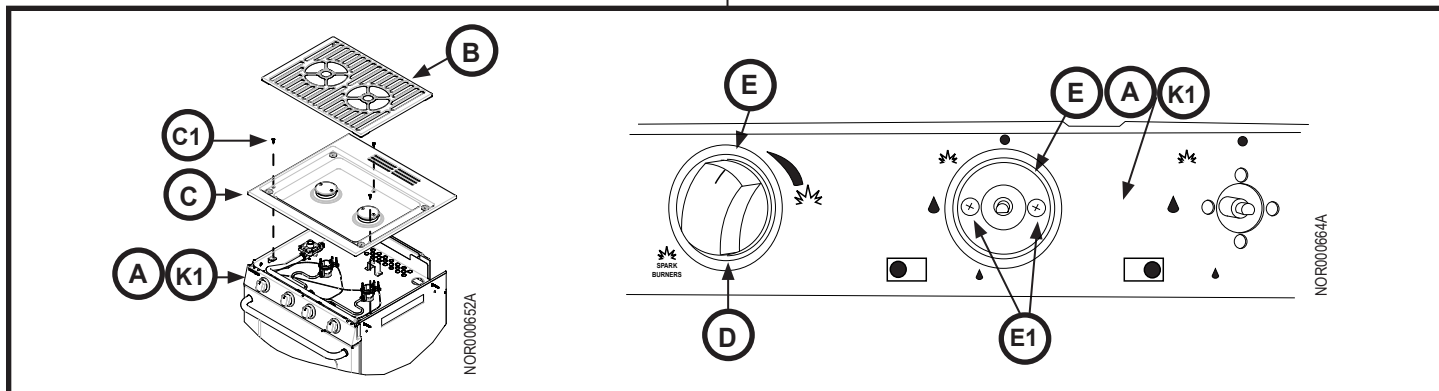

Outils requis :

- Tournevis cruciforme n° 2
- Manuel d'installation/du propriétaire



Cette procédure ne doit être exécutée que par un technicien autorisé. Une installation, un ajustement, une modification, une réparation ou un entretien incorrect peut causer des blessures ou des dommages matériels.

Remplacement de la pièce



Assurez-vous que l'appareil est isolé de l'alimentation de gaz avant de commencer!

Nouvelle pièce	Réf.	Description
K1	A/A1	Couvercle des commandes / vis
NI	B	Grille du brûleur
NI	C/C1	Capot supérieur / vis
NI	D	Bouton de commande
NI	E/E1	Base du bouton de commande / vis
NI		Non inclus : Pour référence seulement

1. Enlevez **B**; mettez de côté.
2. Enlevez **C1** (3x); mettez de côté.
3. Enlevez **C**; mettez de côté.
4. Enlevez **A1** (5x) de **A**; mettez de côté.
5. Retirez **D** (3x-cuisinière) (4x-four); mettez de côté.
6. Enlevez **E1** (2x) de chaque pièce **E**; mettez de côté.
7. Enlevez **E** (3x-cuisinière) (4x-four) de **A**; mettez de côté.

Avec la pièce neuve, inversez les étapes 7 à 1 pour effectuer le remplacement et terminer l'installation.

Herramientas necesarias:

- Destornillador Phillips n.º 2
- Manual del instalación / propietario



Este procedimiento debe estar a cargo exclusivo de personal de servicio autorizado. Las alteraciones o los procedimientos incorrectos de instalación, ajuste, servicio o mantenimiento pueden causar lesiones o daños materiales.

Cambiar la pieza



¡Antes de comenzar, se debe comprobar que el electrodoméstico esté aislado del suministro de gas propano!

Nueva pieza	Ref.	Descripción
K1	A/A1	Cubierta de los controles / tornillos
NI	B	Rejilla del quemador
NI	C/C1	Cubierta superior / tornillos
NI	D	Perilla de control
NI	E/E1	Base del botón del control / tornillos
NI		No se incluye: Solo como referencia

1. Sacar **B**; poner aparte.
2. Sacar **C1** (3x); poner aparte.
3. Sacar **C**; poner aparte.
4. Sacar **A1** (5x) de **A**; poner aparte.
5. Tirar de **D** (3x: cocina) (4x: horno); poner aparte.
6. Sacar **E1** (2x) de cada **E**; poner aparte.
7. Sacar **E** (3x: cocina) (4x: horno) de **A**; poner aparte.

Con la pieza nueva, realizar los pasos en orden inverso (7 al 1) para hacer el cambio y reinstalarla.