

17" & 21" 3-Burner All Glass Gas Range **Cuisinière à gaz tout verre à 3 brûleurs de 17 et 21 po** **Cocina de gas de vidrio de 17» & 21" con 3 quemadores**

MODEL / MODÈLE / MODELO: FGR**G3A1 / FGR**G3A2

USER MANUAL / MANUEL D'UTILISATION / MANUAL DEL USUARIO



- * Picture shown here is for reference only.
- * L'image montrée ici est uniquement pour référence.
- * La imagen que se muestra es solo como referencia.

Furrion Model No.	Lippert Item No.
FGR17G3A1-SG	2021132315
FGR21G3A1-PG	2021132318
FGR17G3A2-BG	2021149018
FGR21G3A1-BG	2021132316

Furrion Model No.	Lippert Item No.
FGR21G3A1-SG	2021132319
FGR17G3A1-PG	2021132314
FGR21G3A2-BG	2021149019
FGR17G3A1-BG	2021132313

Thank you for purchasing this Furrion® product. Before operating your new appliance, please read these instructions carefully. This user manual contains information for safe use, installation and maintenance of the appliance.

Please keep this user manual in a safe place for future reference. This will ensure safe use and reduce the risk of injury. Be sure to pass on this manual to new owners of this appliance.

The manufacturer does not accept responsibility for any damages due to not observing these instructions.

WARNING: If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

- **Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any appliance.**
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:**
 - **Do not try to light any appliances.**
 - **Do not touch any electrical switches.**
 - **Do not use any phone in your recreational vehicle.**
 - **Clear the recreational vehicle of all occupants.**
 - **Turn off the LP container valve or main container.**
 - **Immediately call your gas supplier for instructions.**
 - **If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.**
- **Have the gas system checked and leakage source corrected by a qualified installer, service agency, manufacturer, dealer or the gas supplier.**

Table of Contents

Table of Contents	2
Explanation of Symbols	3
Important Safety Instructions	3
General Safety Warnings	3
Cooktop Safety Warnings	4
Oven Safety Warnings	5
Product Overview	5
Light Control	6
Installation	6
What's in the Box	6
Tools Required (Not Provided)	7
Cabinet Cutout Instructions	7
Oven Installation	7
Gas Connection	8
Electrical Connection	9
Wiring Diagram	9
Glass Cover Replacement	9
Leak Check	9
Operation	10
Lighting the Cooktop	10
Turning Off Cooktop	11
Lighting the Oven	11
Turning Off the Oven	11
The Burner Flame	12
Slow Cooking	12
Cooking Advice	12
Preheating	12
Baking Cakes	12
Cooking Pizza	12
Cooking Fish and Meat	13
Cleaning and Maintenance	13
The Oven Door	14
Replacing an Oven Light	15
Replacing the Control Knob LED	15
Storage	16
Troubleshooting	16
Specification	16

Explanation of Symbols

This manual has safety information and instructions to help you eliminate or reduce the risk of accidents and injuries. Always respect all safety warnings identified with these symbols. A signal word will identify safety messages and property damage messages, and will indicate the degree or level of hazard seriousness.

DANGER

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate personal injury, or property damage.

Important Safety Instructions

Warning and important safety instructions appearing in this guide are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution, and care must be exercised when installing, maintaining, or operating the appliance.

Always contact the manufacturer about problems or conditions you do not understand.

Read and follow all instructions before using this appliance to prevent the potential risk of fire, electric shock, personal injury or damage to the appliance as a result of improper usage of the appliance. Use appliance only for its intended purpose as described in this guide.

If an external electrical source is utilized, the appliance must be electrically grounded in accordance with state or other codes or, in the absence of such codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70. Do not attempt to adjust, repair, service or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this guide. All other servicing should be referred to a qualified service technician.

or if appliance is not maintained in accordance with the instructions in this manual, then the risk of a fire and/or the production of carbon monoxide exists which can cause personal injury, property damage or loss of life.

WARNING

EXPLOSION OR FIRE

- Shut off all gas appliances and pilot lights when refueling gasoline tanks, LP tanks or when vehicle is in motion.
- Furrion gas operated cooking appliances are for use with LP gas only, and for installation in recreation vehicles only (e.g. travel trailers, motor homes, tent campers, etc.).

WARNING

CARBON MONOXIDE POISONING

- NEVER use this appliance as a space heater to heat or warm the room. Doing so may result in carbon monoxide poisoning and overheating of the oven.
- A window or air vent should be open slightly while using any cooking appliance. Gas flames consume oxygen which must be replaced to assure proper combustion.

General Safety Warnings

WARNING

- Improper installation, adjustment, service or maintenance can cause injury, property damage or death. Refer to this manual. For assistance or additional information, consult a qualified installer, service agency, manufacturer or the gas supplier.
- Avoid using your appliance or any other appliance if you smell gas. Do not assume that the smell of gas in your RV is normal. Any time you detect the odor of gas, it is to be considered life threatening and corrected immediately. Extinguish any open flames including cigarettes and evacuate all persons from the vehicle. Shut off gas supply at LP gas bottle.
- If the user of this appliance fails to maintain it in the condition in which it was shipped from the factory or if the appliance is not used solely for its intended purpose

- DO NOT store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- DO NOT operate the appliance if it is damaged or not working properly.
- Never attempt to repair the appliance yourself. Any repairs to or installation of this appliance must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier and in accordance with the instructions in this manual. Service of your appliance by a non-approved service person or agency could result in failure of the integrity of the appliance and could lead to property damage, serious injury or loss of life.
- Have your dealer show you where the main gas shut-off valve is located and how to shut it off in an emergency.
- Use your appliance only for its intended use.

- Children should be taught that the appliance is not a toy. They should not be allowed to play with the controls or any other parts of the appliance. Do not allow anyone to stand or sit on top of the appliance. Not only can this damage the appliance, but personal injuries could result.
- Do not store items of interest to children in cabinets above or near the appliance. Children climbing on the appliance to reach items could be seriously injured.
- All control knobs must be turned off when not in use. Fire and/or burning hazard may occur if a burner is accidentally left on.
- If any burner should extinguish (after initially lighting or due to accidental blow-out), turn all burner knobs off and wait five (5) minutes before again attempting to light the burner.
- DO NOT store flammable materials on, in, or near the appliance. Any fumes can create an explosion and/or fire hazard.
- Do not wear loose fitting clothing or long-hanging sleeved clothing while using the appliance. If they contact the open flame of the burner, they could ignite and cause severe burns.
- Use only dry potholders to remove hot utensils. Using damp potholders on hot surfaces could result in burns to hands. Do not use a towel or bulky cloth for a pot holder. The cloth could contact open flame and catch fire.
- Never heat an unopened container. Pressure build-up within the container can cause it to explode.
- Do not use water on grease fires. Never pick-up a flaming pan. Smother a flaming pan with a lid or flat pan. Flaming grease outside the pan can be extinguished with baking soda or a multipurpose dry chemical fire extinguisher.
- This appliance is intended to be built-in to a cabinet structure only and is not intended for attachment to the building structure.
- The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than ½ psi (3.5 kPa).
- Never leave top burner(s) unattended.
 - For such reasons as down drafts that could be created by opening and closing of cabinet doors or doors within the RV or by positive or negative air pressures affecting burners due to improper installation. (See Installation section) The burner could extinguish resulting in gas escaping into the RV. Remember, gas flow to each burner is controlled manually, you must turn gas flow “ON” and “OFF”.
 - A boil over could occur and the spill could ignite.
- Flame size
 - Never extend the flame beyond the outer edge of the utensil. A higher flame simply wastes heat and energy.
 - Correct flame size is determined by utensil size and material, what you are cooking and whether or not you are cooking with liquid.



- To prevent damage to the cooktop, top burners, or top grate, never operate a top burner without a pan in place. The top burners, especially the high input burner, should not be operated on high for an extended period of time. The high setting should be used only to start the food cooking or to bring liquids to a boil, then reduce the flame to a lower setting to continue cooking. Use the low flame setting to keep food warm. Remember, a gas range heats quicker than an electric range, therefore, experiment with various settings until you feel comfortable cooking with gas.
- Never use cookware which extends beyond one inch of the grate (maximum pan size 10" diameter). Never place cooking utensil on grate to where it rests over two operating top burners. This will cause excessive heat buildup, which could result in damage to the grate, top burner(s) and cooktop.
- Verify sufficient gas supply before attempting to light any top burner. Air in the gas supply line will significantly delay burner ignition, and a burner may light unexpectedly as the air in the line clears out and is replaced by LP gas, this unexpected ignition may burn you. Air may be introduced into the supply line when the vehicle gas bottle is replaced, during servicing of other gas appliances, etc.
- DO NOT touch top burners, burner grates, or other areas near top burners during and after use. Do not let clothing or other flammable materials to contact top burners or areas near top burners until they have had sufficient time to cool.
- Make sure the utensils you use are large enough to contain food and avoid boil overs and spillovers. Heavy splattering or spillovers left on the cooktop can ignite and burn you.
- Be sure that glass cooking utensils are safe for use on the cooktop. Only certain kinds of glass utensils are suitable for surface or top burner use without breaking due to the sudden changes in temperature.
- Grease is flammable. Never allow grease to collect around top burners or on cooktop surface. Wipe spillovers immediately.
- Use care when lighting a top burner by hand. If the burner lights unexpectedly, or your hand is close to the burner, you may be burned.

Cooktop Safety Warnings

- Do not place pans onto glass surface. Raise cover into full open position before operating burners. Let cooktop cool before closing glass cover.
- If the cooktop is near a window, proper precautions should be taken to prevent curtains from blowing over burners creating a fire hazard.
- Keep the area around the cooktop clean and clear of any combustible materials, gasoline or other flammable vapors and liquids. Not doing so can cause an explosion and/or fire.
- Do not leave children alone or unsupervised in area where cooktop is being used. The top burners, burner grates and other areas near the burners become hot enough to cause severe burns.
- Keep the cooktop clean. The build-up of grease and food boil-over and/or spillage can create a fire hazard.
- Turn pan handles inward or toward back of cooktop and out of the way of people walking past cooktop and/or out of the reach of children. Do not turn handles to where they are over the burners.


- DO NOT drop pans on the porcelain surface. Cracks or chips in the porcelain surface may result.
- DO NOT leave an empty utensil, or one which has boiled dry, on a hot top burner. The utensil could overheat and damage the utensil or the cooking appliance.

Oven Safety Warnings


- DO NOT touch any inner surfaces of the oven or oven door, or the wire rack inside, or any utensils inside the oven during and after use until these areas have had sufficient time to cool. You could be burned or injured. During and after use, do not let clothing or other flammable materials contact these areas until they have had sufficient time to cool.
- DO NOT touch the outer surface of the oven door or the oven vent while the oven is in use. These areas may become hot enough to cause burns. During and after use, do not let clothing or other flammable materials contact these areas until they have had sufficient time to cool.
- DO NOT cover the ventilation holes in the Flame Spreader Rack (shelf above oven burner). The air circulation inside the oven will be interrupted and cooking times will vary from normal, food may be burned or undercooked.
- DO NOT use oven as a storage area.
- If oven pilot should extinguish after initial lighting or due to accidental blowout, turn oven knob off and wait five (5) minutes before again attempting to light oven.
- Always place oven racks in desired location while oven is cool. If rack must be moved while oven is hot, do not let potholder contact hot heating element in oven.

- Use care when opening the oven door, let hot air or steam escape before removing or replacing food.
- NEVER cover any slots, holes or passages in the oven bottom or cover an entire rack with materials such as aluminum foil. Doing so blocks airflow through the oven and may cause carbon monoxide poisoning. Aluminum foil linings may also trap heat, causing a fire hazard.

Oven Vent

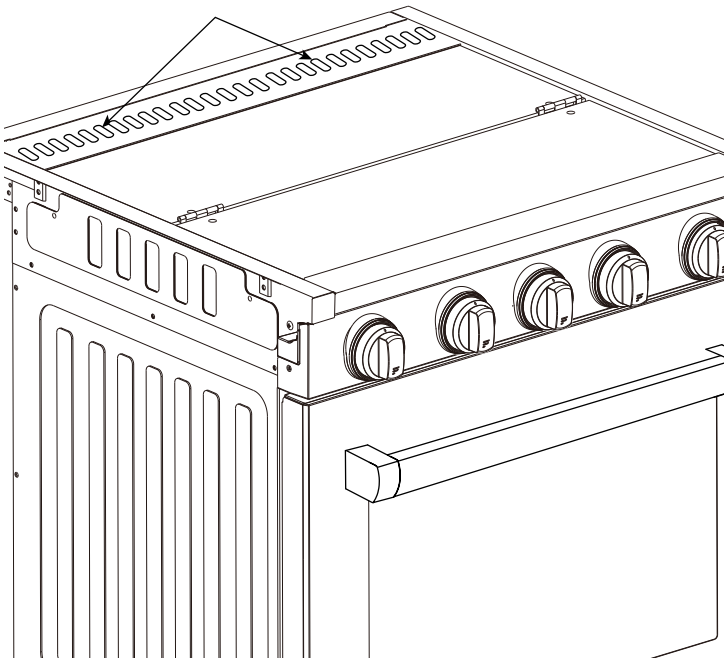


Product Overview

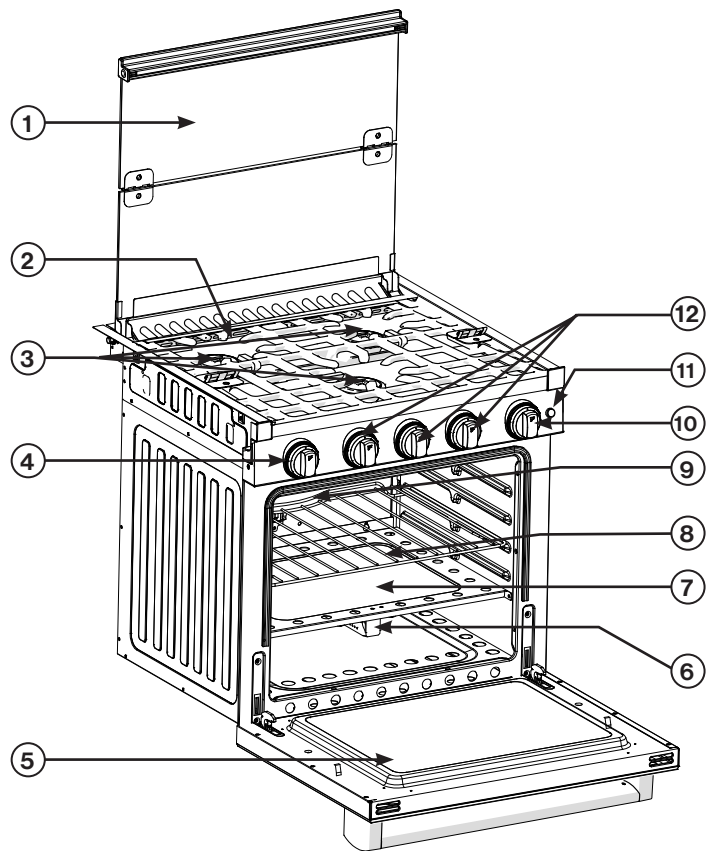

Item	Description
①	Glass Cover
②	Grate
③	Cooktop Burner
④	Ignition Knob
⑤	Oven Door
⑥	Oven Burner
⑦	Flame Spreader Rack
⑧	Cooking Rack
⑨	Oven Light
⑩	Oven Control Knob
⑪	Light Switch
⑫	Top Burner Control Knobs

Light Control

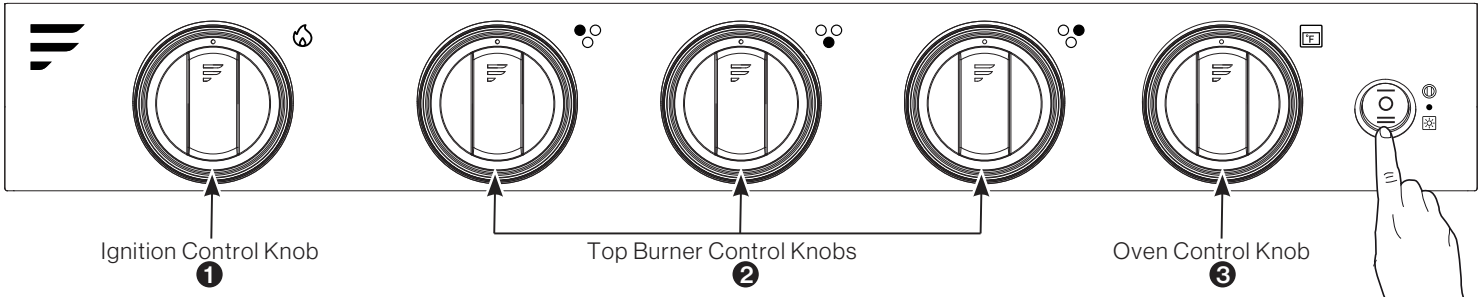

Position	Meaning
— (⦿)	All control knob lights are on: - Knob ❶ will only display Blue color when switch activated. - BLUE light is a decoration light while all control knobs are in the OFF position.
•	— All control knob lights and oven light are off.
= (⊠)	All control knob lights and oven light are on: - Knob ❶ will only display Blue color when switch activated. - BLUE light is a decoration light while all control knobs are in the OFF position. - Oven lamp is on.

NOTE: RED light is treated as an operation indicator light. When a top burner control ❷ or oven knob ❸ is turned on, the KNOB LEDS will turn RED.

Installation

⚠ WARNING

FIRE, EXPLOSION, BURN INJURY CARBON MONOXIDE POISONING

- The cooking appliance must be completely separated and/or sealed from other air moving or air consuming devices such as, but not limited to furnaces, microwave ovens clothes dryers, cooling fans and doors or drawers in common cabinets. Failure to do so will affect the appliance(s) combustion air supply by creating either a negative or positive draft.
- NEGATIVE DRAFT caused by air moving appliances may draw the top burner flame down into or toward the cooktop resulting in cooktop damage, burn hazard, explosion possibility and/or carbon monoxide build up.
- POSITIVE DRAFT may blow out the top burner flame during use resulting in an explosion and/or fire hazard and/or injury to the occupants of the vehicle.
- DO NOT operate the appliance in excessive windy conditions as this may cause a negative or positive draft.

⚠ WARNING

Installation of this appliance must be made in accordance with the written instructions provided in this manual. No agent, representative or employee of Furrion or other persons has the authority to change, modify or waive any provision of the instructions contained in this manual.

The installation must conform with local codes or in the absence of such codes, refer to the latest edition of:

In the U.S.A.:

- a. Standard for Recreational Vehicles NFPA 1192
- b. National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54

In Canada, the installation must conform with:

- a. Standard CAN/CSA Z-240.4.2-08, Installation Requirements for Propane Appliances and Equipment in Recreational Vehicles.
- b. Any applicable local codes and regulations

What's in the Box

Make sure you have all the following items included in the packaging. If any item is damaged or missing, contact your dealer.

- Range Oven x 1
- Cooktop Grate x 1
- Cooking Rack x 1
- User Manual x 1
- Warranty Manual x 1

Tools Required (Not Provided)

Part	Description
	Safety Goggles
	Gloves
	Adjustable Wrench (Qty 2)
	Tape Measure
	Pencil
	Phillips Screwdriver
	Cutting Knife
	Level
	#8-15 x ¾" wood type screw (Qty 4)

Cabinet Cutout Instructions

For proper operation of your cooking appliance, the cabinets must be properly constructed and squared with respect to the counter top and the cabinet face.


For proper operation of these units, the cabinet must be level and include a separator/support shelf under the range.

NOTES: When planning the location, consider curtains or other combustible materials installed around the appliance so as not to create a fire hazard.

The minimum horizontal distance(s) from sides and back of appliance to adjacent vertical combustible walls extending above the top panel:

Item	Dimension
A	7¼" Min. (184mm Min.)
B	8" Min. (203mm Min.)

NOTE: These distances shall be from the burner center of the appliance.

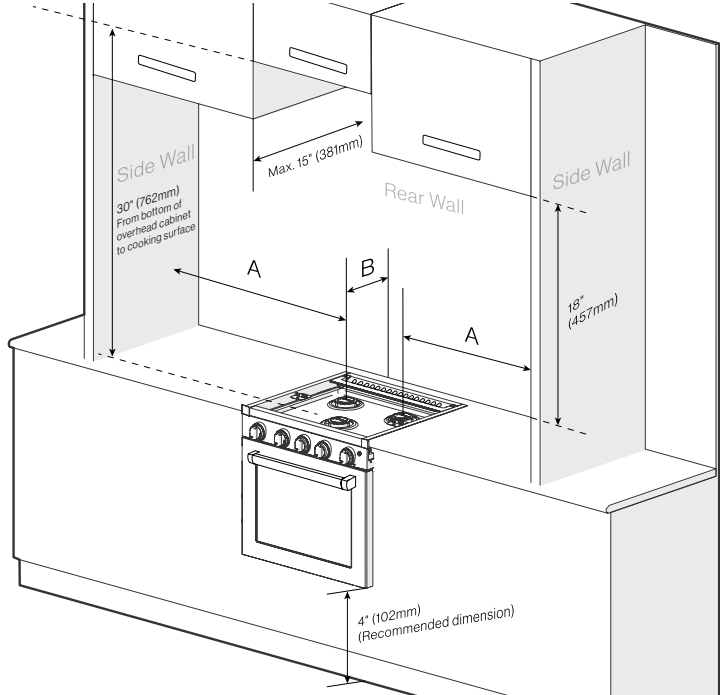


⚠ WARNING

The minimum vertical distance to combustible material above the range cooking top is 30" (762mm), provided the overhead construction does not extend 15" (381 mm) from the rear wall. The recommended distance between the floor and the bottom of the cutout opening is 4" (102mm).
NOTE: If installing a range hood or microwave hood combination above the cooking surface, follow the range hood or microwave hood combination installation instructions for dimensional clearances above the cooktop surface.

Cabinet and counter cutout dimensions:

Item	Model	
	17" RV Range	21" RV Range
A	17¾" (451mm)	17¾" (451mm)
B	20⅞" (511mm)	20⅞" (511mm)
C	16⅞" (410mm)	20⅞" (510mm)
D	1⅝" (23mm) max.	1⅝" (23mm) max.
E	1½" (38mm) max.	1½" (38mm) max.
F	4⅝" (110mm)	4⅝" (110mm)
G	3⅞" (90mm)	3⅞" (90mm)

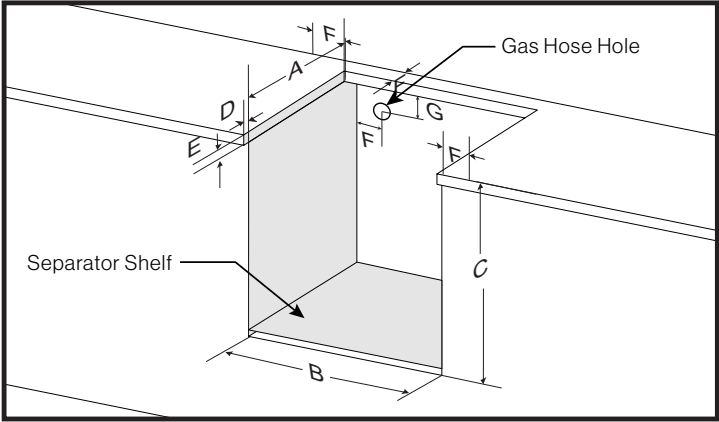

Oven Installation

When the cabinet has been prepared according to the dimensions given and the gas line is in place.

1. Take your range oven out of the carton and place on a flat surface. Remove the packing materials.
2. Hold the baffle and pull upward to release the top glass cover assembly from the oven. (Fig. 1)



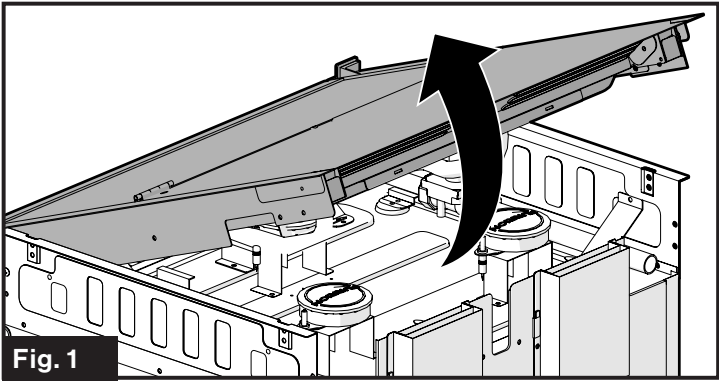


Fig. 1


3. Push towards the rear of the oven and lift to remove to remove the top glass cover from the oven. (Fig. 2)

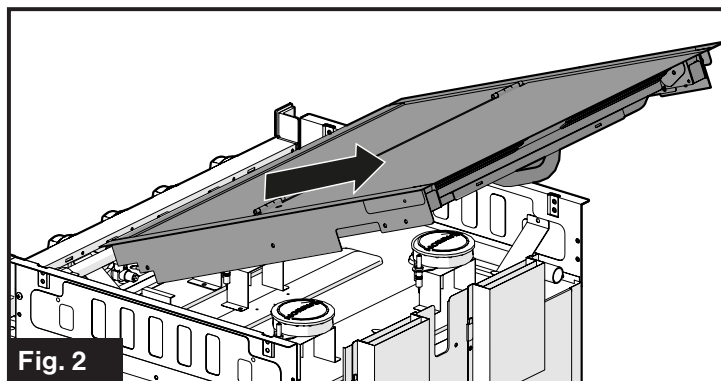

4. Slide the range oven into the cabinet opening. Verify that the oven is level from side to side and front to rear. (Fig. 3)

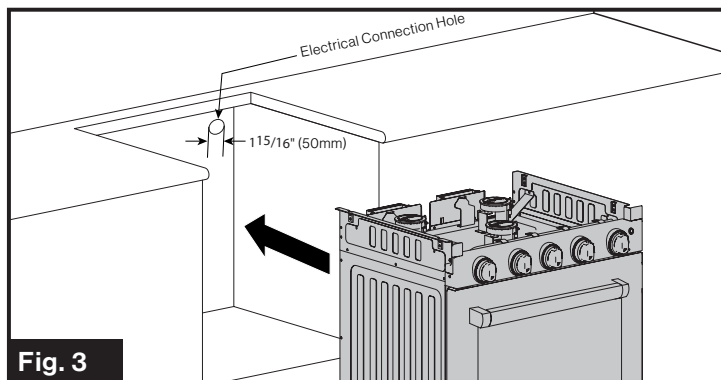

5. Fix the range oven in the cabinet opening on both left and right using four screws (Recommend #8-15 x 3/4\" type, not provided) on both left and right (2 screws each side). (Fig. 4)

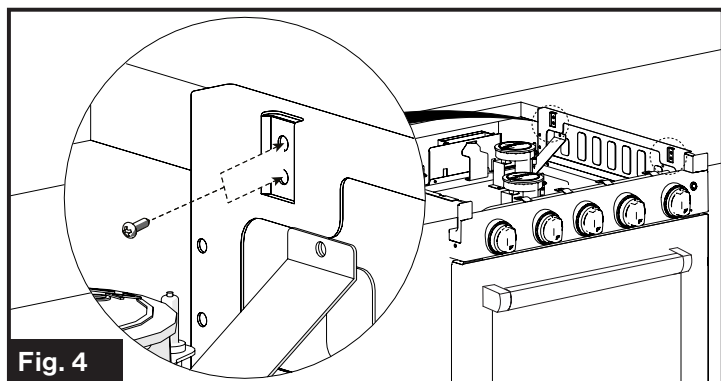


Gas Connection

⚠ WARNING

Gas supply pipe must be installed with clearance from knives contacting or cutting gas lines.


Connect a propane supply line with a 3/8\" Flare Female connection to the cooktop in the upper left rear corner of the cabinet. (Fig. 5) Tighten the gas line joint to the cooktop using 2 wrenches.

IMPORTANT: Leave adequate space around the gas supply pipe in case of bend or damage during installation. Make sure the gas supply pipe cannot contact any moving parts after installed. Be sure all openings in the cabinets around the gas line are sealed at time of installation.

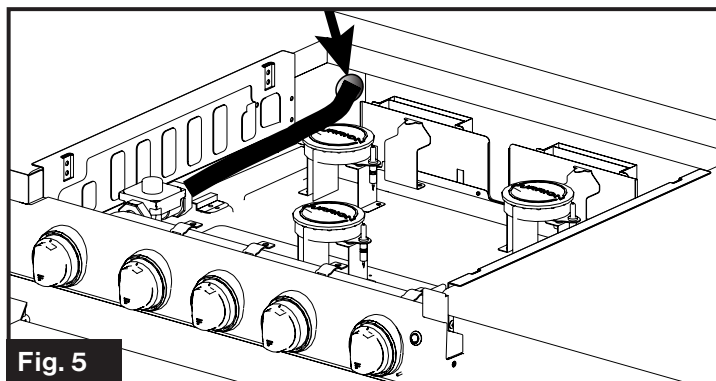


Pressure Check

1. Turn LP gas off to the appliance.
2. Remove the Screw with the sealing gasket from the pressure test port on the range. (Fig. 6)

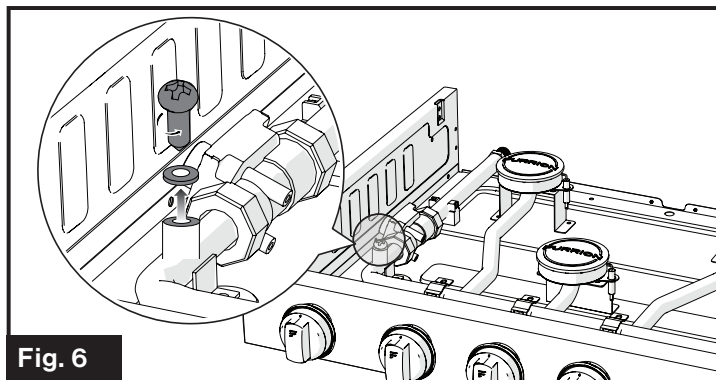

3. Using the rubber tube from the pressure check measuring device, slide the rubber tube down over the gas pressure test port. The rubber tube should seal around the pressure test port on the range.
4. Turn on the LP gas to the appliance.
5. The pressure gauge tester should measure between 10\" WC to 13.8\" WC. (Fig. 7)

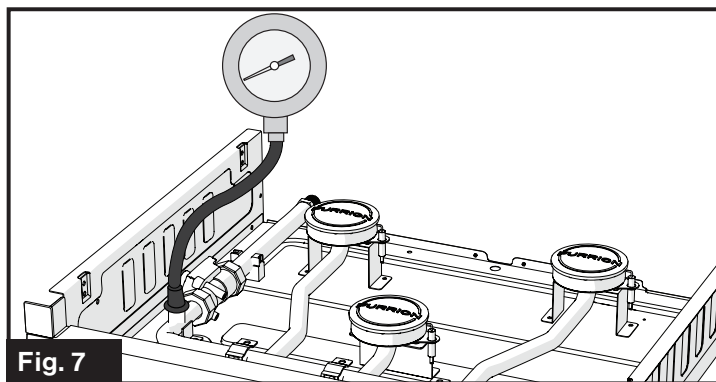

6. Turn off the LP gas to the appliance.
7. Remove the rubber tube of the pressure check measuring device.
8. Replace the screw with the gasket from step 2. Before replacing the screw, inspect the rubber gasket seal for any signs of damage. Replace seal if damaged.
9. Tighten the screw to 1.3 Nm to 1.7 Nm.

NOTE: Ensure the product is gas leak checked after the pressure check test is completed by also testing the pressure check port screw. If any leaks are detected around the pressure check port screw and gasket, a new one can be purchased. Call Furron support for a replacement.

Electrical Connection

⚠ CAUTION

PRODUCT DAMAGE HAZARD

- Connect to 12V DC service only.
- Connect only to protected circuit fused for not more than 15 Amps.
- DO NOT hi-pot range unless electronic ignition system has been disconnected.

Connect a positive 12V power supply wire to the range oven red 12V light wire and a negative 12V power supply wire to the range oven black 12V light wire. (Fig. 8)

NOTE: Ensure to connect the wires with the correct polarity. Red is "+" and Black is "-".


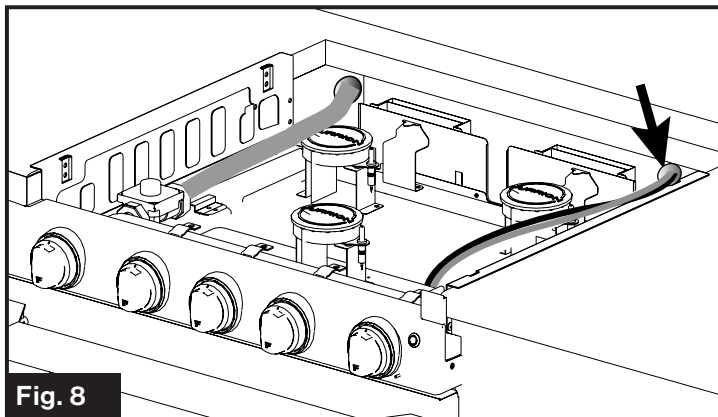


Fig. 8

Wiring Diagram

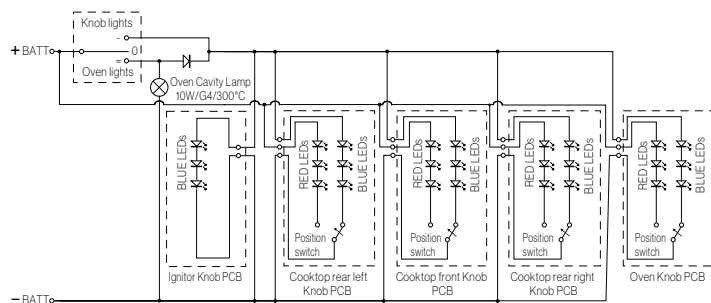

Glass Cover Replacement

1. Align the top glass cover assembly tabs x 2 with the slots on the back side of the console and place it into the top of the range cooktop. (Fig. 9)

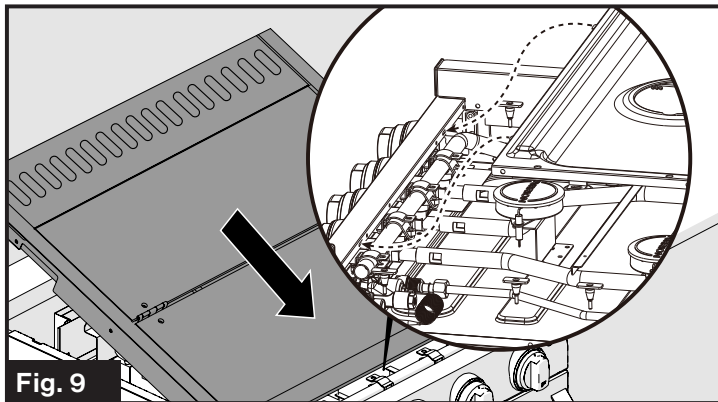


Fig. 9

2. Press the backside of the top glass cover and you will hear a click noise. The top glass cover is now locked into place. (Fig. 10 and Fig. 11)

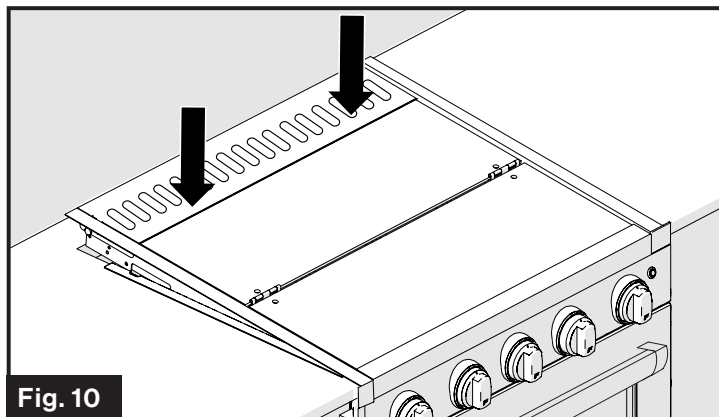


Fig. 10

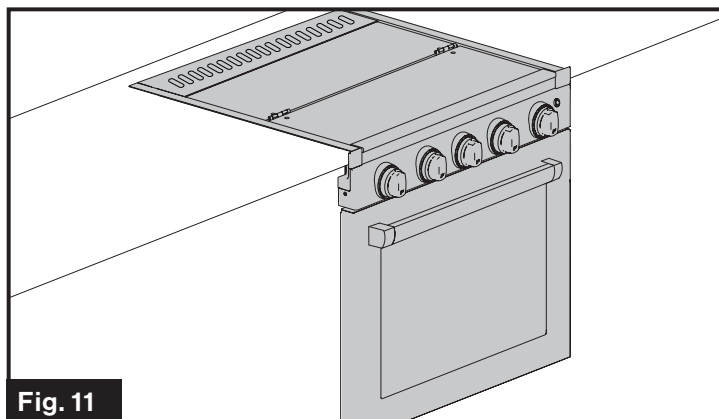


Fig. 11

Leak Check

Leak testing of the appliance shall be conducted according to the manufacturer's instructions.

⚠ WARNING

FIRE OR EXPLOSION

- Extinguish all open flames.
- NEVER leak test when smoking. Never use a flame.
- Do not use the appliance until connection has been leak tested and does not leak.
- Pressure/Leak test using 11-13.8 WC pressure.

⚠ WARNING

- Gas leaks may occur in your system and result in a dangerous situation. Always perform a leak test for possible leaks according to the manufacturer's instructions after installation and before any operation.
- Gas leaks may not be detected by smell alone. Gas suppliers recommend you purchase and install a UL approved gas detector.

1. Make sure all control knobs are in the **OFF** position.
2. Apply a gas leak detection liquid to the connections. Any gas leaks will be indicated by bubbles.
3. If a gas leak is detected, tighten the loose joint, or replace the faulty part with a replacement part recommended by Furrion authorized retailer.

Operation

⚠ WARNING

Keep your arms and face away from being directly above the cooking area while in operating the appliance.

⚠ DANGER

- The top glass cover must be kept open when lighting and using the cooktop.
- Do not attempt to light more than one burner at a time.

Lighting the Cooktop

Before lighting, check and make sure all the control knobs are in the **OFF** position. Make sure the main gas tank valve is opened.

Standard Ignition

1. Lift at the front to open the cooktop glass cover and fold back until the glass is not covering any of the cooking surface. The top glass cover must be kept open when lighting and using the cooktop. (Fig. 12)

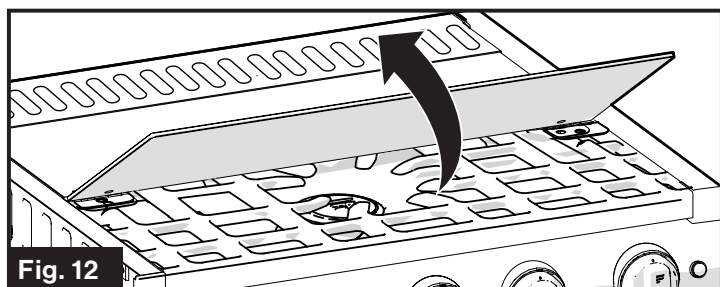


Fig. 12

2. Push and turn the appropriate burner control knob counterclockwise to the 🔥 position. (Fig. 13)

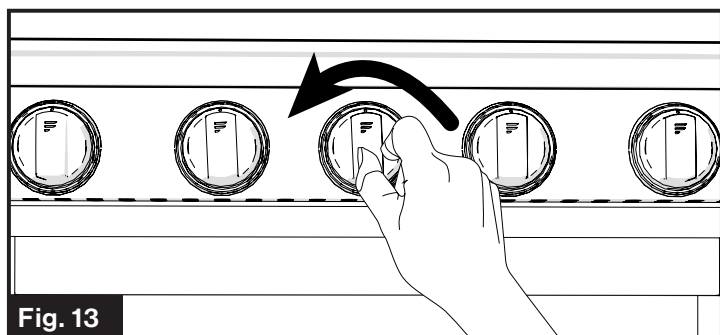


Fig. 13

3. Turn the ignition knob clockwise repeatedly until the burner is lit. (Fig. 14)

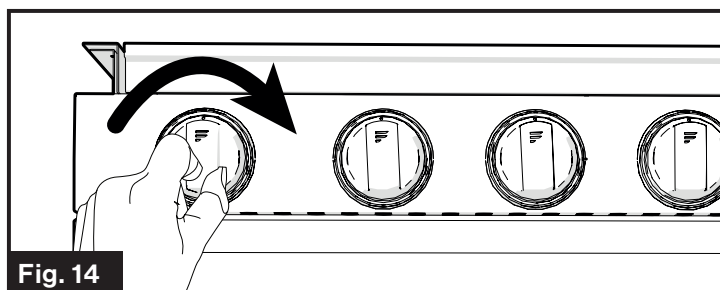


Fig. 14

4. Rotate the burner control knob to adjust the flame to desired level.
5. Repeat steps 2 and 5 to light the other burner(s) as required.

If the burner does not ignite

In the event of failure to light the burner within 5 seconds, immediately turn the control knob clockwise to the **OFF** position. Wait at least 5 minutes and repeat the igniting procedure. If ignition still not occur, use a gas lighter or a match to light the burner. Refer to the '**Manual Ignition**' section.

Manual Ignition

⚠ WARNING

Use care when lighting the burners by hand. If a burner lights unexpectedly, or your hand is too close to the burner, you could be burned.

In the event of failure to ignite the burner in standard ignition, you may light the burner manually by following the steps below:

1. Turn the appropriate burner control knob counterclockwise to the 🔥 position. (Fig. 15)

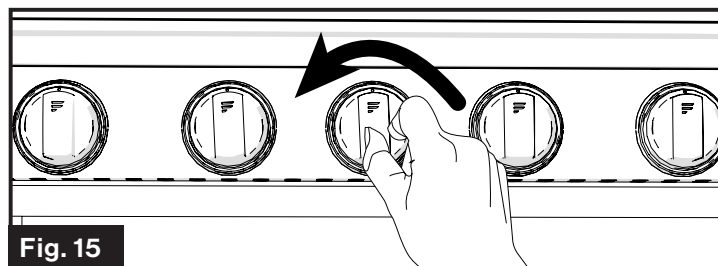


Fig. 15

2. Immediately strike and place a burning long wooden match or a gas lighter near the burner to light. (Fig. 16)

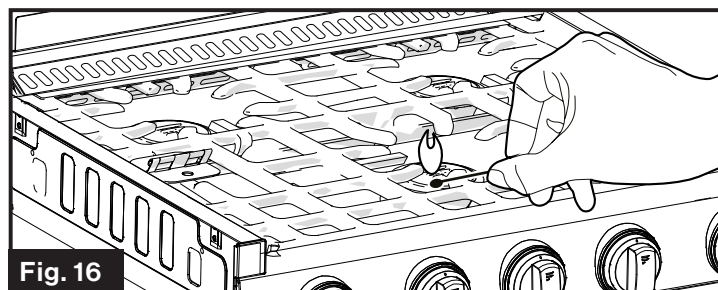


Fig. 16

3. Repeat steps 1 to 2 to light the other burner(s) as required
4. Rotate the burner control knob to adjust the flame to desired level. (Fig. 17)

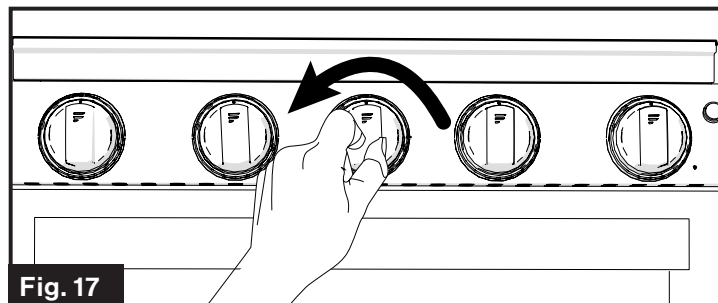


Fig. 17

If the Flame Goes Out

⚠ WARNING

Risk of Fire!

If the flame goes out accidentally, gas will escape. Never leave the gas burner unattended during operation. Ensure that there are no drafts that can affect the burner flame.

Immediately turn the control knob to **OFF** position. Wait at least 5 minutes and light the burner again.

Turning Off Cooktop

⚠ WARNING

Always turn off the gas tank valve when refueling or traveling.

To turn the cooktop burners off, rotate the control knobs clockwise to the **OFF** position. Do not close the glass top until the cooktop has cooled.

Lighting the Oven

NOTE: Before the oven burner will operate, the oven pilot must be lit.

Before lighting, check and make sure all the control knobs are in the **OFF** position. Make sure the main gas tank valve is opened.

1. Pull the oven handle to open the door. If you smell gas **STOP!** Refer to the installation section and follow the instructions as listed for the appliance. (Fig. 18)

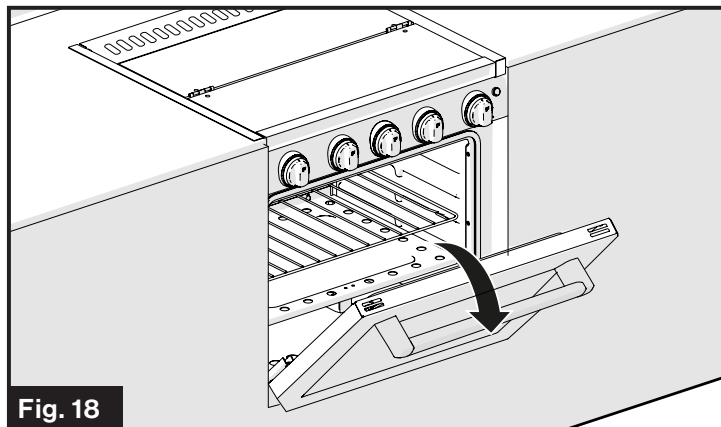


Fig. 18

2. Push and turn the oven control knob counterclockwise to the  position. (Fig. 19)

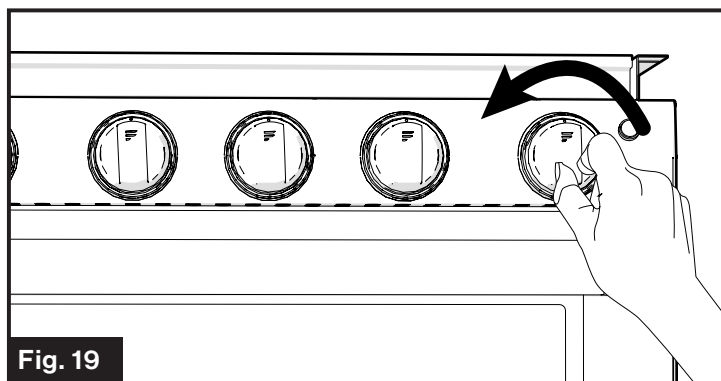


Fig. 19

3. Keep the oven control knob pushed in and rotate the ignition knob clockwise repeatedly until the oven burner pilot flame is lit. (Fig. 20)

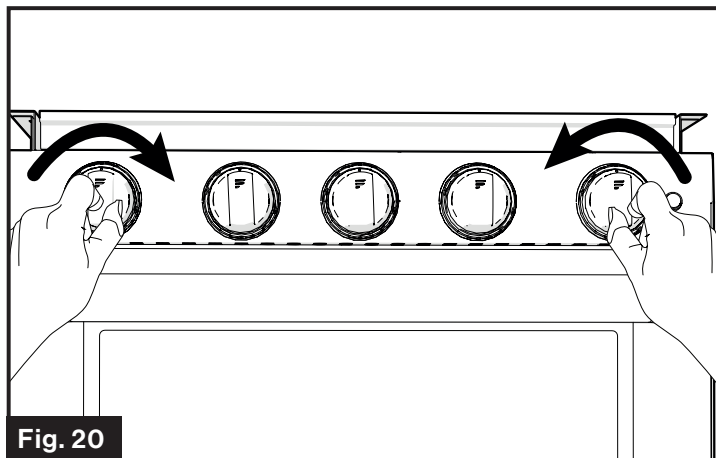


Fig. 20

4. Once the oven burner pilot flame is lit, keep the oven control knob pushed in for about 5 seconds until the pilot flame becomes steady.
5. Rotate the oven control knob to the desired oven temperature.

If the flame goes out during the lighting process

⚠ WARNING

Risk of Fire!

If the flame goes out accidentally, gas will escape. Never leave the gas burner unattended during operation. Ensure that there are no drafts.

Immediately turn the control knob to the **OFF** position. Wait at least 5 minutes before trying to re-light the oven burner.

Turning Off the Oven


⚠ WARNING

Always turn off the gas tank valve when refueling or traveling.

To turn off the oven, rotate the oven control knob clockwise to the **OFF** position.

The Burner Flame

Keep your arms and face away from being directly above the cooking area.
Flames should appear similar to the good flame shown in diagram below.

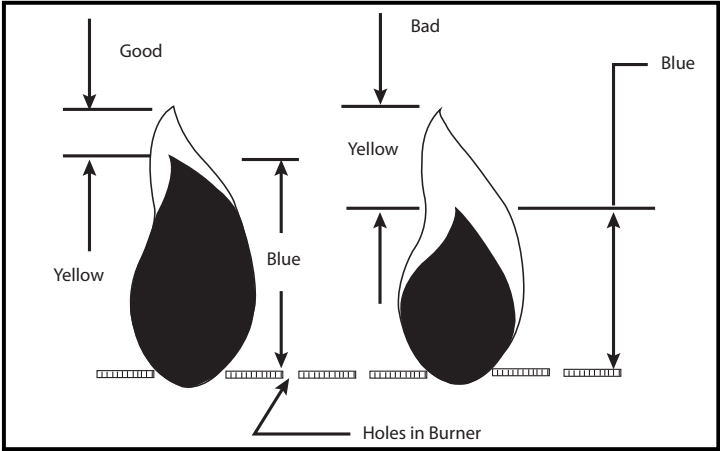

A good flame should be blue with a yellow tip. Some yellow tips on flames up to 1" (25.4mm) in length are acceptable as long as no carbon or soot deposits appear. If flames are excessively yellow and irregular, the oil residue may not be completely burned off, or the venturi may be clogged or may not be properly positioned over the orifices.

Slow Cooking

The power of the side burners is lower than the center burner, we recommend you use the side burners for slow cooking purpose.

Cooking Advice

The oven offers a wide range of alternatives which allow you to cook any type of food in the best possible way. With time you will learn to make the best use of this versatile cooking appliance and the following directions are only a guideline which may be varied according to your own personal experience.

WARNING

Food Poisoning Hazard

- Do not let food sit in oven more than one hour before or after cooking.
- Doing so can result in food poisoning sickness.

Pastry is too dry	Increase the temperature by 50°F and reduce the cooking time
Pastry dropped	Use less liquid or lower the temperature by 50°F
Pastry is too dark on top	Place it on a lower rack, lower the temperature, and increase the cooking time.
Cooked well on the inside but sticky on the outside	Use less liquid, lower the temperature, and increase the cooking time.
The pastry sticks to the pan	Grease the pan well and sprinkle it with a dusting of flour or use greaseproof paper

Preheating

Preheating the gas oven doesn't just heat the air in the oven but the walls and the door, which ensures that the oven will quickly return to that temperature when the door has been opened and then closed again.
Based on the cooking temperature to be set, the preheating time may vary. The suggested minimum preheat time is 15 minutes.

Baking Cakes

When baking cakes, always place in the oven after it has been preheated (about 15 minutes). The temperature is normally around 350°F. Do not open the door while the cake is baking in order to prevent it from dropping.

In general:

Cooking Pizza

- For tasty crispy pizzas:
- Preheat the oven for at least 15 minutes.
 - Place the pizza pan on the rack supplied with the oven. If the dripping pan is used, this will extend the cooking time, making it difficult to get a crispy crust.
 - Do not open the oven door frequently while the pizza is cooking;
 - If the pizza has a lot of toppings (three or four), we recommend you add the mozzarella cheese on top halfway through the cooking process.



Cooking Fish and Meat

When cooking white meat, fowl and fish, use temperature settings from 335°F to 375°F.

For red meat that should be well done on the outside while tender and juicy in the inside, it is a good idea to start with a high temperature setting (375°F-425°F) for a short time, then turn the oven down afterwards.

In general, the larger the roast, the lower the temperature setting. Place the meat on the center of the grate and place the dripping pan beneath to catch the drippings.

Make sure that grate is inserted so that it is in the center of the oven. If you would like to increase the amount of heat from below, use the low rack heights. For savory roasts (especially duck and wild game), dress the meat with lard or bacon on the top.

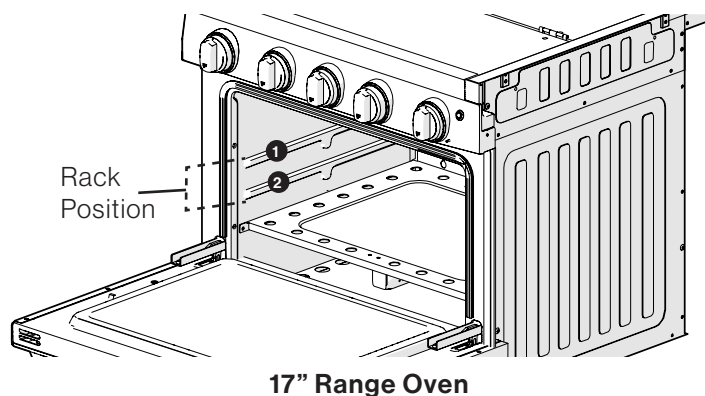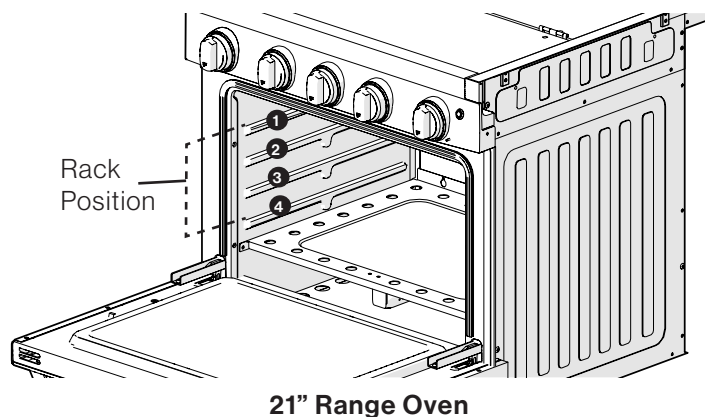

Cleaning and Maintenance

- Make sure all the control knobs are off and the appliance is cool before cleaning.
- Make sure all the appliance surfaces, burner grates and burners are cool before cleaning or disassembling.
- DO NOT use bleach or rust removers on the cooktop or burner grates.
- DO NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- Keep the appliance area clear of combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Clean oven with oven cleaner only. Follow directions on the container.
- Never use a wire brush or metallic item for cleaning burner ports or orifices. Brush may “shed” bristles that may lodge in the orifice or burner ports and cause a fire or explosion.
- Clean all surfaces as soon as possible after boilovers or spillovers.
- Use warm soapy water only to clean the burner grates, cooktops, painted surfaces, porcelain surfaces, stainless steel surfaces and plastic items on your range or cooktop. Do not use grit or acid-type cleaners. Do not use cleaners with ammonia. Cleaners of these types are corrosive and could damage component parts in the range.
- DO NOT use steel wool, or abrasive cleaners, or acid type cleaners such as chlorine bleach on your cooktop or grate systems. They will damage your range or cooktop. Use only non-abrasive plastic scrubbing pads.
- DO NOT allow foods containing acids (such as lemons or tomato juice, or vinegar) to remain on porcelain or painted surfaces. Acids may remove the glossy finish. Wipe up egg spills when cooktop is cool.
- DO NOT wash warm porcelain surfaces. Allow these areas to cool before cleaning. You could burn yourself or the porcelain could crack.
- Pitting and discoloration will result if spills are allowed to remain for any length of time on stainless steel.
- DO NOT allow spillovers to remain on the burner caps. The caps could become permanently stained.
- When cleaning around the burners use care to prevent damage to the electrode (if so equipped). If a sponge or cloth should catch the metal igniter electrode, it could damage or break the electrode. If this occurs the burner will not light.


The Oven Door

WARNING


When removing the door:

- Do not place excessive weight on an open oven door or stand on an open oven door as, in some cases, it could cause the range to tip over, break or damage the door to the extent that the range would be unsafe to use, or cause serious injury to the user.
- When opening the oven door, allow steam and hot air to escape before reaching in oven to check, add or remove food.
- Make sure oven is cool and power to the oven has been turned off before removing the door. Failure to do so could result in electrical shock or burns.
- The oven door is heavy and fragile. Use both hands to remove the oven door. The door front is glass. Handle carefully to avoid breaking.
- Grasp only the sides of the oven door. Do not grasp the handle as it may swing in your hand and cause damage or injury.
- Failure to grasp the oven door firmly and properly could result in personal injury or product damage.
- To avoid injury from hinge bracket snapping closed, be sure that both levers are securely in place before removing door. Also, do not force door open or closed - the hinge could be damaged and injury could result.


1. Be sure to read the above **WARNING** before attempting to remove oven door.
2. Open the door all the way. (Fig. 21)

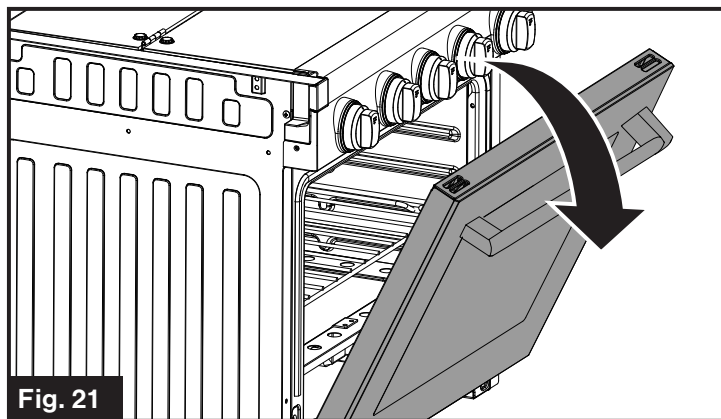



3. Flip levers on hinges (one on each side) toward you. (Fig. 22)

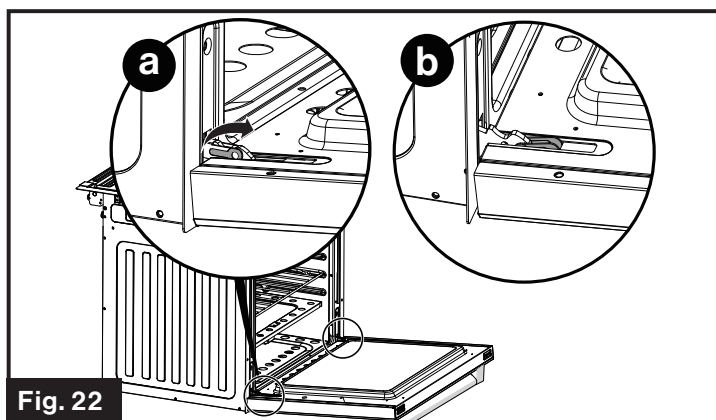

4. Close the door until it stops. It will be about halfway open. (Fig. 23)

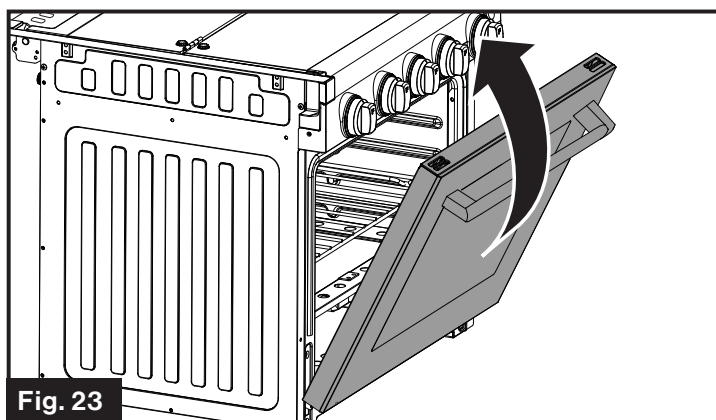

5. Holding the door firmly on both sides and using both hands, pull the door straight out of the hinge slots. (Fig. 24, Fig. 25 and Fig. 26) Hold firmly, the door is heavy.

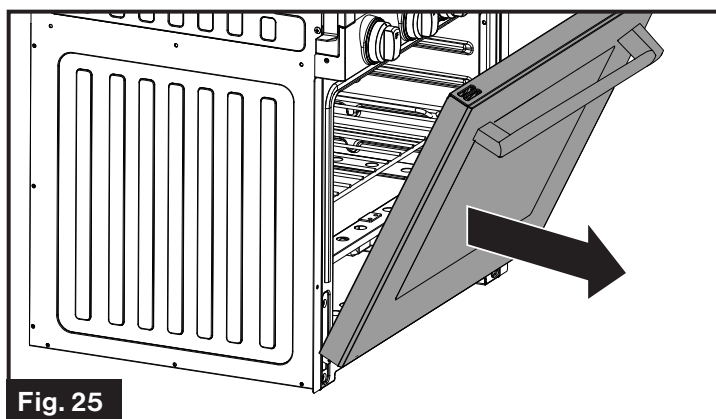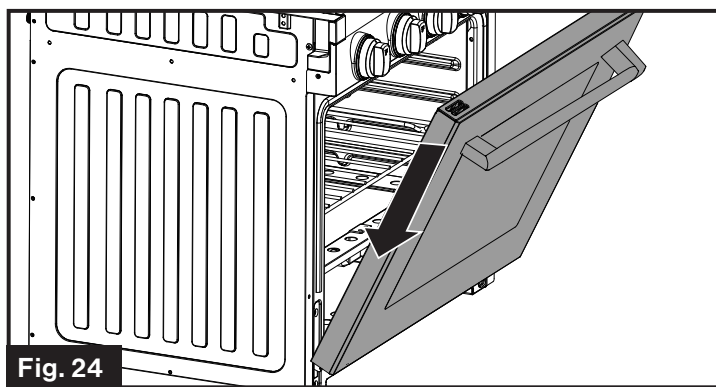

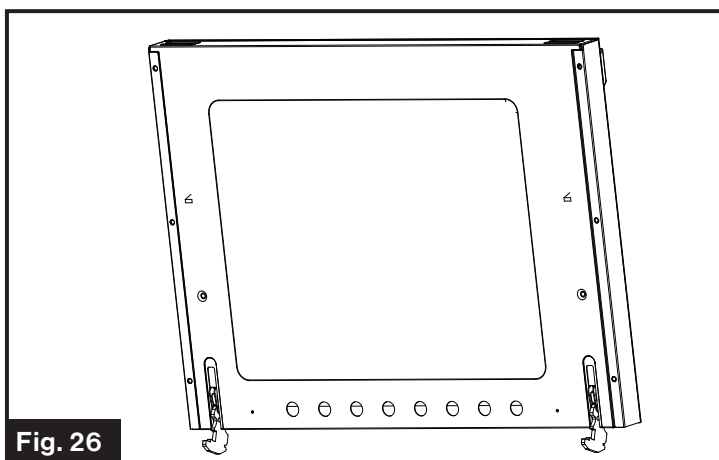


Fig. 26

6. Place the door on a flat surface that is protected so the door does not damage the material of the surface.

Replacing an Oven Light

1. Disconnect the oven from the power supply by means of the switch used to connect the appliance to the electrical mains, or unplug the appliance if the plug is accessible.
2. Remove the glass cover of the lamp-holder. (Fig. 27)

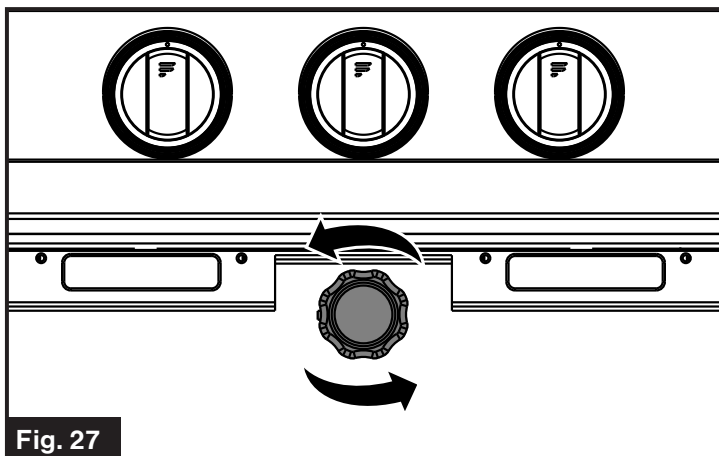


Fig. 27

3. Remove the lamp and replace with a lamp resistant to high temperatures (300°C / 572°F) with the following characteristics:
 - Voltage: 12V
 - Wattage: 10W
 - Type: G4
 - Lamp Type: Halogen
 4. Replace the glass cover.
 5. Reconnect the power to the oven.
- To reorder the Furrion oven light bulb replacement, please call Furrion service for assistance.

Replacing the Control Knob LED

1. Disconnect the oven from the power supply by means of the switch used to connect the appliance to the electrical mains, or unplug the appliance if the plug is accessible.

2. Grasp and pull on the control knob with the broken LED light. (Fig. 28)

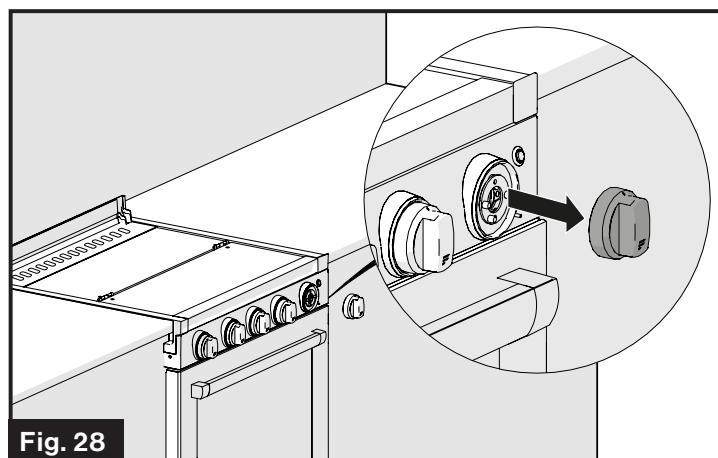


Fig. 28

3. Remove the two screws holding the LED light using a Phillips screwdriver. (Fig. 29)

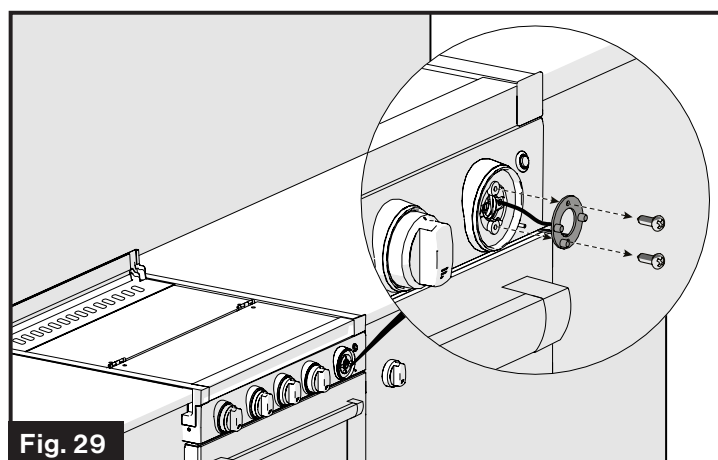


Fig. 29

4. Remove the LED assembly and disconnect the wire from the base of the LED assembly. (Fig. 30)

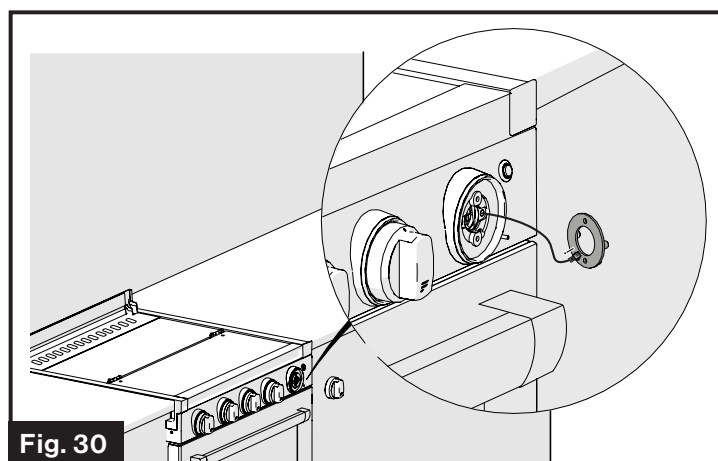


Fig. 30

5. Plug the wire harness connector into the new LED assembly.
6. Reattach the LED assembly to the console with the 2 screws removed in step 3. Ensure the wires are not pinched during this process.
7. Reattach the control knob by aligning the stem of the control into the opening in the control knob housing and pushing it back into position.

Storage

Dry all surfaces and burner box, then spray surfaces with cooking oil substance to preserve the surface from rusting during long term storage. Wipe off oil coating before reuse.

Troubleshooting

Before calling for service, review this list. It may save you both time and expense. This list includes common experiences that are not the result of defective workmanship or material in your appliance.

Problem	Possible Causes / Solution
Surface burners do not light	Surface Control Knob has not been completely turned to 🔥 position. Push in and turn the Surface Control knob to 🔥 position until burner ignites and then turn control to desired flame size.
	Ensure gas supply valve is open.
	Burner ports or slots are clogged. With the burner off, use a small-gauge wire or needle to clean ports or slots.
	Low gas supply level in cylinder.
Surface burner flame burns half way around	Moisture is present on the burner, dry burner thoroughly.
	Burner ports or slots are clogged. With the burner off, clean ports with a small-gauge wire or needle to clean ports or slots.
	Moisture is present after cleaning. Lightly fan the flame and allow burner to operate until flame is full. Dry the burners thoroughly.
Surface burner flame is orange	Dust particles in main line. Allow the burner to operate a few minutes until flame turns blue.
	In coastal areas, a slightly orange flame is unavoidable due to salt air.
Control LED only stays BLUE	The igniter knob control will not change color (Far Left control knob). All other knobs will change to RED when the control is turned on;
Control knob stays RED at OFF position	Knob LED PCB Hall components fail to sense the magnet. Contact Furrion for service.

Specification

Technical Specifications	
Optional Power	Gas power
BTU/HR	Left and Right Burner: 6500 BTU
	Front Burner: 8000 BTU
	Oven: 7100 BTU
Fuel / Power	Propane
Inlet Pressure	10" WC Min to 13.8" WC Max
Power Input	12V DC < 2 Amp
Inner Volume of the Oven	17" Range Oven: 35L
	21" Range Oven: 51L

This appliance conforms with the directives: ANSI Z21.57a-(2012) Rec / CAN1-1.16-M79 (R2016)

N° de modèle Furrion	N° d'article Lippert
FGR17G3A1-SG	2021132315
FGR21G3A1-PG	2021132318
FGR17G3A2-BG	2021149018
FGR21G3A1-BG	2021132316

N° de modèle Furrion	N° d'article Lippert
FGR21G3A1-SG	2021132319
FGR17G3A1-PG	2021132314
FGR21G3A2-BG	2021149019
FGR17G3A1-BG	2021132313

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Furrion®. Avant d'utiliser votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ces instructions. Ce manuel d'utilisation contient des informations pour une utilisation, une installation et un entretien sûrs de l'appareil.

Veuillez conserver ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Cela permettra de garantir une utilisation sûre et de réduire les risques de blessures. Veuillez à transmettre ce manuel aux nouveaux propriétaires de cet appareil.

Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage dû au non-respect de ces instructions.

AVERTISSEMENT : Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion peut se produire et entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

- **Ne pas stocker ou utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.**
- **QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :**
 - **N'essayez pas d'allumer un appareil.**
 - **Ne touchez pas les interrupteurs électriques.**
 - **N'utilisez pas de téléphone dans votre véhicule de loisirs.**
 - **Faites sortir tous les occupants du véhicule de loisirs.**
 - **Fermez le robinet du réservoir de GPL ou le réservoir principal.**
 - **Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz pour obtenir des instructions.**
 - **Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.**
- **Faites vérifier le système de gaz et corrigez la source de la fuite par un installateur qualifié, une agence de service, un fabricant, un revendeur ou le fournisseur de gaz.**

Table des matières

Table des matières	18
Explication des symboles	19
Instructions de sécurité importantes	19
Avertissements de sécurité générale	19
Avertissements de sécurité pour la table de cuisson	20
Avertissements de sécurité pour le four	21
Aperçu du produit	21
Contrôle de la lumière	22
Installation	22
Contenu de la boîte	22
Outils nécessaires (non fournis)	23
Instructions pour la découpe des armoires	23
Installation du four	23
Raccordement au gaz	24
Connexion électrique	25
Schéma de câblage	25
Remplacement du couvercle en verre	25
Contrôle d'étanchéité	25
Fonctionnement	26
Allumage de la table de cuisson	26
Éteindre la table de cuisson	27
Allumage du four	27
Éteindre le four	28
La flamme du brûleur	28
Cuisson lente	28
Conseils de cuisson	29
Préchauffage	29
Cuisson des gâteaux	29
Cuisson des pizzas	29
Cuisson du poisson et de la viande	29
Nettoyage et entretien	30
La porte du four	30
Remplacement d'un voyant du four	31
Remplacement du voyant du bouton de commande	31
Stockage	32
Dépannage	33
Spécifications	33

Explication des symboles

Ce manuel contient des informations et des instructions de sécurité pour vous aider à éliminer ou à réduire les risques d'accidents et de blessures. Respectez toujours tous les avertissements de sécurité identifiés par ces symboles. Un mot de signalisation permet d'identifier les messages de sécurité et les messages relatifs aux dommages matériels, et indique le degré ou le niveau de gravité du danger.

DANGER

Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées, ou des dommages matériels.

Instructions de sécurité importantes

Les avertissements et les consignes de sécurité importantes figurant dans ce guide ne sont pas destinés à couvrir toutes les conditions et situations possibles. Il faut faire preuve de bon sens, de prudence et d'attention lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de l'appareil.

Contactez toujours le fabricant en cas de problème ou de situation que vous ne comprenez pas.

Lisez et suivez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil afin d'éviter tout risque d'incendie, de décharge électrique, de blessure ou de dommage à l'appareil résultant d'une utilisation incorrecte de celui-ci. N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce guide.

Si une source électrique externe est utilisée, l'appareil doit être mis à la terre conformément aux codes nationaux ou autres ou, en l'absence de tels codes, au National Electrical Code, ANSI/NFPA 70. N'essayez pas d'ajuster, de réparer, d'entretenir ou de remplacer une pièce de votre appareil, sauf si cela est spécifiquement recommandé dans ce guide. Toute autre intervention doit être confiée à un technicien qualifié.

ou si l'appareil n'est pas entretenu conformément aux instructions de ce manuel, il existe un risque d'incendie et/ou de production de monoxyde de carbone qui peut causer des blessures corporelles, des dommages matériels ou la perte de vie.

AVERTISSEMENT

EXPLOSION OU INCENDIE

- Fermez tous les appareils à gaz et les lampes témoins lorsque vous faites le plein d'essence ou de GPL ou lorsque le véhicule est en mouvement.
- Les appareils de cuisson au gaz Furrion ne doivent être utilisés qu'avec du gaz de pétrole liquéfié et ne doivent être installés que dans des véhicules de loisirs (caravanes, camping-cars, tentes de camping, etc.).

AVERTISSEMENT

EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

- N'utilisez JAMAIS cet appareil comme chauffage d'appoint pour chauffer ou réchauffer la pièce. Cela pourrait entraîner une intoxication au monoxyde de carbone et une surchauffe du four.
- Une fenêtre ou un conduit d'aération doit être légèrement ouvert lorsque vous utilisez un appareil de cuisson. Les flammes de gaz consomment de l'oxygène qui doit être remplacé pour assurer une bonne combustion.
- NE PAS stocker ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- NE PAS faire fonctionner l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Toute réparation ou installation de cet appareil doit être effectuée par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz et conformément aux instructions de ce manuel. L'entretien de votre appareil par une personne ou une agence non agréée peut entraîner une défaillance de l'intégrité de l'appareil et des dommages matériels, des blessures graves ou des pertes de vie.
- Demandez à votre revendeur de vous montrer où se trouve le robinet d'arrêt de gaz principal et comment le fermer en cas d'urgence.
- N'utilisez votre appareil que pour l'usage auquel il est destiné.

Avertissements de sécurité générale

AVERTISSEMENT

- Une installation, un réglage, un service ou une maintenance incorrects peuvent entraîner des blessures, des dommages matériels ou la mort. Se référer à ce manuel. Reportez-vous à ce manuel. Pour obtenir de l'aide ou des informations supplémentaires, consultez un installateur qualifié, une agence de service, le fabricant ou le fournisseur de gaz.
- Évitez d'utiliser votre appareil ou tout autre appareil si vous sentez une odeur de gaz. Ne supposez pas que l'odeur de gaz dans votre VR est normale. Chaque fois que vous détectez une odeur de gaz, il faut la considérer comme un danger de mort et y remédier immédiatement. Éteignez toute flamme nue, y compris les cigarettes, et évacuez toutes les personnes du véhicule. Coupez l'alimentation en gaz à la bouteille de GPL.
- Si l'utilisateur de cet appareil ne le maintient pas dans l'état dans lequel il a été expédié de l'usine ou si l'appareil n'est pas utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné

- Les enfants doivent apprendre que l'appareil n'est pas un jouet. Ils ne doivent pas être autorisés à jouer avec les commandes ou toute autre partie de l'appareil. Ne laissez personne se tenir debout ou s'asseoir sur l'appareil. Cela pourrait non seulement endommager l'appareil, mais aussi entraîner des blessures.
- Ne rangez pas d'objets susceptibles d'intéresser les enfants dans les armoires situées au-dessus ou à proximité de l'appareil. Les enfants qui grimpent sur l'appareil pour atteindre des objets pourraient se blesser gravement.
- Tous les boutons de commande doivent être éteints lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Un risque d'incendie et/ou de brûlure peut se produire si un brûleur est laissé accidentellement allumé.
- Si un brûleur s'éteint (après l'allumage initial ou en raison d'une extinction accidentelle), éteignez tous les boutons de commande et attendez cinq (5) minutes avant de tenter à nouveau d'allumer le brûleur.
- NE PAS stocker de matériaux inflammables sur, dans ou près de l'appareil. Toute fumée peut créer un risque d'explosion et/ou d'incendie.
- Ne portez pas de vêtements amples ou à manches longues lorsque vous utilisez l'appareil. S'ils entrent en contact avec la flamme nue du brûleur, ils peuvent s'enflammer et provoquer de graves brûlures.
- N'utilisez que des maniques sèches pour retirer les ustensiles chauds. L'utilisation de maniques humides sur des surfaces chaudes peut entraîner des brûlures aux mains. N'utilisez pas de serviette ou de tissu volumineux comme manique. Le tissu pourrait entrer en contact avec une flamme nue et prendre feu.
- Ne chauffez jamais un récipient non ouvert. L'accumulation de pression à l'intérieur du récipient peut le faire exploser.
- N'utilisez pas d'eau sur les feux de graisse. Ne ramassez jamais une casserole en feu. Éteufez une casserole enflammée avec un couvercle ou une casserole plate. La graisse enflammée à l'extérieur de la casserole peut être éteinte avec du bicarbonate de soude ou un extincteur à poudre polyvalent.
- Cet appareil est destiné à être encastré dans une structure de meuble uniquement et n'est pas destiné à être fixé à la structure du bâtiment.
- L'appareil doit être isolé du système d'alimentation en gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel individuel pendant tout essai de pression du système d'alimentation en gaz à des pressions d'essai égales ou inférieures à ½ psi (3,5 kPa).

Avertissements de sécurité pour la table de cuisson

- Ne placez pas de casseroles sur la surface vitrée. Relevez le couvercle en position d'ouverture complète avant de faire fonctionner les brûleurs. Laissez la table de cuisson refroidir avant de fermer le couvercle en verre.
- Si la table de cuisson se trouve près d'une fenêtre, il faut prendre les précautions nécessaires pour éviter que les rideaux ne soufflent sur les brûleurs, créant ainsi un risque d'incendie.
- Maintenez la zone autour de la table de cuisson propre et exempte de tout matériau combustible, d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion et/ou un incendie.
- Ne laissez pas les enfants seuls ou sans surveillance dans la zone où la table de cuisson est utilisée. Les brûleurs supérieurs, les grilles des brûleurs et les autres zones proches des brûleurs deviennent suffisamment chauds pour provoquer de graves brûlures.
- Maintenez la table de cuisson propre. L'accumulation de graisse et l'ébullition et/ou le déversement d'aliments peuvent créer un risque d'incendie.
- Tournez les poignées des casseroles vers l'intérieur ou vers l'arrière de la table de cuisson, hors de la portée des personnes passant devant la table de cuisson et/ou hors de la portée des enfants. Ne tournez pas les poignées pour qu'elles se trouvent au-dessus des brûleurs.

- Ne laissez jamais le(s) brûleur(s) supérieur(s) sans surveillance.
 - Pour des raisons telles que les courants d'air descendants qui pourraient être créés par l'ouverture et la fermeture des portes de l'armoire ou des portes à l'intérieur du véhicule récréatif ou par des pressions d'air positives ou négatives affectant les brûleurs en raison d'une installation inadéquate. (Voir la section Installation) Le brûleur pourrait s'éteindre et le gaz pourrait s'échapper dans le véhicule récréatif. Rappelez-vous que le débit de gaz vers chaque brûleur est contrôlé manuellement, vous devez activer et désactiver le débit de gaz.
 - Un débordement pourrait se produire et le déversement pourrait s'enflammer.
- Taille de la flamme
 - Ne prolongez jamais la flamme au-delà du bord extérieur de l'ustensile. Une flamme plus haute ne fait que gaspiller de la chaleur et de l'énergie.
 - La taille correcte de la flamme est déterminée par la taille et le matériau de l'ustensile, par ce que vous cuisinez et par la présence ou non de liquide.



- Pour éviter d'endommager la table de cuisson, les brûleurs supérieurs ou la grille supérieure, n'utilisez jamais un brûleur supérieur sans casserole en place. Les brûleurs supérieurs, en particulier le brûleur à haute intensité, ne doivent pas être utilisés à haute intensité pendant une période prolongée. Le réglage élevé doit être utilisé uniquement pour démarrer la cuisson des aliments ou pour porter les liquides à ébullition, puis réduire la flamme à un réglage plus bas pour poursuivre la cuisson. Utilisez le réglage de la flamme basse pour garder les aliments au chaud. Rappelez-vous qu'une cuisinière à gaz chauffe plus rapidement qu'une cuisinière électrique. Par conséquent, essayez différents réglages jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise pour cuisiner au gaz.
- N'utilisez jamais d'ustensiles de cuisson qui dépassent d'un pouce la grille (taille maximale d'une casserole de 10 pouces de diamètre). Ne placez jamais un ustensile de cuisson sur la grille de manière à ce qu'il repose sur deux brûleurs supérieurs en fonctionnement. Cela provoquerait une accumulation excessive de chaleur qui pourrait endommager la grille, le ou les brûleurs supérieurs et la table de cuisson.
- Vérifiez que l'alimentation en gaz est suffisante avant d'essayer d'allumer un brûleur supérieur. La présence d'air dans la conduite d'alimentation en gaz retarde considérablement l'allumage du brûleur, et un brûleur peut s'allumer de manière inattendue lorsque l'air dans la conduite est éliminé et remplacé par du gaz de pétrole liquéfié, cet allumage inattendu peut vous brûler. De l'air peut être introduit dans la conduite d'alimentation lorsque la bouteille de gaz du véhicule est remplacée, lors de l'entretien d'autres appareils à gaz, etc.
- NE TOUCHEZ PAS aux brûleurs supérieurs, aux grilles des brûleurs ou aux autres zones situées près des brûleurs supérieurs pendant et après l'utilisation. Ne laissez pas les vêtements ou autres matériaux inflammables entrer en contact avec les brûleurs supérieurs ou les zones proches des brûleurs supérieurs avant qu'ils n'aient eu le temps de refroidir.
- Assurez-vous que les ustensiles que vous utilisez sont suffisamment grands pour contenir les aliments et éviter les débordements et les éclaboussures. Les éclaboussures ou les débordements importants laissés sur la table de cuisson peuvent s'enflammer et vous brûler.
- Assurez-vous que les ustensiles de cuisson en verre peuvent être utilisés en toute sécurité sur la table de cuisson. Seuls certains types d'ustensiles en verre peuvent être utilisés sur les brûleurs de surface ou supérieurs sans se briser en raison des changements soudains de température.
- La graisse est inflammable. Ne laissez jamais la graisse s'accumuler autour des brûleurs supérieurs ou sur la surface de la table de cuisson. Essayez immédiatement les débordements.
- Faites attention lorsque vous allumez un brûleur supérieur à la main. Si le brûleur s'allume inopinément ou si votre main est proche du brûleur, vous risquez de vous brûler.


- NE FAITES PAS tomber les casseroles sur la surface en porcelaine. Cela pourrait provoquer des fissures ou des éclats sur la surface en porcelaine.
- NE laissez PAS un ustensile vide, ou un ustensile qui a bouilli à sec, sur un brûleur supérieur chaud. L'ustensile pourrait surchauffer et endommager l'ustensile ou l'appareil de cuisson.

Avertissements de sécurité pour le four


- NE TOUCHEZ PAS les surfaces intérieures du four ou de la porte du four, ni la grille métallique à l'intérieur, ni les ustensiles à l'intérieur du four pendant et après l'utilisation jusqu'à ce que ces zones aient eu le temps de refroidir. Vous pourriez vous brûler ou vous blesser. Pendant et après l'utilisation, ne laissez pas les vêtements ou d'autres matériaux inflammables entrer en contact avec ces zones jusqu'à ce qu'elles aient eu le temps de refroidir.
- NE TOUCHEZ PAS la surface extérieure de la porte du four ni l'évent du four lorsque le four est en cours d'utilisation. Ces zones peuvent devenir suffisamment chaudes pour provoquer des brûlures. Pendant et après l'utilisation, ne laissez pas les vêtements ou d'autres matériaux inflammables entrer en contact avec ces zones jusqu'à ce qu'elles aient eu le temps de refroidir.
- NE PAS couvrir les orifices de ventilation de la grille de diffusion de la flamme (étagère au-dessus du brûleur du four). La circulation de l'air à l'intérieur du four sera interrompue et les temps de cuisson seront différents de la normale, les aliments risquent d'être brûlés ou insuffisamment cuits.
- N'utilisez PAS le four comme lieu de stockage.
- Si la veilleuse du four s'éteint après l'allumage initial ou en raison d'une explosion accidentelle, éteignez le bouton du four et attendez cinq (5) minutes avant de tenter à nouveau d'allumer le four.
- Placez toujours les grilles du four à l'endroit souhaité lorsque le four est froid. Si la grille doit être déplacée alors que le four est chaud, ne

- laissez pas la manique entrer en contact avec l'élément chauffant du four.
- Faites attention en ouvrant la porte du four, laissez l'air chaud ou la vapeur s'échapper avant de retirer ou de remplacer les aliments.
 - Ne recouvrez JAMAIS les fentes, les trous ou les passages de la sole du four ou une grille entière avec des matériaux tels que du papier d'aluminium. Cela bloque la circulation de l'air dans le four et peut provoquer une intoxication au monoxyde de carbone. Les revêtements en papier d'aluminium peuvent également retenir la chaleur et présenter un risque d'incendie.

Évent du four

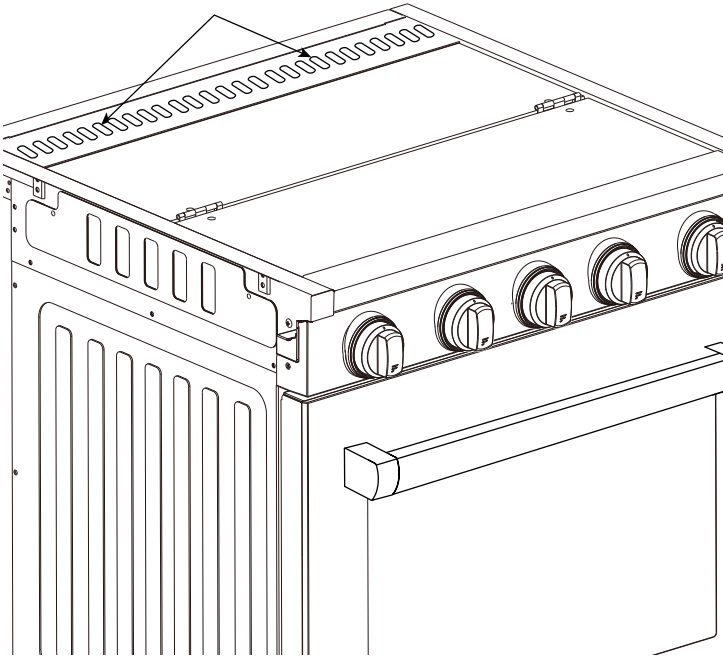


Aperçu du produit

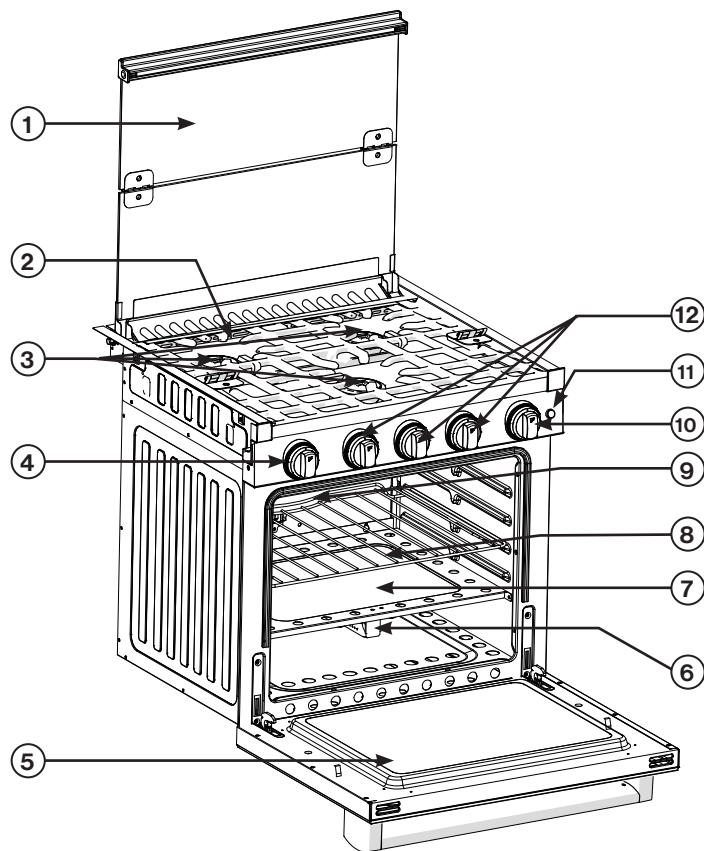

Article	Description
①	Couvercle en verre
②	Grille
③	Brûleur de la table de cuisson
④	Bouton d'allumage
⑤	Porte du four
⑥	Brûleur du four
⑦	Grille de diffusion de la flamme
⑧	Grille de cuisson
⑨	Lampe de four
⑩	Bouton de contrôle du four
⑪	Interrupteur d'éclairage
⑫	Boutons de commande du brûleur supérieur

Contrôle de la lumière

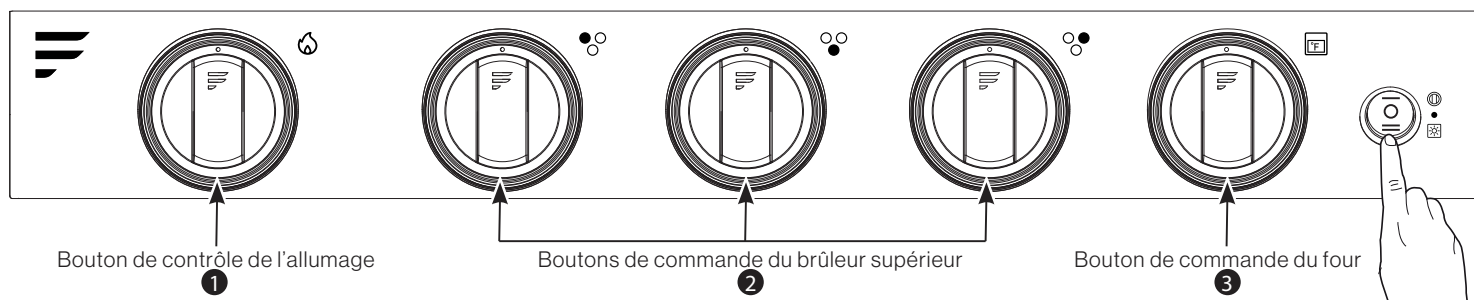

Position	Signification
— (⊙)	Tous les voyants du bouton de commande sont allumés : - Le bouton ① n'affiche que la couleur bleue lorsque l'interrupteur est activé. - La lumière BLEUE est une lumière de décoration lorsque tous les boutons de commande sont en position OFF.
•	Tous les voyants des boutons de commande et l'éclairage du four sont éteints.
= (☼)	Tous les voyants des boutons de commande et l'éclairage du four sont allumés : - Le bouton ① n'affiche que la couleur bleue lorsque l'interrupteur est activé. - La lumière BLEUE est une lumière de décoration lorsque tous les boutons de commande sont en position OFF. - La lampe du four est allumée.

REMARQUE : Le voyant ROUGE est considéré comme un voyant de fonctionnement. Lorsqu'un bouton de commande du brûleur supérieur ② ou du four ③ est mis en marche, les témoins lumineux du bouton deviennent ROUGES.

Installation

⚠ AVERTISSEMENT

INCENDIE, EXPLOSION, BRÛLURES EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

- L'appareil de cuisson doit être complètement séparé et/ou scellé d'autres dispositifs de déplacement ou de consommation d'air tels que, mais sans s'y limiter, les fours, les fours à micro-ondes, les séchoirs à linge, les ventilateurs de refroidissement et les portes ou tiroirs des armoires communes. Le non-respect de cette consigne affectera l'alimentation en air de combustion de l'appareil en créant un courant d'air négatif ou positif.
- Un TIRAGE NÉGATIF causé par des appareils en mouvement peut attirer la flamme du brûleur supérieur vers le bas ou vers la table de cuisson, ce qui peut endommager la table de cuisson, provoquer des brûlures, une explosion et/ou une accumulation de monoxyde de carbone.
- Un TIRAGE POSITIF peut souffler la flamme du brûleur supérieur pendant l'utilisation et entraîner une explosion et/ou un risque d'incendie et/ou des blessures aux occupants du véhicule.
- NE PAS faire fonctionner l'appareil dans des conditions de vent excessives, car cela pourrait provoquer un tirage négatif ou positif.

⚠ AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être effectuée conformément aux instructions écrites fournies dans ce manuel. Aucun agent, représentant ou employé de Furrion ou d'autres personnes n'a le pouvoir de changer, modifier ou renoncer à toute disposition des instructions contenues dans ce manuel.

L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de tels codes, se référer à la dernière édition de :

Aux États-Unis :

- Norme pour les véhicules récréatifs NFPA 1192
- Code national du gaz combustible ANSI Z223.1/NFPA 54

Au Canada, l'installation doit être conforme à :

- La norme CAN/CSA Z-240.4.2-08, Exigences d'installation des appareils et équipements au propane dans les véhicules récréatifs.
- Tous les codes et règlements locaux applicables

Contenu de la boîte

Assurez-vous que tous les éléments suivants sont inclus dans l'emballage. Si un élément est endommagé ou manquant, contactez votre revendeur.

- Four de la cuisinière x 1
- Grille de la table de cuisson x 1
- Grille de cuisson x 1
- Manuel de l'utilisateur x 1
- Manuel de garantie x 1

Outils nécessaires (non fournis)

Pièce	Description
	Lunettes de sécurité
	Gants
	Clé à molette (Qté 2)
	Ruban à mesurer
	Crayon
	Tournevis Phillips
	Couteau à découper
	Niveau
	Vis à bois #8-15 x 3/4 po (Qté 4)

Instructions pour la découpe des armoires

Pour le bon fonctionnement de votre appareil de cuisson, les armoires doivent être construites correctement et être d'équerre par rapport au comptoir et à la face de l'armoire.


Pour le bon fonctionnement de ces unités, l'armoire doit être de niveau et comporter une étagère de séparation/support sous la cuisinière.

REMARQUE : Lors de la planification de l'emplacement, tenez compte des rideaux ou autres matériaux combustibles installés autour de l'appareil afin de ne pas créer un risque d'incendie.

La ou les distances horizontales minimales entre les côtés et l'arrière de l'appareil et les parois combustibles verticales adjacentes s'étendant au-dessus du panneau supérieur :

Article	Dimension
A	7 1/4 po min. (184 mm min.)
B	8 po min. (203 mm min.)

REMARQUE : Ces distances doivent être calculées à partir du centre du brûleur de l'appareil.

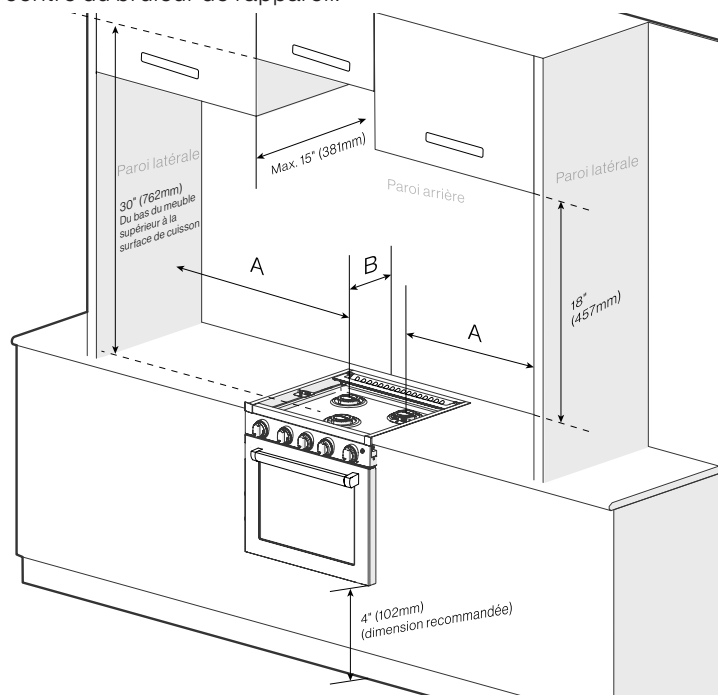


⚠ AVERTISSEMENT

La distance verticale minimale par rapport aux matériaux combustibles au-dessus de la plaque de cuisson de la cuisinière est de 762 mm (30 po), à condition que la construction supérieure ne dépasse pas de 381 mm (15 po) le mur arrière. La distance recommandée entre le plancher et le bas de l'ouverture de la découpe est de 4 po (102 mm).

REMARQUE : Si vous installez une hotte de cuisine ou une combinaison de hotte à micro-ondes au-dessus de la surface de cuisson, suivez les instructions d'installation de la hotte de cuisine ou de la combinaison de hotte à micro-ondes pour les dégagements dimensionnels au-dessus de la surface de la table de cuisson.

Dimensions des découpes des armoires et des comptoirs :

Article	Modèle	
	Hotte de cuisine VR 17 po	Hotte de cuisine VR 21 po
A	17 3/4 po (451 mm)	17 3/4 po (451 mm)
B	20 1/8 po (511 mm)	20 1/8 po (511 mm)
C	16 1/8 po (410 mm)	20 1/16 po (510 mm)
D	1 5/16 po (23 mm) max.	1 5/16 po (23 mm) max.
E	1 1/2 po (38 mm) max.	1 1/2 po (38 mm) max.
F	4 5/16 po (110 mm)	4 5/16 po (110 mm)
G	3 9/16 po (90 mm)	3 9/16 po (90 mm)

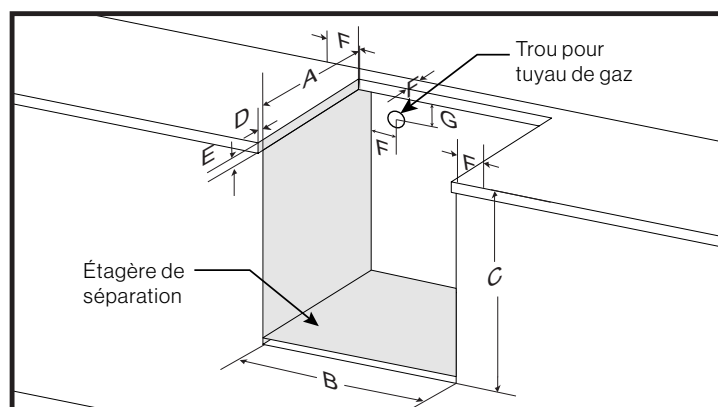

Installation du four

Lorsque l'armoire a été préparée selon les dimensions indiquées et que la conduite de gaz est en place.

- Sortez votre four de la boîte et placez-le sur une surface plane. Retirez les matériaux d'emballage.
- Tenez le déflecteur et tirez vers le haut pour libérer l'ensemble du couvercle en verre supérieur du four. (Fig. 1)



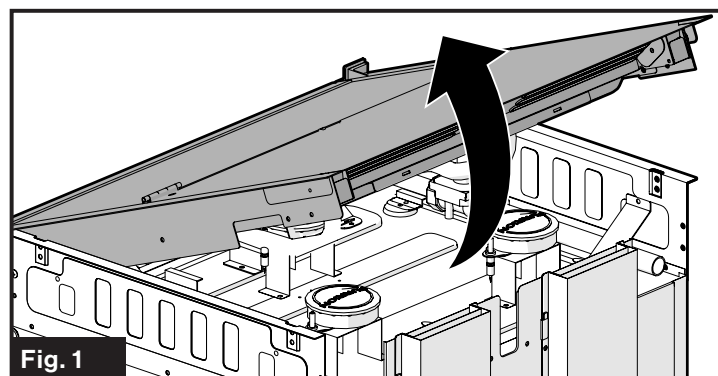


Fig. 1


3. Poussez vers l'arrière du four et soulevez pour retirer le couvercle en verre supérieur du four. (Fig. 2)

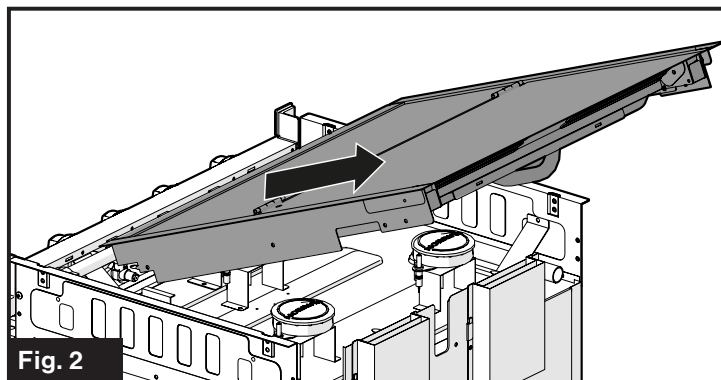

4. Faites glisser le four de la cuisinière dans l'ouverture de l'armoire. Vérifiez que le four est de niveau d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. (Fig. 3)

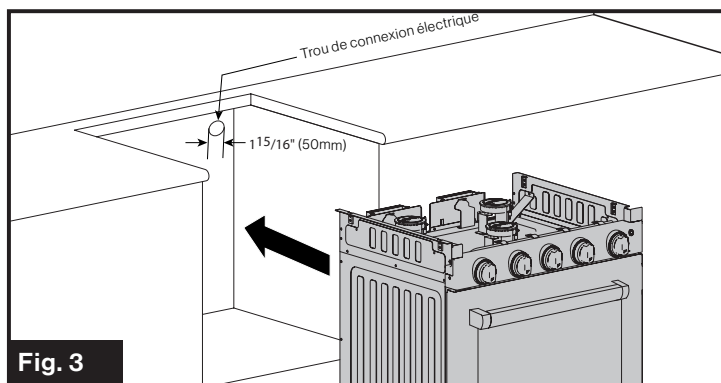

5. Fixez le four de la cuisinière dans l'ouverture de l'armoire à gauche et à droite à l'aide de quatre vis (Recommandation #8-15 x 3/4 po type bois, non fournies) à gauche et à droite (2 vis de chaque côté). (Fig. 4)

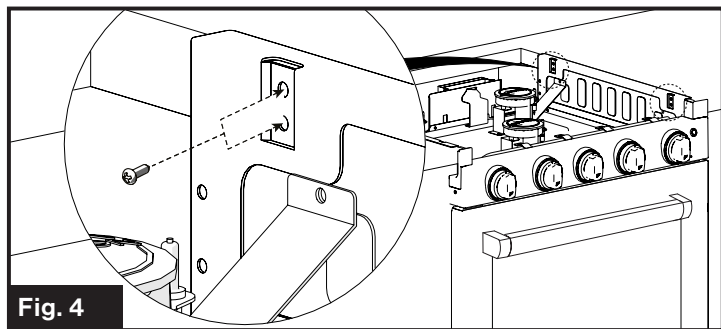


Raccordement au gaz

⚠ AVERTISSEMENT

Le tuyau d'alimentation en gaz doit être installé à l'écart des couteaux qui entrent en contact avec les conduites de gaz ou les coupent.


Raccordez une conduite d'alimentation en propane avec un raccord femelle 3/8 po Flare à la table de cuisson dans le coin arrière supérieur gauche de l'armoire. (Fig. 5) Serrez le joint de la conduite de gaz à la table de cuisson à l'aide de 2 clés.

IMPORTANT : Laissez un espace suffisant autour du tuyau d'alimentation en gaz en cas de pliage ou de dommage pendant l'installation. Assurez-vous que le tuyau d'alimentation en gaz ne peut pas entrer en contact avec des pièces mobiles après son installation. Assurez-vous que toutes les ouvertures dans les armoires autour de la conduite de gaz sont scellées au moment de l'installation.

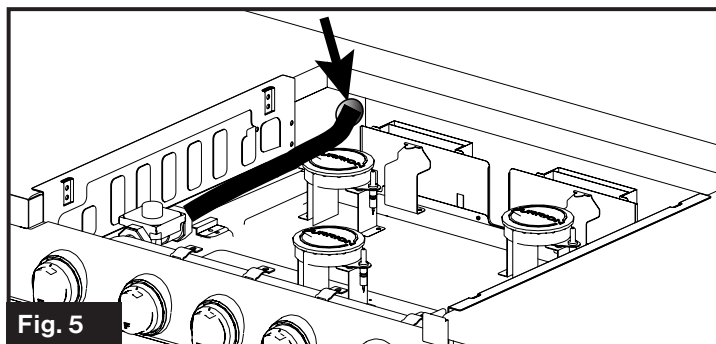


Vérification de la pression

1. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.
2. Retirez la vis avec le joint d'étanchéité de l'orifice de test de pression sur la cuisinière. (Fig. 6)

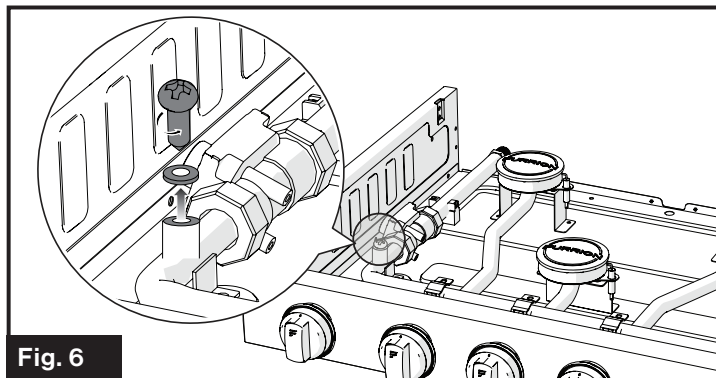

3. À l'aide du tube en caoutchouc de l'appareil de mesure de la pression, faites glisser le tube en caoutchouc vers le bas sur l'orifice de test de la pression du gaz. Le tube en caoutchouc doit sceller autour de l'orifice de test de pression de la cuisinière.
4. Ouvrez le gaz de pétrole liquéfié à l'appareil.
5. L'appareil de mesure de la pression devrait mesurer entre 10 po WC et 13,8 po WC. (Fig. 7)

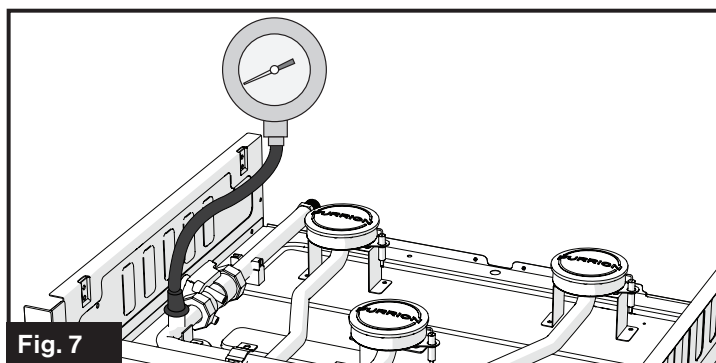

6. Fermez l'alimentation en gaz de l'appareil.
7. Retirez le tube en caoutchouc de l'appareil de mesure de contrôle de la pression.
8. Remplacez la vis par le joint d'étanchéité de l'étape 2. Avant de remplacer la vis, inspectez le joint d'étanchéité en caoutchouc pour détecter tout signe de dommage. Remplacez le joint s'il est endommagé.
9. Serrez la vis à 1,3 Nm à 1,7 Nm.

REMARQUE : Assurez-vous que le produit est soumis à un contrôle d'étanchéité au gaz après le test de vérification de la pression en testant également la vis de l'orifice de vérification de la pression. Si des fuites sont détectées autour de la vis et du joint de l'orifice de contrôle de pression, un nouveau peut être acheté. Appelez le service d'assistance Furrion pour obtenir un remplacement.

Connexion électrique

⚠ ATTENTION

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT

- Connectez uniquement à un service 12V CC.
- Connectez uniquement à un circuit protégé avec un fusible de 15 ampères maximum.
- NE PAS faire chauffer la cuisinière à moins que le système d'allumage électronique n'ait été déconnecté.

Connectez un fil d'alimentation positif de 12V au fil rouge du voyant 12V du four de la cuisinière et un fil d'alimentation négatif de 12V au fil noir du voyant 12V du four de la cuisinière. (Fig. 8)

REMARQUE : Veillez à connecter les fils en respectant la polarité. Le rouge est le « + » et le noir le « - ».


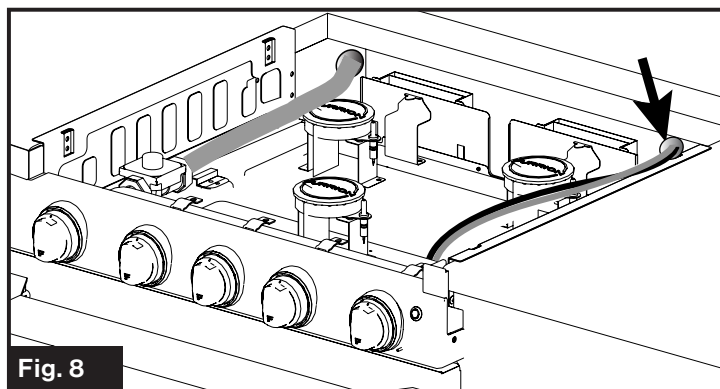


Fig. 8

Schéma de câblage

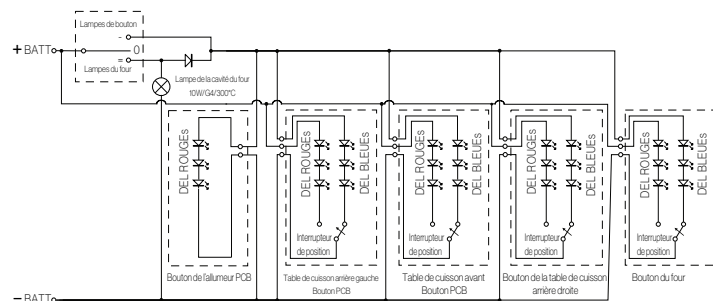

Remplacement du couvercle en verre

1. Alignez les languettes d'assemblage du couvercle en verre supérieur x 2 avec les fentes situées à l'arrière de la console et placez-le dans le haut de la table de cuisson de la cuisinière. (Fig. 9)

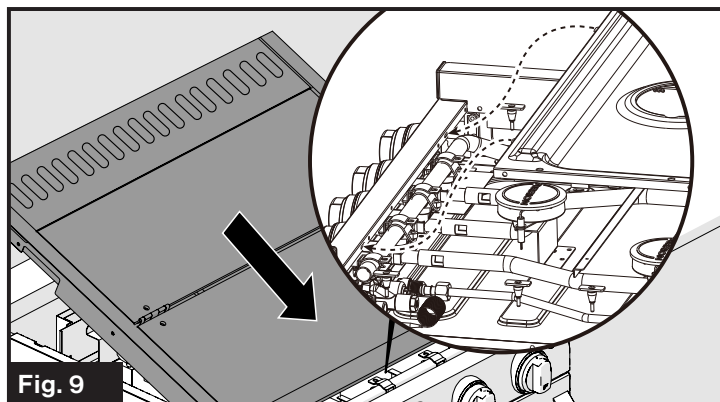


Fig. 9

2. Appuyez sur l'arrière du couvercle de la vitre supérieure et vous entendrez un clic. Le couvercle de la vitre supérieure est maintenant verrouillé en place. (Fig. 10 et Fig. 11)

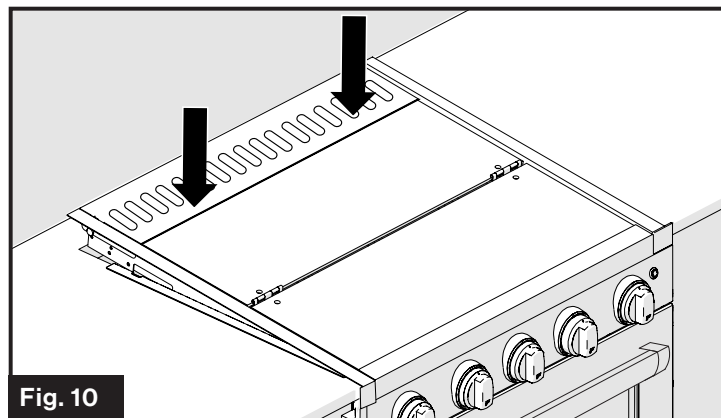


Fig. 10

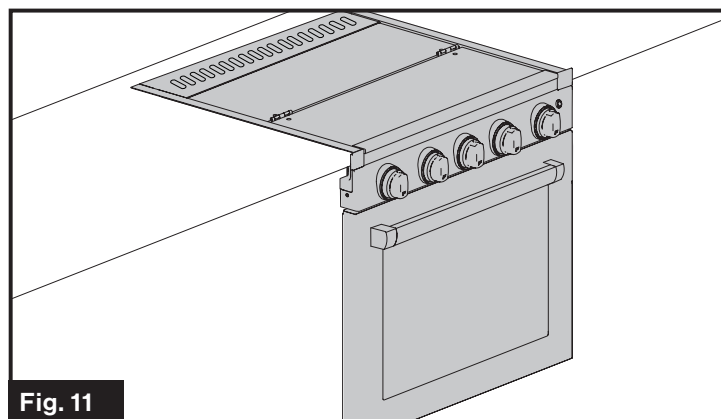


Fig. 11

Contrôle d'étanchéité

Le contrôle d'étanchéité de l'appareil doit être effectué conformément aux instructions du fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT

INCENDIE OU EXPLOSION

- Éteignez toutes les flammes nues.
- Ne testez JAMAIS les fuites en fumant. N'utilisez jamais une flamme.
- N'utilisez pas l'appareil tant que le raccordement n'a pas été testé et ne présente pas de fuite.
- Test de pression/fuite avec une pression de 11-13.8 WC.

⚠ AVERTISSEMENT

- Des fuites de gaz peuvent se produire dans votre système et entraîner une situation dangereuse. Effectuez toujours un test d'étanchéité pour détecter d'éventuelles fuites conformément aux instructions du fabricant après l'installation et avant toute opération.
- Les fuites de gaz peuvent ne pas être détectées uniquement par l'odeur. Les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz homologué UL.

1. Assurez-vous que tous les boutons de commande sont en position **OFF**.
2. Appliquez un liquide de détection des fuites de gaz sur les raccords. Toute fuite de gaz sera indiquée par des bulles.
3. Si une fuite de gaz est détectée, resserrez le joint desserré, ou remplacez la pièce défectueuse par une pièce de rechange recommandée par le détaillant agréé Furrion.

Fonctionnement

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à ce que vos bras et votre visage ne se trouvent pas directement au-dessus de la zone de cuisson lorsque vous utilisez l'appareil.

⚠ DANGER

- Le couvercle en verre supérieur doit rester ouvert lorsque vous allumez et utilisez la table de cuisson.
- N'essayez pas d'allumer plus d'un brûleur à la fois.

Allumage de la table de cuisson

Avant d'allumer, vérifiez et assurez-vous que tous les boutons de commande sont en position **OFF**. Assurez-vous que la valve du réservoir de gaz principal est ouverte.

Allumage standard

1. Soulevez à l'avant pour ouvrir le couvercle en verre de la table de cuisson et repliez-le jusqu'à ce qu'il ne recouvre plus la surface de cuisson. Le couvercle en verre supérieur doit rester ouvert lorsque vous allumez et utilisez la table de cuisson. (Fig. 12)

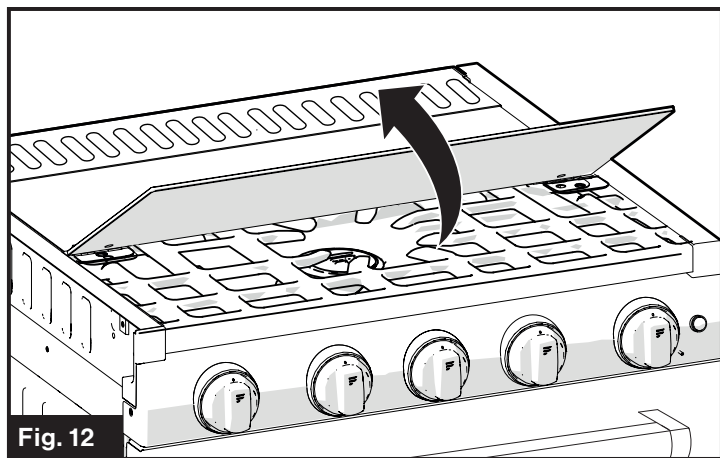


Fig. 12

2. Poussez et tournez le bouton de commande du brûleur approprié dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position . (Fig. 13)

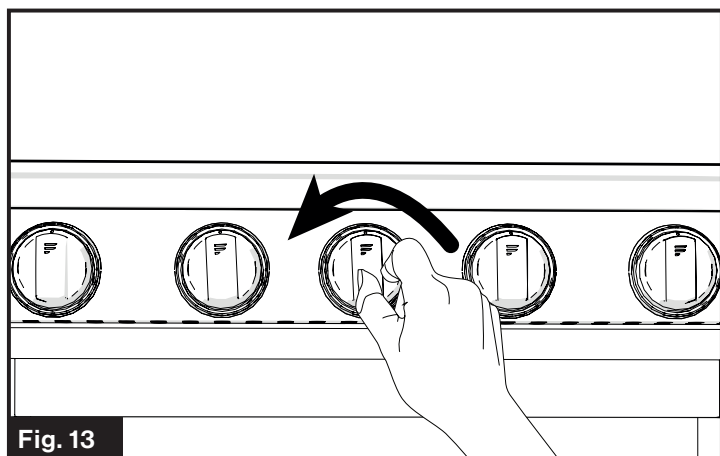


Fig. 13

3. Tournez le bouton d'allumage dans le sens des aiguilles d'une montre à plusieurs reprises jusqu'à ce que le brûleur soit allumé. (Fig. 14)

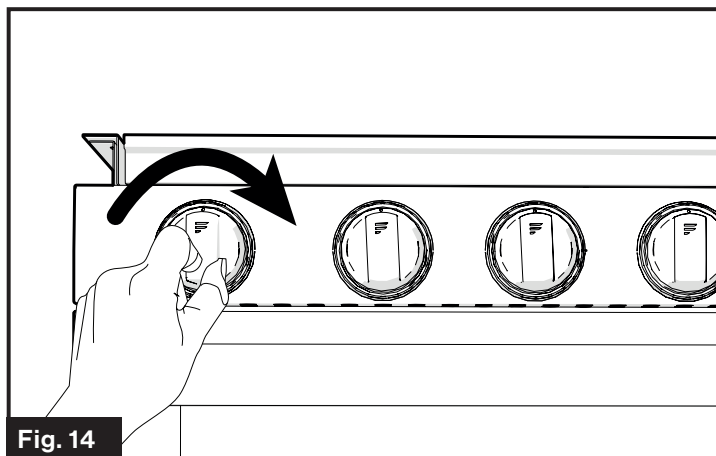


Fig. 14

4. Tournez le bouton de commande du brûleur pour régler la flamme au niveau souhaité.
5. Répétez les étapes 2 et 5 pour allumer l'autre ou les autres brûleurs selon les besoins.

Si le brûleur ne s'allume pas

Si le brûleur ne s'allume pas dans les 5 secondes, tournez immédiatement le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position **OFF**. Attendez au moins 5 minutes et répétez la procédure d'allumage. Si l'allumage ne se produit toujours pas, utilisez un briquet à gaz ou une allumette pour allumer le brûleur. Reportez-vous à la section « **Allumage manuel** ».

Allumage manuel

⚠ AVERTISSEMENT

Faites attention lorsque vous allumez les brûleurs à la main. Si un brûleur s'allume de manière inattendue ou si votre main est trop proche du brûleur, vous risquez de vous brûler.

En cas d'échec de l'allumage du brûleur avec l'allumage standard, vous pouvez allumer le brûleur manuellement en suivant les étapes ci-dessous :

1. Tournez le bouton de commande du brûleur approprié dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position . (Fig. 15)

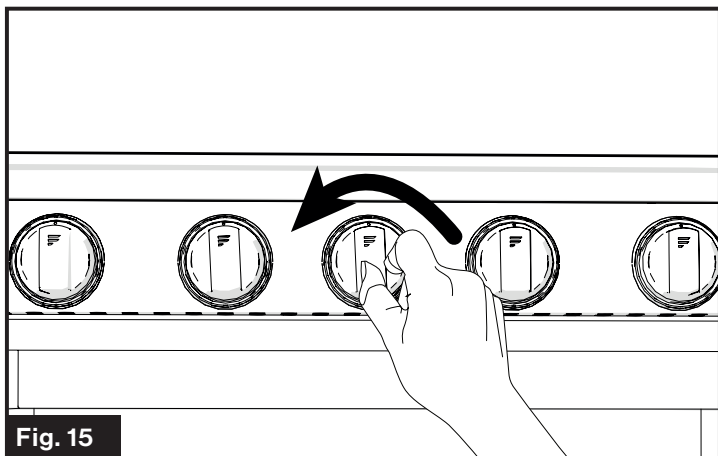


Fig. 15

2. Frappez et placez immédiatement une longue allumette en bois enflammée ou un briquet à gaz près du brûleur pour l'allumer. (Fig. 16)

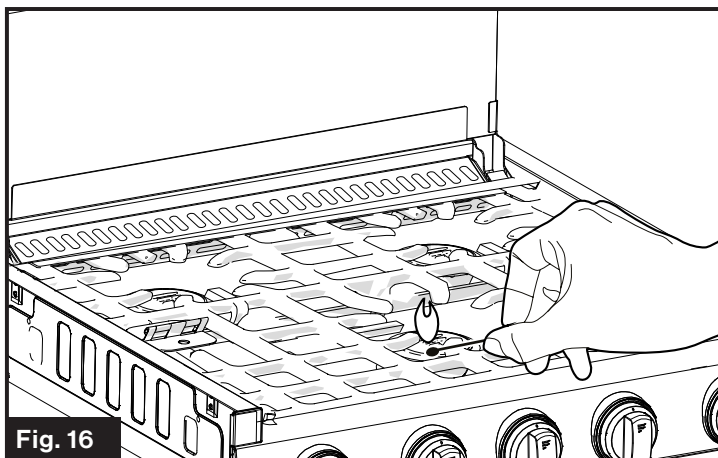


Fig. 16

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour allumer l'autre ou les autres brûleurs selon les besoins
4. Tournez le bouton de commande du brûleur pour régler la flamme au niveau souhaité. (Fig. 17)

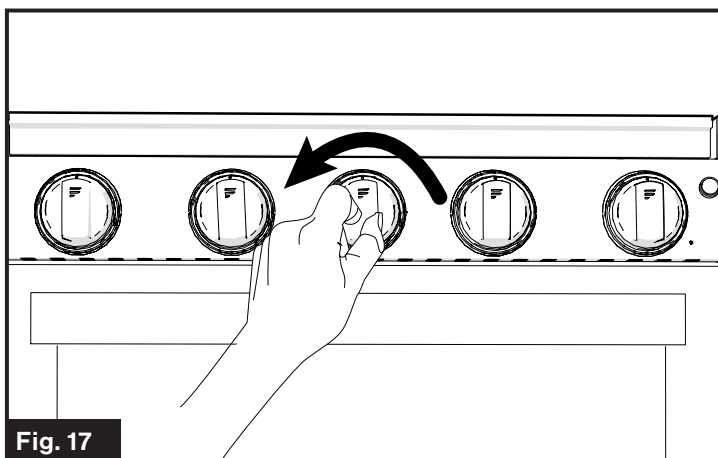


Fig. 17

Si la flamme s'éteint

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie!

Si la flamme s'éteint accidentellement, le gaz s'échappe. Ne laissez jamais le brûleur à gaz sans surveillance pendant son fonctionnement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de courants d'air pouvant affecter la flamme du brûleur.

Tournez immédiatement le bouton de commande sur la position **OFF**. Attendez au moins 5 minutes et rallumez le brûleur.

Éteindre la table de cuisson

⚠ AVERTISSEMENT

Fermez toujours le robinet du réservoir d'essence lorsque vous faites le plein ou que vous voyagez.

Pour éteindre les brûleurs de la table de cuisson, tournez les boutons de commande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position **OFF**. Ne fermez pas le plateau en verre avant que la table de cuisson ait refroidi.

Allumage du four

REMARQUE : Avant que le brûleur du four ne fonctionne, la veilleuse du four doit être allumée.

Avant d'allumer, vérifiez et assurez-vous que tous les boutons de commande sont en position **OFF**. Assurez-vous que la valve du réservoir de gaz principal est ouverte.

1. Tirez la poignée du four pour ouvrir la porte. Si vous sentez une odeur de gaz, **ARRÊTEZ!** Reportez-vous à la section relative à l'installation et suivez les instructions indiquées pour l'appareil. (Fig. 18)

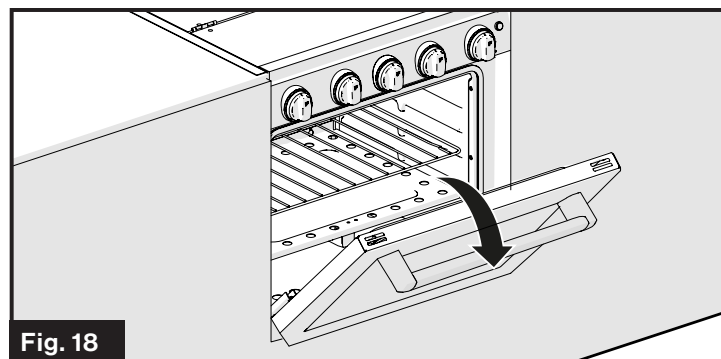


Fig. 18

2. Poussez et tournez le bouton de commande du four dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position . (Fig. 19)

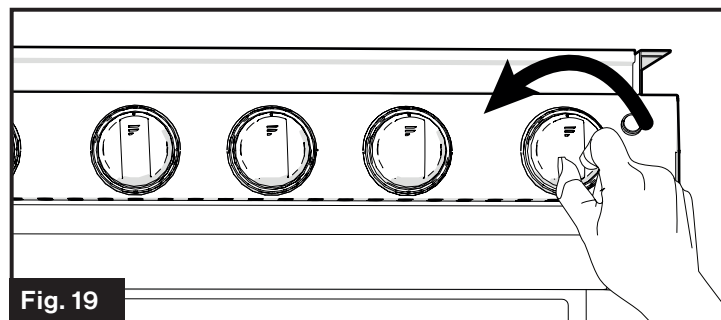


Fig. 19

- Maintenez le bouton de commande du four enfoncé et tournez le bouton d'allumage dans le sens des aiguilles d'une montre à plusieurs reprises jusqu'à ce que la flamme pilote du brûleur du four soit allumée. (Fig. 20)

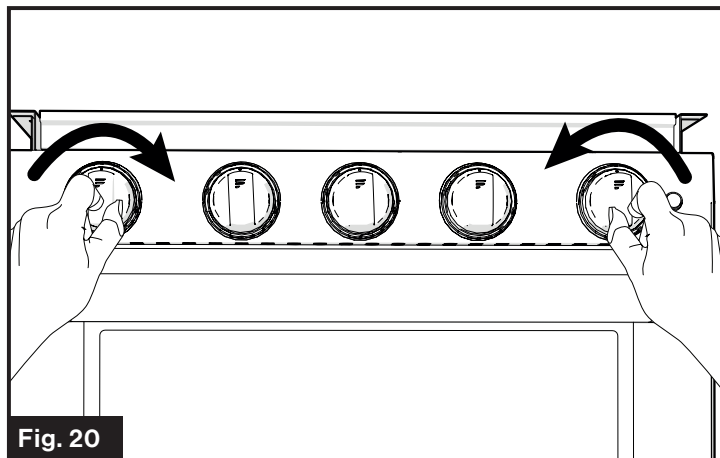


Fig. 20

- Une fois la flamme pilote du brûleur du four allumée, maintenez le bouton de commande du four enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la flamme pilote devienne stable.
- Tournez le bouton de commande du four jusqu'à la température souhaitée.

Si la flamme s'éteint pendant le processus d'allumage

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie!

Si la flamme s'éteint accidentellement, le gaz s'échappe. Ne laissez jamais le brûleur à gaz sans surveillance pendant son fonctionnement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de courants d'air.

Tournez immédiatement le bouton de commande sur la position **OFF**. Attendez au moins 5 minutes avant d'essayer de rallumer le brûleur du four.

Éteindre le four


⚠ AVERTISSEMENT

Fermez toujours le robinet du réservoir d'essence lorsque vous faites le plein ou que vous voyagez.

Pour éteindre le four, tournez le bouton de commande du four dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position **OFF**.

La flamme du brûleur

Veillez à ce que vos bras et votre visage ne se trouvent pas directement au-dessus de la zone de cuisson. Les flammes doivent ressembler à la bonne flamme illustrée dans le diagramme ci-dessous.

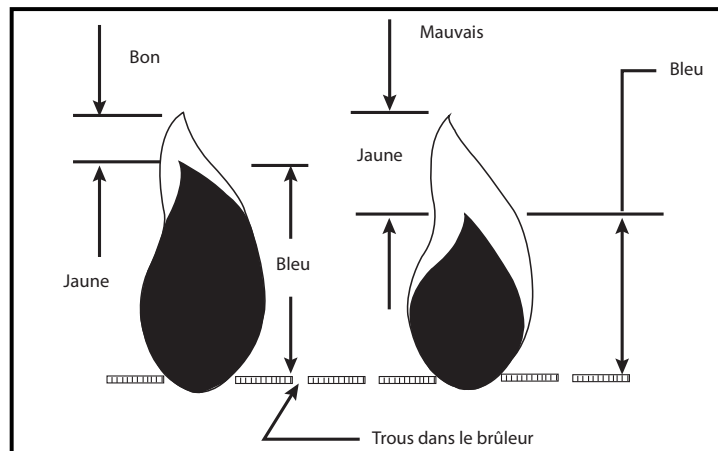

Une bonne flamme doit être bleue avec une pointe jaune. Certaines pointes jaunes sur des flammes d'une longueur maximale de 1 po (25,4 mm) sont acceptables tant qu'aucun dépôt de carbone ou de suie n'apparaît. Si les flammes sont excessivement jaunes et irrégulières, il se peut que les résidus d'huile ne soient pas complètement brûlés, que le venturi soit obstrué ou qu'il ne soit pas correctement positionné sur les orifices.

Cuisson lente

La puissance des brûleurs latéraux étant inférieure à celle du brûleur central, nous vous recommandons d'utiliser les brûleurs latéraux pour la cuisson lente.

Conseils de cuisson

Le four offre un large éventail de possibilités qui vous permettent de cuire tout type d'aliments de la meilleure façon possible. Avec le temps, vous apprendrez à tirer le meilleur parti de cet appareil de cuisson polyvalent. Les instructions suivantes ne sont qu'un guide qui peut être modifié en fonction de votre expérience personnelle.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication alimentaire

- Ne laissez pas les aliments reposer dans le four plus d'une heure avant ou après la cuisson.
- Cela peut entraîner une intoxication alimentaire.

Préchauffage

Le préchauffage du four à gaz ne chauffe pas seulement l'air dans le four, mais aussi les parois et la porte, ce qui permet au four de revenir rapidement à cette température lorsque la porte est ouverte puis refermée.

En fonction de la température de cuisson à régler, le temps de préchauffage peut varier. La durée minimale de préchauffage suggérée est de 15 minutes.

Cuisson des gâteaux

Lorsque vous faites cuire des gâteaux, mettez-les toujours dans le four après qu'il ait été préchauffé (environ 15 minutes). La température se situe normalement autour de 350 °F. N'ouvrez pas la porte pendant la cuisson du gâteau afin d'éviter qu'il ne tombe.

En général :

La pâte est trop sèche	Augmentez la température de 50 °F et réduisez le temps de cuisson.
La pâte est tombée	Utilisez moins de liquide ou baissez la température de 50 °F.
La pâte est trop foncée sur le dessus	Placez-la sur une grille inférieure, baissez la température et augmentez le temps de cuisson.
Bien cuit à l'intérieur, mais collant à l'extérieur	Utilisez moins de liquide, baissez la température et augmentez le temps de cuisson.
La pâte colle au moule	Graissez bien le moule et saupoudrez-le de farine ou utilisez du papier sulfurisé.

Cuisson des pizzas

Pour des pizzas savoureuses et croustillantes :

- Préchauffez le four pendant au moins 15 minutes.
- Placez le moule à pizza sur la grille fournie avec le four. Si la lèchefrite est utilisée, cela prolongera le temps de cuisson et il sera difficile d'obtenir une croûte croustillante.
- N'ouvrez pas fréquemment la porte du four pendant la cuisson de la pizza;
- Si la pizza comporte beaucoup de garnitures (trois ou quatre), nous vous recommandons d'ajouter la mozzarella sur le dessus à mi-cuisson.


Cuisson du poisson et de la viande

Pour la cuisson de la viande blanche, de la volaille et du poisson, utilisez des températures comprises entre 335 °F et 375 °F.


Pour la viande rouge qui doit être bien cuite à l'extérieur tout en étant tendre et juteuse à l'intérieur, il est bon de commencer par une température élevée (375 °F~425 °F) pendant une courte période, puis de baisser la température du four.

En général, plus le rôti est gros, plus la température doit être basse. Placez la viande au centre de la grille et placez la lèchefrite en dessous pour récupérer l'égouttement.

Veillez à ce que la grille soit insérée de manière à ce qu'elle se trouve au centre du four. Si vous souhaitez augmenter la quantité de chaleur par le bas, utilisez les hauteurs de la grille basse. Pour les rôtis savoureux (notamment le canard et le gibier), habillez la viande de saindoux ou de lard sur le dessus.

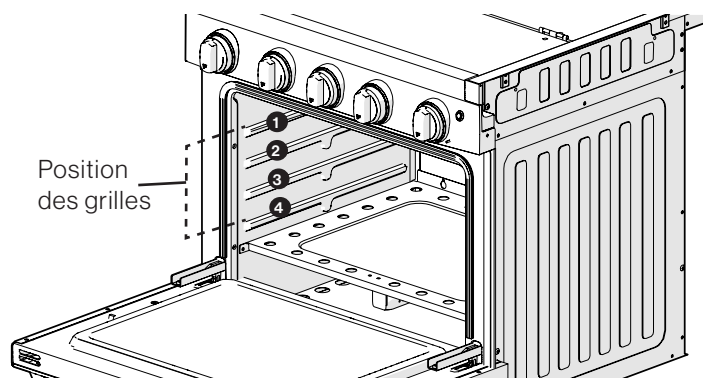

Four de la cuisinière 21 po

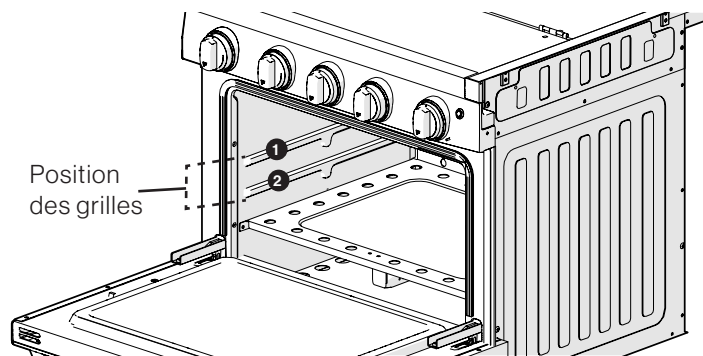

Four de la cuisinière 17 po

Nettoyage et entretien

- Assurez-vous que tous les boutons de commande sont éteints et que l'appareil est froid avant de le nettoyer.
- Assurez-vous que toutes les surfaces de l'appareil, les grilles des brûleurs et les brûleurs sont refroidis avant de les nettoyer ou de les démonter.
- N'utilisez PAS d'eau de Javel ou de produits antirouille sur la table de cuisson ou les grilles des brûleurs.
- N'obstruez PAS la circulation de l'air de combustion et de ventilation.
- Maintenez la zone de l'appareil exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
- Nettoyez le four avec un nettoyant pour four uniquement. Suivez les instructions figurant sur le récipient.
- N'utilisez jamais de brosse métallique ou d'objet métallique pour nettoyer les orifices des brûleurs. La brosse pourrait « perdre » des poils qui pourraient se loger dans l'orifice ou les ports du brûleur et provoquer un incendie ou une explosion.
- Nettoyez toutes les surfaces dès que possible après des ébullitions ou des débordements.
- Utilisez uniquement de l'eau chaude savonneuse pour nettoyer les grilles des brûleurs, les surfaces de cuisson, les surfaces peintes, les surfaces en porcelaine, les surfaces en acier inoxydable et les éléments en plastique de votre cuisinière ou de votre table de cuisson. N'utilisez pas de nettoyants à base de sable ou d'acide. N'utilisez pas de nettoyants contenant de l'ammoniac. Les nettoyants de ce type sont corrosifs et pourraient endommager les composants de la cuisinière.
- N'utilisez PAS de laine d'acier, ni de nettoyants abrasifs, ni de nettoyants de type acide comme l'eau de Javel sur votre table de cuisson ou vos grilles. Ils endommageraient votre cuisinière ou votre table de cuisson. Utilisez uniquement des tampons à récurer en plastique non abrasif.
- NE laissez PAS d'aliments contenant des acides (tels que des citrons, du jus de tomate ou du vinaigre) sur la porcelaine ou les surfaces peintes. Les acides peuvent enlever la finition brillante. Essuyez les éclaboussures d'œufs lorsque la table de cuisson est froide.
- NE LAVEZ PAS les surfaces en porcelaine chaudes. Laissez ces surfaces refroidir avant de les nettoyer. Vous pourriez vous brûler ou la porcelaine pourrait se fissurer.
- Des piqûres et une décoloration se produiront si vous laissez les éclaboussures sur l'acier inoxydable pendant un certain temps.
- NE PAS laisser les débordements sur les chapeaux des brûleurs. Les chapeaux pourraient être tachés de façon permanente.
- Lorsque vous nettoyez autour des brûleurs, veillez à ne pas endommager l'électrode (si elle en est équipée). Si une éponge ou un chiffon accroche l'électrode métallique de l'allumeur, cela pourrait l'endommager ou la briser. Si cela se produit, le brûleur ne s'allumera pas.

La porte du four

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous retirez la porte :

- Ne placez pas un poids excessif sur une porte de four ouverte et ne vous tenez pas debout sur une porte de four ouverte, car dans certains cas, cela pourrait faire basculer la cuisinière, casser ou endommager la porte au point de rendre l'utilisation de la cuisinière dangereuse ou de causer des blessures graves à l'utilisateur.
- Lorsque vous ouvrez la porte du four, laissez la vapeur et l'air chaud s'échapper avant de mettre la main dans le four pour vérifier, ajouter ou retirer des aliments.
- Assurez-vous que le four est froid et que l'alimentation du four a été coupée avant de retirer la porte. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une décharge électrique ou des brûlures.
- La porte du four est lourde et fragile. Utilisez les deux mains pour retirer la porte du four. La façade de la porte est en verre. Manipulez-la avec précaution pour éviter de la casser.
- Saisissez uniquement les côtés de la porte du four. Ne saisissez pas la poignée, car elle pourrait se balancer dans votre main et causer des dommages ou des blessures.
- Si vous ne saisissez pas la porte du four fermement et correctement, vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit.
- Pour éviter de vous blesser en cas de fermeture brutale de la charnière, assurez-vous que les deux leviers sont bien en place avant de retirer la porte. Ne forcez pas non plus la porte pour l'ouvrir ou la fermer - la charnière pourrait être endommagée et des blessures pourraient en résulter.

1. Veillez à lire l'**AVERTISSEMENT** ci-dessus avant de tenter de retirer la porte du four.
2. Ouvrez la porte à fond. (Fig. 21)



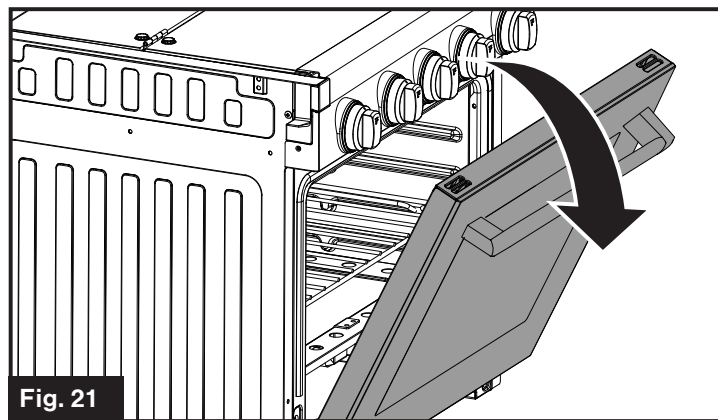


Fig. 21




- Faites pivoter les leviers des charnières (un de chaque côté) vers vous. (Fig. 22)

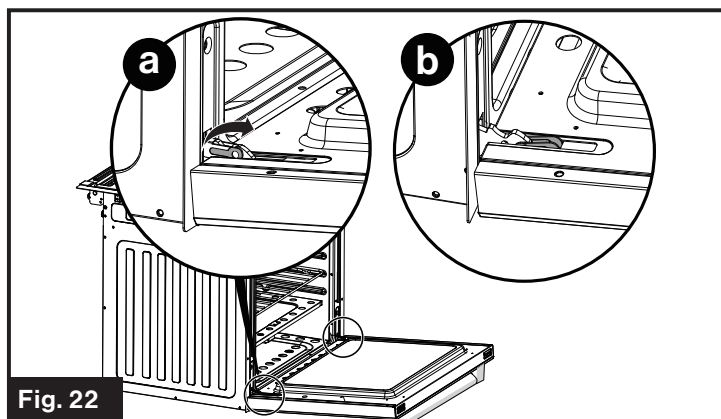

- Fermez la porte jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Elle sera à peu près à moitié ouverte. (Fig. 23)

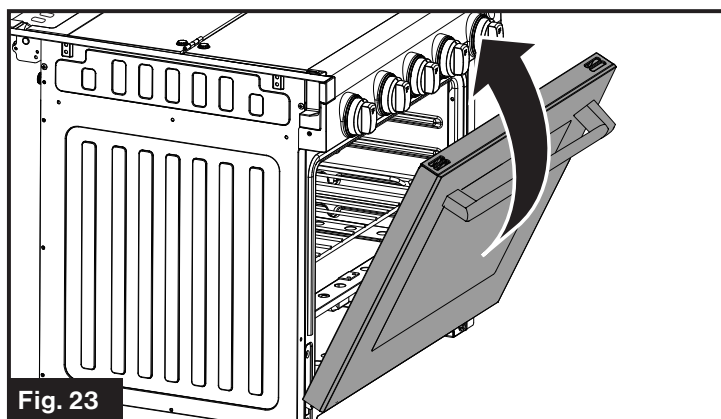


- En tenant fermement la porte des deux côtés et en utilisant les deux mains, tirez la porte tout droit hors des fentes des charnières. (Fig. 24, Fig. 25 et Fig. 26) Tenez fermement, la porte est lourde.

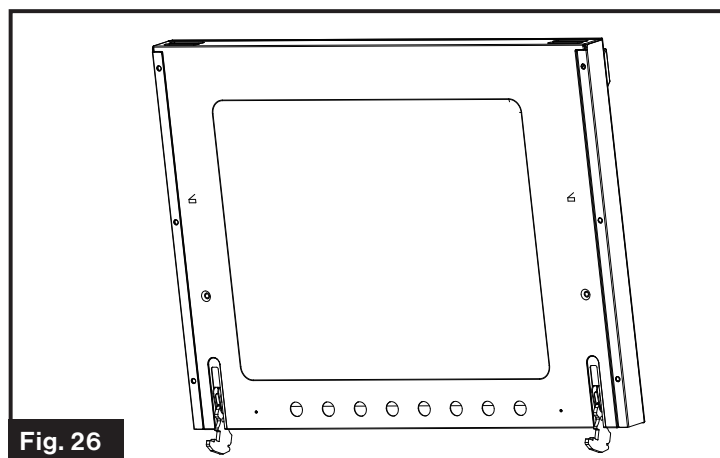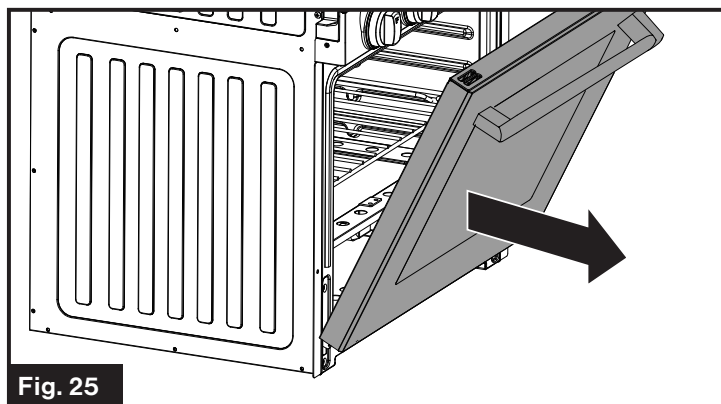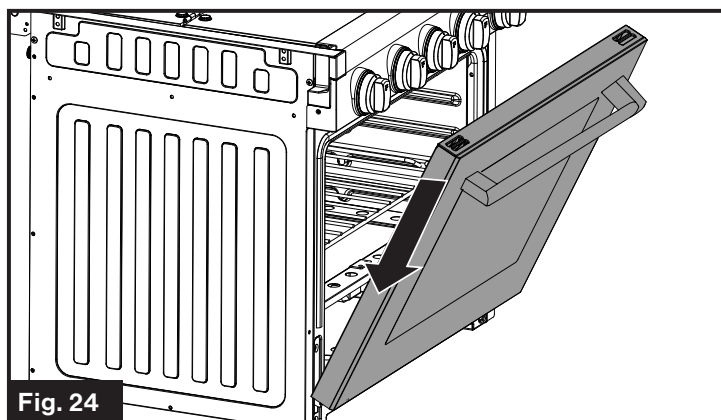

- Placez la porte sur une surface plane et protégée afin que la porte n'endommage pas le matériau de la surface.

Remplacement d'un voyant du four

- Débranchez le four de l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur utilisé pour connecter l'appareil au réseau électrique, ou débranchez l'appareil si la fiche est accessible.
- Retirez le couvercle en verre du support de la lampe. (Fig. 27)

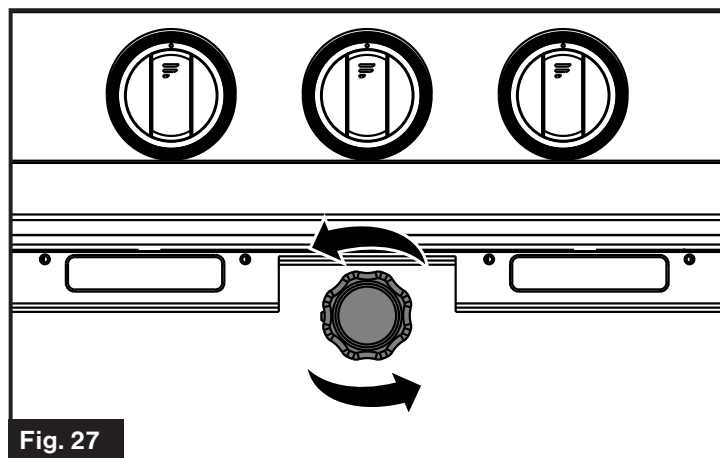


- Retirez la lampe et remplacez-la par une lampe résistante aux hautes températures (300 °C /572 °F) ayant les caractéristiques suivantes :
 - Tension : 12 V
 - Puissance : 10 W
 - Type : G4
 - Type de lampe : Halogène
 - Remettez le couvercle en verre en place.
 - Rebranchez l'alimentation du four.
- Pour commander à nouveau l'ampoule de remplacement de l'éclairage du four Furrion, veuillez appeler le service après-vente Furrion pour obtenir de l'aide.


Remplacement du voyant du bouton de commande

- Débranchez le four de l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur utilisé pour connecter l'appareil au réseau électrique, ou débranchez l'appareil si la fiche est accessible.


2. Saisissez et tirez sur le bouton de commande avec la lumière DEL cassée. (Fig. 28)

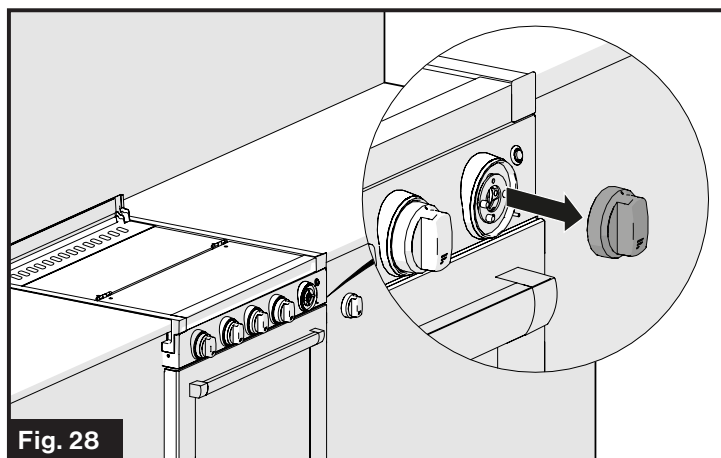

3. Retirez les deux vis qui maintiennent la lumière DEL à l'aide d'un tournevis Phillips. (Fig. 29)

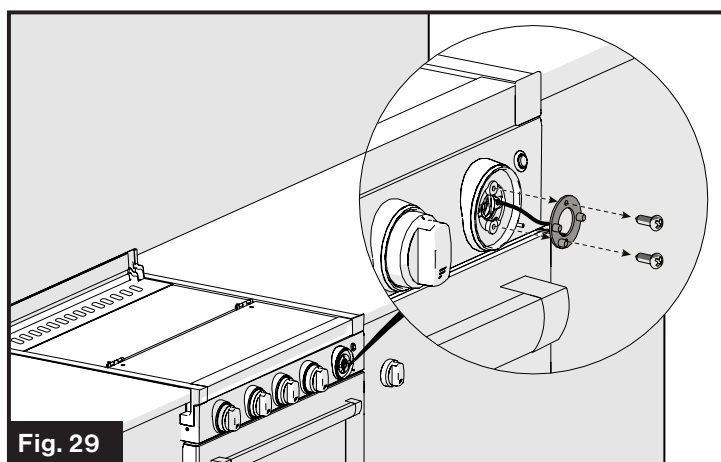

4. Retirez l'assemblage de la DEL et déconnectez le fil de la base de l'assemblage de la DEL. (Fig. 30)

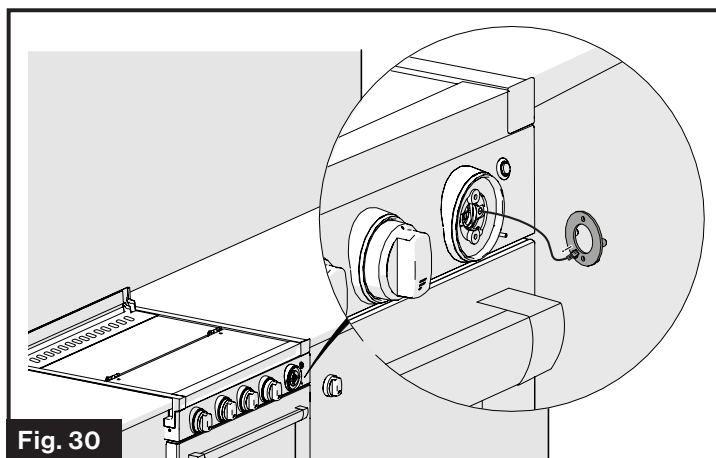

5. Branchez le connecteur du faisceau de câbles dans le nouvel ensemble de DEL.
6. Fixez à nouveau l'ensemble de DEL à la console à l'aide des deux vis retirées à l'étape 3. Assurez-vous que les fils ne sont pas pincés pendant ce processus.
7. Fixez à nouveau le bouton de commande en alignant la tige de la commande dans l'ouverture du boîtier du bouton de commande et en la poussant en position.

Stockage

Séchez toutes les surfaces et le boîtier du brûleur, puis vaporisez les surfaces avec une substance d'huile de cuisson pour préserver la surface de la rouille pendant un stockage à long terme. Essayez la couche d'huile avant de la réutiliser.

Dépannage

Avant de faire appel à un service, consultez cette liste. Elle peut vous faire économiser du temps et de l'argent. Cette liste comprend des expériences courantes qui ne sont pas le résultat d'un défaut de fabrication ou de matériau de votre appareil.

Problème	Causes possibles/Solution
Les brûleurs de surface ne s'allument pas	Le bouton de commande de surface n'a pas été complètement tourné en position  . Enfoncez et tournez le bouton de contrôle de surface jusqu'à ce que le brûleur  s'allume, puis tournez le bouton jusqu'à la taille de flamme souhaitée.
	Assurez-vous que le robinet d'alimentation en gaz est ouvert.
	Les orifices ou les fentes du brûleur sont obstrués. Le brûleur étant éteint, utilisez un fil ou une aiguille de petit calibre pour nettoyer les orifices ou les fentes.
	Le niveau de gaz dans la bouteille est faible.
La flamme du brûleur de surface brûle à mi-chemin	De l'humidité est présente sur le brûleur, séchez-le soigneusement.
	Les orifices ou les fentes du brûleur sont obstrués. Le brûleur étant éteint, nettoyez les orifices avec un fil de petit calibre ou une aiguille pour nettoyer les orifices ou les fentes.
	De l'humidité est présente après le nettoyage. Ventilez légèrement la flamme et laissez le brûleur fonctionner jusqu'à ce que la flamme soit pleine. Séchez soigneusement les brûleurs.
La flamme du brûleur de surface est orange	Particules de poussière dans la conduite principale. Laissez le brûleur fonctionner quelques minutes jusqu'à ce que la flamme devienne bleue.
	Dans les zones côtières, une flamme légèrement orange est inévitable en raison de l'air salin.
La DEL de contrôle reste uniquement BLEUE	Le bouton de commande de l'allumeur ne change pas de couleur (bouton de commande extrême gauche). Tous les autres boutons passent au ROUGE lorsque la commande est allumée;
Le bouton de commande reste ROUGE en position OFF	Les composants de Hall du PCB DEL de la molette ne détectent pas l'aimant. Contactez Furrion pour un entretien.

Spécifications

Spécifications techniques	
Alimentation en option	Puissance du gaz
BTU/H	Brûleur gauche et droit : 6500 BTU
	Brûleur frontal : 8000 BTU
	Four : 7100 BTU
Carburant/électricité	Propane
Pression d'entrée	10 po WC min à 13.8 po WC Max
Alimentation électrique	12 V CC < 2 Amp
Volume intérieur du four	Four de la gamme 17 po : 35 L
	Four de la gamme 21 po : 51 L

Cet appareil est conforme aux directives : ANSI Z21.57a-(2012) Rec/CAN1-1.16-M79 (R2016)

Modelo Furrion N.º	Artículo Lippert N.º
FGR17G3A1-SG	2021132315
FGR21G3A1-PG	2021132318
FGR17G3A2-BG	2021149018
FGR21G3A1-BG	2021132316

Modelo Furrion N.º	Artículo Lippert N.º
FGR21G3A1-SG	2021132319
FGR17G3A1-PG	2021132314
FGR21G3A2-BG	2021149019
FGR17G3A1-BG	2021132313

Gracias por adquirir este producto Furrion®. Antes de utilizar el nuevo dispositivo, lea atentamente estas instrucciones. Este manual del usuario contiene información para el uso, la instalación y el mantenimiento seguros del dispositivo.

Guarde este manual del usuario en un lugar seguro para futuras consultas. Esto garantizará un uso seguro y reducirá el riesgo de lesiones. Asegúrese de entregar este manual a los nuevos propietarios de este dispositivo.

El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por no seguir estas instrucciones.

ADVERTENCIA: Si no se sigue exactamente la información de este manual, puede producirse un incendio o una explosión que cause daños materiales, lesiones personales o la muerte.

- **No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro dispositivo.**
- **QUÉ HACER SI HUELE A GAS:**
 - **No intente encender ningún dispositivo.**
 - **No toque ningún interruptor eléctrico.**
 - **No utilice ningún teléfono en el vehículo recreativo.**
 - **Despeje a todos los ocupantes del vehículo recreativo.**
 - **Cierre la válvula del contenedor de gas licuado o del contenedor principal.**
 - **Llame de inmediato a su proveedor de gas para recibir instrucciones.**
 - **Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame a los bomberos.**
- **Haga que un instalador calificado, una agencia de mantenimiento, el fabricante, el distribuidor o el proveedor de gas revisen el sistema de gas y corrijan la fuente de fugas.**

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos.....	35
Explicación de los símbolos.....	36
Importantes instrucciones de seguridad.....	36
Advertencias generales de seguridad.....	36
Advertencias de seguridad para la placa de cocción.....	37
Advertencias de seguridad del horno.....	38
Descripción general del producto.....	38
Control de la luz.....	39
Instalación.....	39
Qué hay en la caja.....	39
Herramientas necesarias (no se suministran).....	40
Instrucciones para el recorte del gabinete.....	40
Instalación del horno:.....	40
Conexión de gas.....	41
Conexión eléctrica.....	42
Diagrama de cableado.....	42
Sustitución de la cubierta de vidrio.....	42
Verificación de estanqueidad.....	42
Funcionamiento.....	43
Encendido de la placa de cocción.....	43
Apagado de la placa de cocción.....	44
Encendido del horno.....	44
Apagado del horno.....	45
La llama del quemador.....	45
Cocción lenta.....	45
Consejo para la cocción.....	46
Precalentamiento.....	46
Horneado de pasteles.....	46
Horneado de pizzas.....	46
Cocción de pescado y carne.....	46
Limpieza y mantenimiento.....	47
La puerta del horno.....	47
Sustitución de una luz del horno.....	48
Sustitución del LED de la perilla de control.....	48
Almacenamiento.....	49
Solución de problemas.....	50
Especificaciones.....	50

Explicación de los símbolos

Este manual contiene información e instrucciones de seguridad para ayudarlo a eliminar o reducir el riesgo de accidentes y lesiones. Respete siempre todas las advertencias de seguridad identificadas con estos símbolos. Una palabra de advertencia identificará los mensajes de seguridad y de daños materiales e indicará el grado o nivel de gravedad del peligro.

PELIGRO

Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría causar lesiones personales o daños materiales menores o moderados.

Importantes instrucciones de seguridad

Las advertencias e instrucciones de seguridad importantes que aparecen en esta guía no pretenden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden darse. Se debe tener sentido común, precaución y cuidado al instalar, mantener o hacer funcionar el dispositivo.

Comuníquese siempre con el fabricante si surgen problemas o condiciones que no entienda.

Lea y siga todas las instrucciones antes de utilizar este dispositivo para evitar el riesgo potencial de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o daños al dispositivo como resultado del uso inadecuado. Utilice el dispositivo únicamente para el fin previsto, según se describe en esta guía.

Si se utiliza una fuente eléctrica externa, el dispositivo debe tener una conexión a tierra, de acuerdo con los códigos estatales o de otro tipo o, en ausencia de tales códigos, con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70. No intente ajustar, reparar, mantener ni reemplazar ninguna pieza del dispositivo a menos que se recomiende específicamente en esta guía. Cualquier otro tipo de mantenimiento debe realizarlo un técnico calificado.

Advertencias generales de seguridad

ADVERTENCIA

- La instalación, el ajuste, el servicio o el mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones, daños materiales o la muerte. Consulte este manual. Para obtener asistencia o más información, consulte a un instalador calificado, a una agencia de mantenimiento, al fabricante o al proveedor de gas.
- Evite utilizar este dispositivo o cualquier otro si huele a gas. No suponga que el olor a gas en su vehículo recreativo es normal. Cada vez que detecte olor a gas debe considerarse un peligro para la vida y debe corregirse de inmediato. Apague cualquier llama abierta, incluso cigarrillos, y evacúe a todas las personas del vehículo. Cierre el suministro de gas en el tanque de gas licuado.
- Si el usuario de este dispositivo no lo mantiene en las condiciones en las que fue enviado desde la fábrica o si el dispositivo no se utiliza exclusivamente para el fin previsto o si no se mantiene de acuerdo con las instrucciones de este manual, existe el riesgo de que se produzca un incendio o la producción de monóxido de carbono, lo que puede provocar lesiones personales, daños materiales o la pérdida de la vida.

ADVERTENCIA

EXPLOSIÓN O INCENDIO

- Apague todos los dispositivos de gas y las luces piloto cuando llene los tanques de gasolina, los de gas licuado o cuando el vehículo esté en movimiento.
- Los dispositivos de cocina de gas de Furrion son para uso exclusivo con gas licuado y para su instalación en vehículos recreativos (por ejemplo, remolques de viaje, casas rodantes, tiendas de campaña, etc.).

ADVERTENCIA

INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO

- NUNCA utilice este dispositivo como calefactor para calentar la habitación. Si lo hace, puede provocar una intoxicación por monóxido de carbono y un sobrecalentamiento del horno.
- Una ventana o una salida de aire debe estar ligeramente abierta mientras se utiliza cualquier dispositivo de cocina. Las llamas de gas consumen oxígeno que debe reemplazarse para asegurar una combustión adecuada.

- NO almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro dispositivo.
- NO utilice el dispositivo si está dañado o no funciona de forma correcta.
- Nunca intente repararlo usted mismo. Cualquier reparación o instalación de este dispositivo debe realizarla un instalador calificado, una agencia de mantenimiento o el proveedor de gas y según las instrucciones de este manual. La reparación de su aparato por parte de una persona o agencia de mantenimiento no autorizada podría provocar un fallo en la integridad del dispositivo y causar daños materiales, lesiones graves o la pérdida de la vida.
- Pida a su distribuidor que le muestre dónde se encuentra la válvula principal de cierre del gas y cómo cerrarla en caso de emergencia.
- Solo utilice el dispositivo para el uso previsto.
- Se debe enseñar a los niños que el dispositivo no es un juguete. No se debe permitir que jueguen con los controles o cualquier otra pieza del dispositivo. No permita que nadie se pare o se siente encima del dispositivo. Esto no solo puede dañar el dispositivo, sino que puede provocar lesiones personales.

- No guarde objetos de interés para los niños en los gabinetes situados encima o cerca del dispositivo. Los niños que se suben sobre el dispositivo para alcanzar los objetos pueden sufrir graves lesiones.
- Todos las perillas de control deben estar apagadas cuando no se utilicen. Si de forma accidental se deja un quemador encendido, puede producirse un incendio o una quemadura.
- Si algún quemador se apaga (después de encenderlo por primera vez o debido a un apagado accidental), apague todas las perillas de los quemadores y espere cinco (5) minutos antes de volver a intentar encender el quemador.
- NO almacene materiales inflamables sobre, dentro o cerca del dispositivo. Los vapores pueden crear un peligro de explosión o incendio.
- No use ropa suelta o de manga larga mientras utilice el dispositivo. Si entra en contacto con la llama abierta del quemador, podría encenderse y provocar graves quemaduras.
- Utilice solo manoplas de cocina para retirar los utensilios calientes. El uso de manoplas húmedas en superficies calientes podría causar quemaduras en las manos. No utilice una toalla o un paño voluminoso para sostener ollas. El paño podría entrar en contacto con una llama abierta y prenderse fuego.
- Nunca caliente un recipiente sin abrir. La acumulación de presión en el interior del recipiente puede hacer que explote.
- No utilice agua en los incendios provocados por la grasa. Nunca agarre una olla en llamas. Apague una olla en llamas con una tapa o una sartén plana. La grasa que se prende fuego fuera de la olla puede extinguirse con bicarbonato de sodio o con un extintor químico seco de usos múltiples.
- Está previsto que el dispositivo quede empotrado únicamente en la estructura de un gabinete y no que se fije en la estructura de la construcción.
- El dispositivo debe aislarse del sistema de tuberías de suministro de gas cerrando su válvula de apagado manual individual durante cualquier prueba de presión del sistema de tuberías del suministro de gas a presiones de prueba que sean iguales o inferiores a ½ psi (3,5 kPa).

Advertencias de seguridad para la placa de cocción

- No coloque ollas sobre la superficie de vidrio. Levante la cubierta hasta la posición de apertura total antes de poner en funcionamiento los quemadores. Deje que la placa de cocción se enfríe antes de cerrar la cubierta de vidrio.
- Si la placa de cocción está cerca de una ventana, se deben tomar las precauciones adecuadas para evitar que las cortinas se muevan sobre los quemadores y así crear un riesgo de incendio.
- Mantenga el área alrededor de la placa de cocción limpia y libre de cualquier material combustible, gasolina u otros vapores y líquidos inflamables. No hacerlo puede causar una explosión o un incendio.
- No deje a los niños solos o sin supervisión en el área donde se utiliza la placa de cocción. Los quemadores superiores, las rejillas de los quemadores y otras áreas cercanas a los quemadores se calientan lo suficiente como para provocar quemaduras graves.
- Mantenga limpia la placa de cocción. La acumulación de grasa y la ebullición de alimentos o los derrames pueden causar un peligro de incendio.
- Gire las asas de las ollas hacia adentro o hacia la parte posterior de la placa de cocción y fuera del camino de las personas que pasan cerca de la placa de cocción o fuera del alcance de los niños. No gire las asas para que queden sobre los quemadores.

- Nunca deje los quemadores superiores sin vigilancia:
 - Por motivos tales como las corrientes de aire que podrían crearse al abrir y cerrar las puertas de los gabinetes o las puertas dentro del vehículo recreativo o por presiones de aire positivas o negativas que afecten a los quemadores debido a una instalación incorrecta. (Consulte la sección de instalación). El quemador podría apagarse, lo que causaría un escape de gas dentro del vehículo recreativo. Recuerde que el flujo de gas a cada quemador se controla de forma manual, usted debe “ENCENDER” y “APAGAR” el flujo de gas.
 - Podría producirse una ebullición y encenderse el líquido derramado.
- Tamaño de la llama
 - Nunca extienda la llama más allá del borde exterior del utensilio. Una llama más alta simplemente desperdicia calor y energía.
 - El tamaño correcto de la llama está determinado por el tamaño y material del utensilio, lo que esté cocinando y si está o no cocinando con líquidos.



- Para evitar daños en la placa de cocción, en los quemadores superiores o en la rejilla superior, nunca ponga en funcionamiento un quemador superior sin colocar una olla. Los quemadores superiores, en especial el quemador de alta potencia, no deben funcionar a fuego alto durante un periodo prolongado. El ajuste alto debe utilizarse solo para iniciar la cocción de los alimentos o para hacer hervir los líquidos y luego debe reducirse la llama a un ajuste más bajo para continuar la cocción. Utilice la llama baja para mantener los alimentos calientes. Recuerde que una cocina de gas calienta más rápido que una eléctrica, por lo tanto, pruebe varios ajustes hasta que se sienta cómodo cocinando con gas.
- No utilice nunca utensilios de cocina que sobresalgan más de una pulgada de la rejilla (el tamaño máximo de la olla debe ser de 10" de diámetro). Nunca coloque los utensilios de cocina en la rejilla y que abarquen dos quemadores superiores en funcionamiento. Esto provocará una acumulación excesiva de calor, lo que podría dañar la rejilla, los quemadores superiores y la placa de cocción.
- Verifique que el suministro de gas sea suficiente antes de intentar encender un quemador superior. El aire en la línea de suministro de gas retrasará significativamente el encendido del quemador, y este puede encenderse de forma inesperada cuando el aire en la línea se despeje y sea reemplazado por gas licuado; este encendido inesperado puede quemarlo. El aire puede introducirse en la línea de suministro cuando se sustituya el cilindro de gas del vehículo, durante el mantenimiento de otros aparatos de gas, etc.
- NO toque los quemadores superiores, las rejillas de los quemadores ni otras áreas cercanas a los quemadores superiores durante y después del uso. No deje que la ropa u otros materiales inflamables entren en contacto con los quemadores superiores o las áreas cercanas a ellos hasta que hayan tenido tiempo suficiente para enfriarse.
- Asegúrese de que los utensilios que utilice sean lo suficientemente grandes como para contener los alimentos y evitar que se produzcan ebulliciones y derrames. Las salpicaduras o derrames grandes que queden en la placa de cocción pueden encenderse y provocarle quemaduras.
- Asegúrese de que los utensilios de cocina de vidrio sean seguros para su uso en la placa de cocción. Solo algunos tipos de utensilios de vidrio son adecuados para su uso en la superficie o en el quemador superior sin que se rompan debido a los cambios bruscos de temperatura.
- La grasa es inflamable. Nunca permita que la grasa se acumule alrededor de los quemadores superiores o en la superficie de la placa de cocción. Limpie los derrames de inmediato.
- Tenga cuidado al encender un quemador superior de forma manual. Si el quemador se enciende de forma inesperada o si su mano está cerca del quemador, puede quemarse.

- NO deje caer ollas sobre la superficie de porcelana. Pueden producirse grietas o astillas en la superficie de porcelana.
- NO deje un utensilio vacío o que haya hervido en seco sobre un quemador superior caliente. El utensilio podría sobrecalentarse y dañarse y también el dispositivo para cocinar.


Advertencias de seguridad del horno

- NO toque ninguna de las superficies interiores del horno o de la puerta del horno, ni la rejilla de alambre del interior, ni ningún utensilio dentro del horno durante y después de su uso hasta que estas áreas hayan tenido tiempo suficiente para enfriarse. Podría quemarse o lesionarse. Durante y después del uso, no deje que la ropa u otros materiales inflamables entren en contacto con estas zonas hasta que hayan tenido tiempo suficiente para enfriarse.
- NO toque la superficie exterior de la puerta del horno ni la rejilla de ventilación mientras esté en uso. Estas zonas pueden calentarse lo suficiente como para causar quemaduras. Durante y después del uso, no deje que la ropa u otros materiales inflamables entren en contacto con estas zonas hasta que hayan tenido tiempo suficiente para enfriarse.
- NO cubra los orificios de ventilación de la rejilla de difusión de la llama (estante situado sobre el quemador del horno). La circulación de aire dentro del horno se interrumpirá y los tiempos de cocción variarán de lo normal; los alimentos pueden quemarse o cocinarse poco.
- NO utilice el horno como zona de almacenamiento.
- Si se apagara el piloto del horno después de encenderlo por primera vez o debido a un apagado accidental, apague la perilla del horno y espere cinco (5) minutos antes de volver a intentar encenderlo.
- Coloque siempre las rejillas del horno en el lugar deseado mientras el


horno esté frío. Si es necesario mover la rejilla mientras el horno está caliente, no deje que la manopla entre en contacto con la resistencia caliente del horno.

- Tenga cuidado al abrir la puerta del horno, deje que salgan el aire caliente o el vapor antes de sacar o colocar los alimentos.
- NUNCA cubra las ranuras, orificios o pasajes del fondo del horno ni cubra una rejilla entera con materiales como el papel de aluminio. Esto bloquea el flujo de aire a través del horno y puede causar intoxicación por monóxido de carbono. Los revestimientos de papel de aluminio también pueden atrapar el calor y causar un peligro de incendio.

Rejilla de ventilación del horno

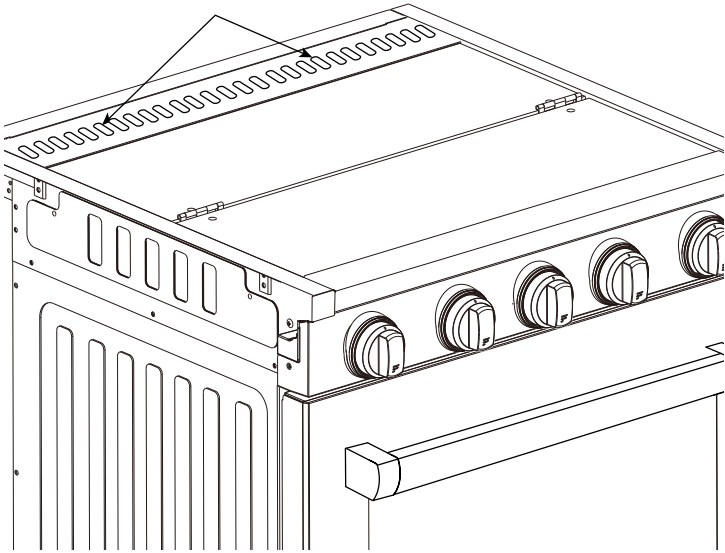


Descripción general del producto

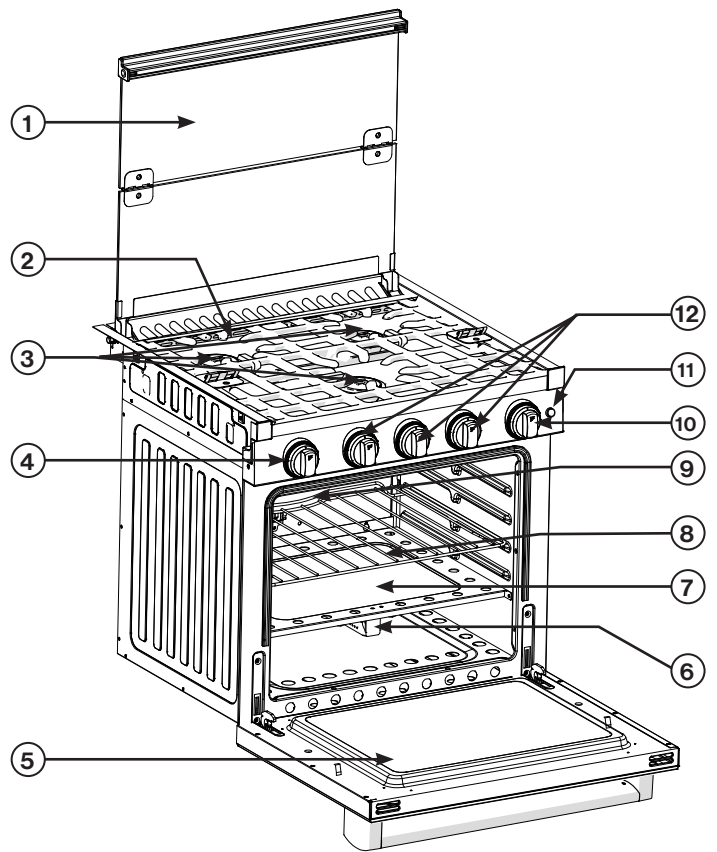

Artículo	Descripción
①	Cubierta de vidrio
②	Rejilla
③	Quemador de la placa de cocción
④	Perilla de encendido
⑤	Puerta del horno
⑥	Quemador del horno
⑦	Rejilla de difusión de la llama
⑧	Rejilla de cocción
⑨	Luz del horno
⑩	Perilla de control del horno
⑪	Interruptor de la luz
⑫	Perillas de control del quemador superior

Control de la luz

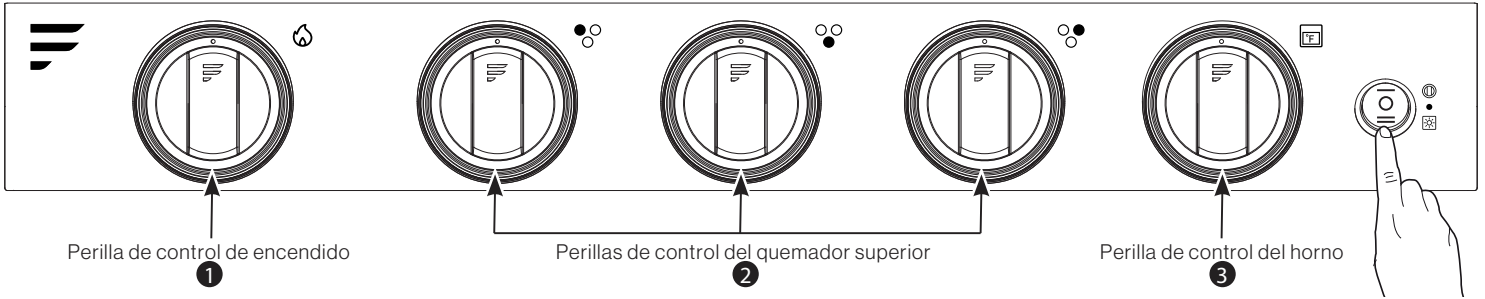

Posición	Significado
— (ⓘ)	Todas las luces de la perilla de control están encendidas: - La perilla ❶ solo mostrará el color azul cuando el interruptor esté activado. - La luz AZUL es una luz decorativa cuando todas las perillas de control están en la posición de APAGADO.
•	— Todas las luces de las perillas de control y la luz del horno están apagadas.
= (⊞)	Todas las luces de las perillas de control y la luz del horno están encendidas: - La perilla ❶ solo mostrará el color azul cuando el interruptor esté activado. - La luz AZUL es una luz decorativa cuando todas las perillas de control están en la posición APAGADO. - La lámpara del horno está encendida.

NOTA: La luz ROJA es una luz que indica el funcionamiento. Cuando se enciende un control del quemador superior ❷ o la perilla del horno ❸, las luces LED de la PERILLA se pondrán ROJAS.

Instalación

**ADVERTENCIA**

INCENDIO, EXPLOSIÓN, QUEMADURAS, INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO

- El dispositivo de cocción debe estar completamente separado o sellado de otros dispositivos que muevan o consuman aire, como por ejemplo, hornos, hornos microondas, secadoras de ropa, ventiladores y puertas o cajones de gabinetes comunes. Si no lo hace, afectará al suministro de aire de combustión del dispositivo, creando una corriente de aire negativa o positiva.
- La CORRIENTE DE AIRE NEGATIVA causada por el movimiento del aire de los dispositivos puede hacer que la llama del quemador superior descienda hacia la placa de cocción, lo que puede provocar daños en esta, peligro de quemaduras, posibilidad de explosión o acumulación de monóxido de carbono.
- LA CORRIENTE DE AIRE POSITIVA puede apagar la llama del quemador superior durante el uso, provocando una explosión o peligro de incendio o lesiones a los ocupantes del vehículo.
- NO utilice el dispositivo en condiciones de viento excesivo ya que esto puede causar una corriente de aire negativa o positiva.

**ADVERTENCIA**

La instalación de este dispositivo debe realizarse según las instrucciones escritas que se proporcionan en este manual. Ningún agente, representante o empleado de Furrion u otras personas tiene autoridad para cambiar, modificar o renunciar a cualquier disposición de las instrucciones que contiene este manual.

- a. La norma NFPA 1192 para vehículos recreativos
 - b. El Código Nacional de Gas Combustible ANSI Z223.1/NFPA 54
- En Canadá, la instalación debe cumplir con:
- a. La norma CAN/CSA Z-240.4.2-08, Requisitos de instalación para dispositivos y equipos de propano en vehículos recreativos.
 - b. Todos los códigos y reglamentaciones locales que correspondan

Qué hay en la caja

Asegúrese de que todos los siguientes elementos se incluyan en el embalaje. Si algún elemento está dañado o falta, comuníquese con su distribuidor.

- Horno de cocina x 1
- Rejilla de la placa de cocción x 1
- Rejilla de cocción x 1
- Manual del usuario x 1
- Manual de garantía x 1

La instalación debe cumplir con los códigos locales o, en ausencia de tales códigos, consulte la última edición de: En Estados Unidos:

Herramientas necesarias (no se suministran)

Pieza	Descripción
	Gafas de seguridad
	Guantes
	Llave ajustable (cant. 2)
	Cinta métrica
	Lápiz
	Destornillador Phillips
	Cuchillo de corte
	Nivel
	Tornillo del tipo para madera N.º8-15 x ¾" (cant. 4)

Instrucciones para el recorte del gabinete

Para el correcto funcionamiento del dispositivo de cocina, los gabinetes deben estar en escuadra y contruidos de forma correcta con respecto a la encimera y a la cara frontal del gabinete.


Para el correcto funcionamiento de estas unidades, el gabinete debe estar a nivel e incluir un separador/soporte debajo de la cocina.

NOTAS: Al planificar la ubicación, tenga en cuenta las cortinas u otros materiales combustibles instalados alrededor del dispositivo para no crear un riesgo de incendio.

La distancia horizontal mínima desde los lados y la parte trasera del dispositivo hasta las paredes verticales combustibles adyacentes que se extienden por encima del panel superior:

Artículo	Dimensión
A	7¼" mín. (184 mm mín.)
B	8" mín. (203 mm mín.)

NOTA: Estas distancias deben ser desde el centro del quemador del dispositivo.

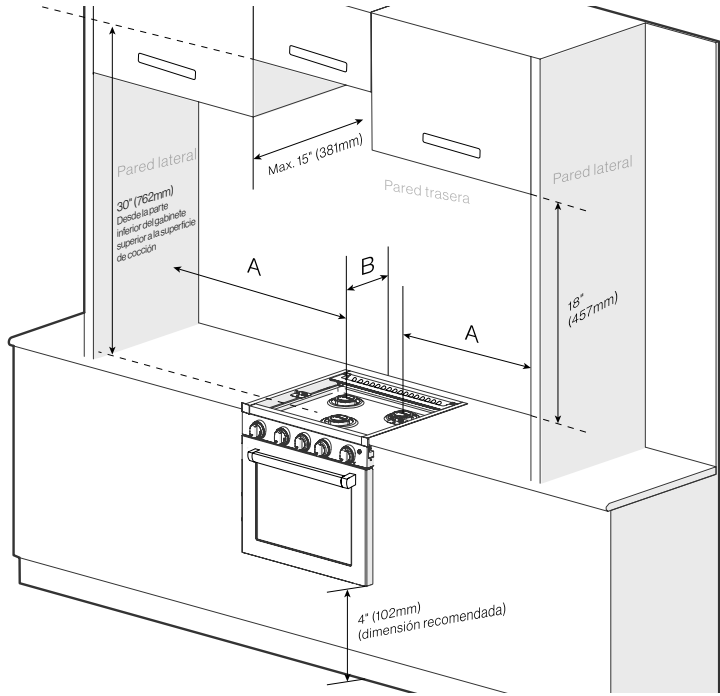


⚠ ADVERTENCIA

La distancia vertical mínima al material combustible por encima de la parte superior de la cocina es de 30" (762 mm), siempre que la construcción superior no se extienda 15" (381 mm) desde la pared posterior. La distancia recomendada entre el suelo y la parte inferior de la abertura del recorte es de 4" (102 mm).

NOTA: Si instala una campana extractora o una combinación de campana de microondas por encima de la superficie de cocción, siga las instrucciones de instalación de estos artefactos para conocer las dimensiones de los espacios libres por encima de la superficie de cocción.

Dimensiones de los recortes del gabinete y de la encimera:


Artículo	Modelo	
	Cocina del vehículo recreativo de 17"	Cocina del vehículo recreativo de 21"
A	17¾" (451 mm)	17¾" (451 mm)
B	20⅞" (511 mm)	20⅞" (511 mm)
C	16⅞" (410 mm)	20⅞" (510 mm)
D	1⅝" (23 mm) máx.	1⅝" (23 mm) máx.
E	1½" (38 mm) máx.	1½" (38 mm) máx.
F	4⅝" (110 mm)	4⅝" (110 mm)
G	3⅞" (90 mm)	3⅞" (90 mm)

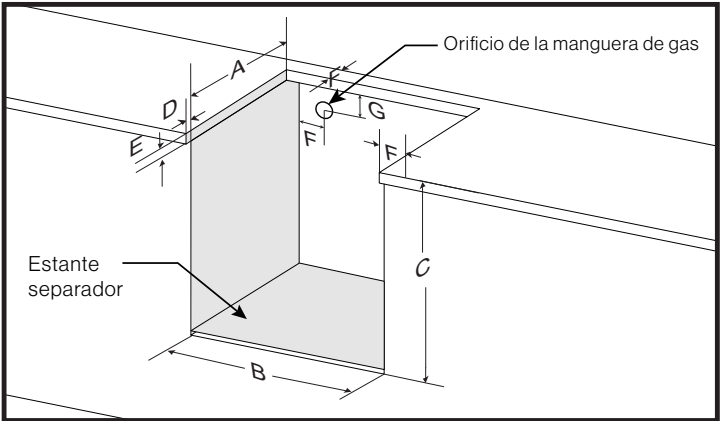


Instalación del horno:

Cuando se haya preparado el gabinete según las dimensiones indicadas y la línea de gas esté colocada:


1. Saque su horno de cocina de la caja y colóquelo en una superficie plana. Retire el embalaje.
2. Sujete el deflector y tire hacia arriba para liberar el conjunto de la cubierta de vidrio superior del horno. (Fig. 1)

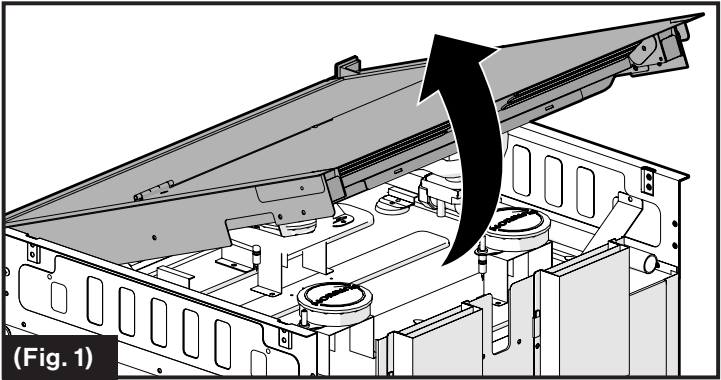


- Empuje hacia la parte trasera del horno y levántela para retirar la cubierta de vidrio superior del horno. (Fig. 2)

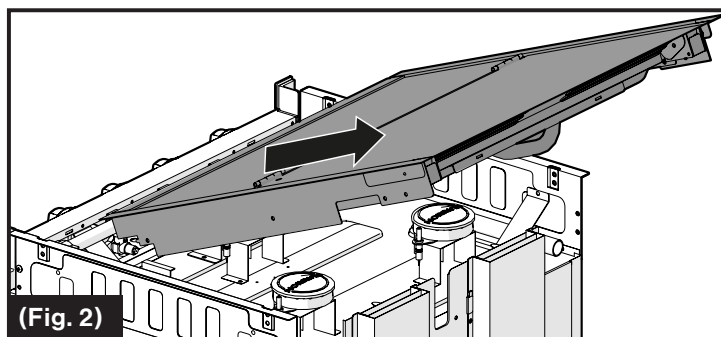

- Deslice el horno de cocina en la abertura del gabinete. Verifique que el horno esté nivelado de lado a lado y de adelante hacia atrás. (Fig. 3)

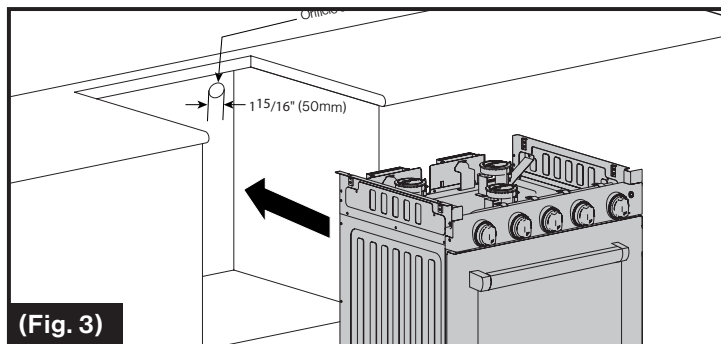

- Fije el horno de cocina en la abertura del gabinete, tanto a la izquierda como a la derecha, con cuatro tornillos (se recomienda el tipo para madera n.º 8-15 x ¾", no se suministran) tanto a la izquierda como a la derecha (2 tornillos de cada lado). (Fig. 4)

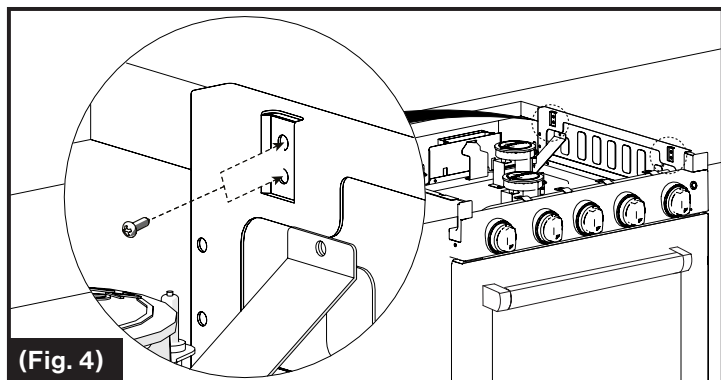


Conexión de gas

⚠ ADVERTENCIA

La tubería de suministro de gas debe instalarse con espacio libre para que los cuchillos no entren en contacto o corten los conductos de gas.


Conecte una línea de suministro de propano con una conexión hembra abocardada de ¾" a la placa de cocción en la esquina trasera superior izquierda del gabinete. (Fig. 5) Ajuste la junta de la línea de gas a la placa de cocción con 2 llaves.

IMPORTANTE: Deje un espacio apropiado alrededor de la tubería de suministro de gas en caso de que se doble o se dañe durante la instalación. Asegúrese de que la tubería de suministro de gas no pueda entrar en contacto con ninguna pieza móvil después de la instalación. Asegúrese de que todas las aberturas de los gabinetes alrededor de la línea de gas estén selladas en el momento de la instalación.

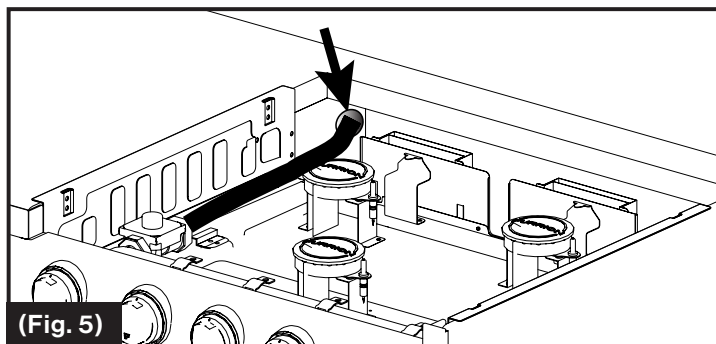


Verificación de la presión

- Cierre el gas licuado hacia el dispositivo.
- Retire el tornillo con la junta de sellado del puerto de prueba de presión de la cocina. (Fig. 6)

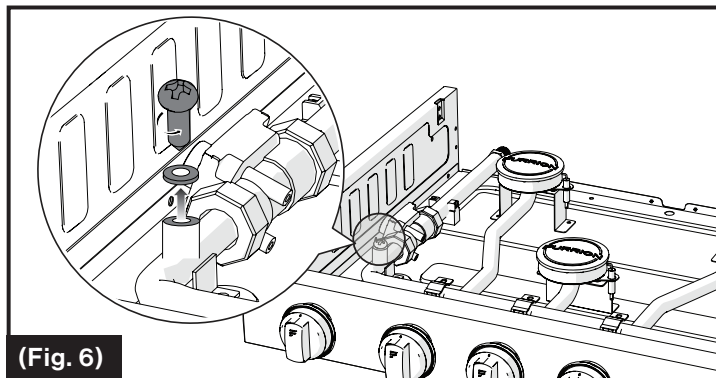

- Con el tubo de goma del dispositivo de medición de la verificación de la presión, deslice el tubo de goma hacia abajo por sobre el puerto de prueba de la presión del gas. El tubo de goma debe sellar el área alrededor del puerto de prueba de presión de la cocina.
- Conecte el gas licuado al dispositivo.
- El manómetro debe medir entre 10" WC a 13.8" WC. (Fig. 7)

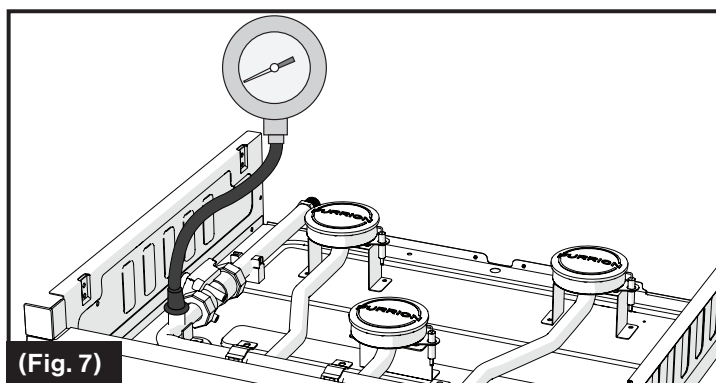

- Desconecte el gas licuado hacia el dispositivo.
- Retire el tubo de goma del medidor de verificación de presión.
- Reemplace el tornillo con la junta del paso 2. Antes de volver a colocar el tornillo, inspeccione el sello de goma de la junta para detectar cualquier signo de daño. Sustituya el sello si está dañado.
- Ajuste el tornillo de 1.3 Nm a 1.7 Nm.

NOTA: Asegúrese de que el producto se someta a una comprobación de fugas de gas después de completar la prueba de verificación de presión, comprobando también el tornillo del puerto de verificación de presión. Si se detecta alguna fuga alrededor del tornillo del puerto de verificación de presión y de la junta, se puede comprar uno nuevo. Llame al servicio de asistencia técnica de Furrion para obtener un recambio.

Conexión eléctrica


⚠ PRECAUCIÓN

PELIGRO DE DAÑOS AL PRODUCTO

- Conecte solo a un servicio de 12 VCC.
- Conecte solo a un circuito protegido con un fusible de no más de 15 amperios.
- NO CONECTE la cocina de alta potencia a menos que se haya desconectado el sistema de encendido electrónico.


Conecte un cable positivo de alimentación de 12 V al cable rojo de la luz de 12 V del horno de cocina y un cable negativo de alimentación de 12 V al cable negro de la luz de 12 V del horno de cocina. (Fig. 8)

NOTA: Asegúrese de conectar los cables con la polaridad correcta. El rojo es "+" y el negro es "-".

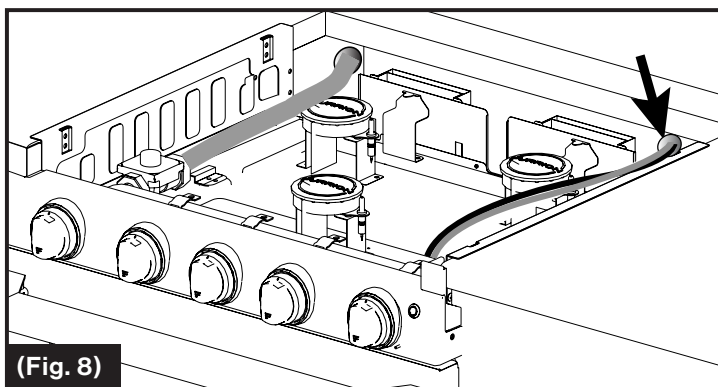


(Fig. 8)

Diagrama de cableado

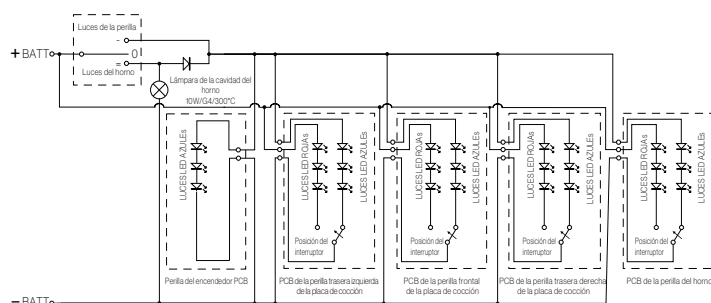


Sustitución de la cubierta de vidrio

1. Alinee las lengüetas del conjunto de la cubierta de vidrio superior x 2 con las ranuras de la parte posterior de la consola y colóquelas en la parte superior de la placa de cocción de la cocina. (Fig. 9)

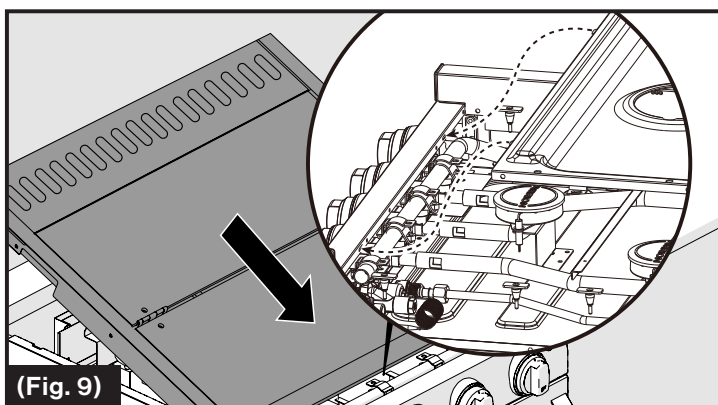


(Fig. 9)

2. Presione la parte trasera de la cubierta superior de vidrio y escuchará un clic. La cubierta superior de vidrio está ahora bloqueada en su lugar. (Fig. 10 y Fig. 11)

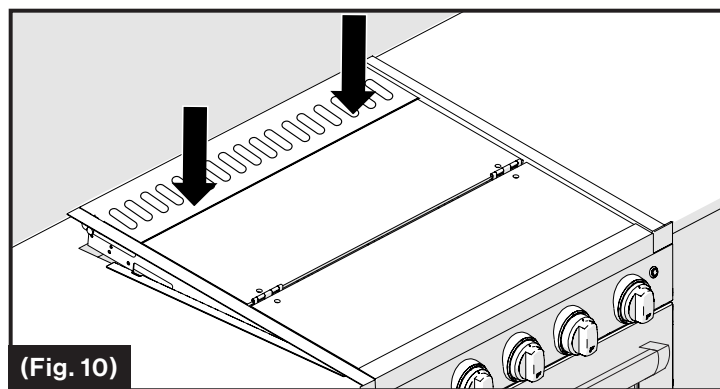

(Fig. 10)

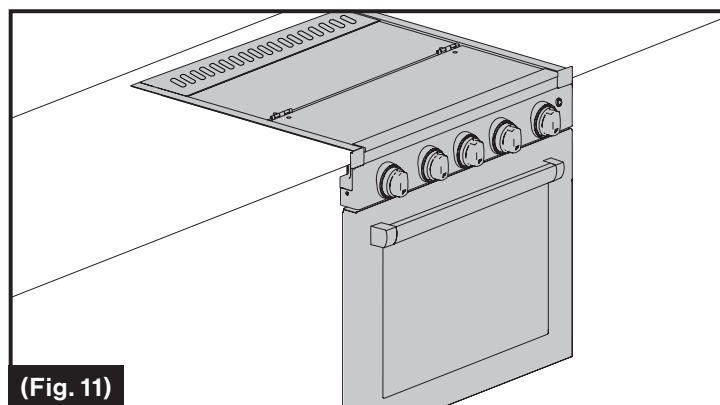

(Fig. 11)

Verificación de estanqueidad

La prueba de estanqueidad del dispositivo se realizará según las instrucciones del fabricante.

⚠ ADVERTENCIA

INCENDIO O EXPLOSIÓN

- Apague todas las llamas abiertas.
- NUNCA realice una prueba de fugas cuando esté fumando. Nunca utilice una llama.
- No utilice el dispositivo hasta que la conexión se haya sometido a una prueba de estanqueidad y no presente fugas.
- Realice la prueba de presión/fugas con una presión de 11-13.8 WC.

⚠ ADVERTENCIA

- Pueden producirse fugas de gas en el sistema y provocar una situación peligrosa. Realice siempre una prueba de estanqueidad para detectar posibles fugas según las instrucciones del fabricante después de la instalación y antes de cualquier uso.
- Las fugas de gas pueden no detectarse solo por el olor. Los proveedores de gas le recomiendan que compre e instale un detector de gas aprobado por UL.

1. Asegúrese de que todas las perillas de control estén en la posición **APAGADO**.
2. Aplique un líquido detector de fugas de gas en las conexiones. Cualquier fuga de gas se indicará mediante burbujas.
3. Si se detecta una fuga de gas, ajuste la junta suelta o sustituya la pieza defectuosa por una pieza de recambio recomendada por el distribuidor autorizado Furrion.

Funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga los brazos y la cara alejados del área directa de cocción cuando utilice el dispositivo.

⚠ PELIGRO


- La cubierta superior de vidrio debe mantenerse abierta al encender y utilizar la placa de cocción.
- No intente encender más de un quemador a la vez.

Encendido de la placa de cocción


Antes de encender, compruebe y asegúrese de que todas las perillas de control estén en la posición **APAGADO**. Asegúrese de que la válvula principal del tanque de gas esté abierta.

Encendido estándar


1. Levante la parte delantera para abrir la cubierta de vidrio de la placa de cocción y repliéguela hasta que el vidrio no cubra ninguna parte de la superficie de cocción. La cubierta superior de vidrio debe mantenerse abierta al encender y utilizar la placa de cocción. (Fig. 12)

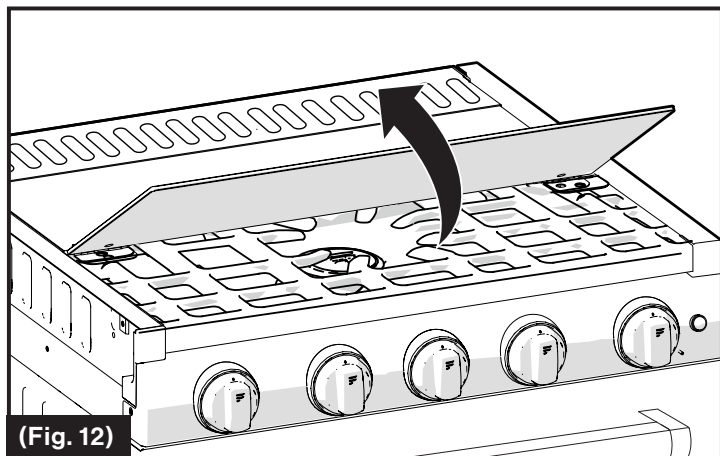

2. Empuje y gire la perilla de control del quemador correspondiente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición . (Fig. 13)

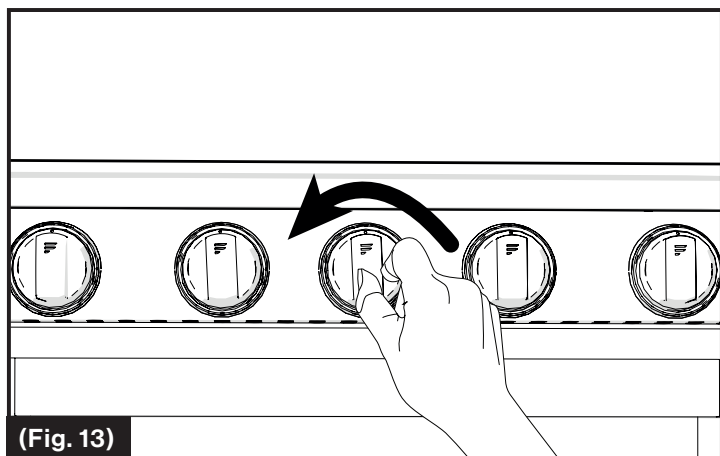

3. Gire la perilla de encendido en el sentido de las agujas del reloj varias veces hasta que el quemador se encienda. (Fig. 14)

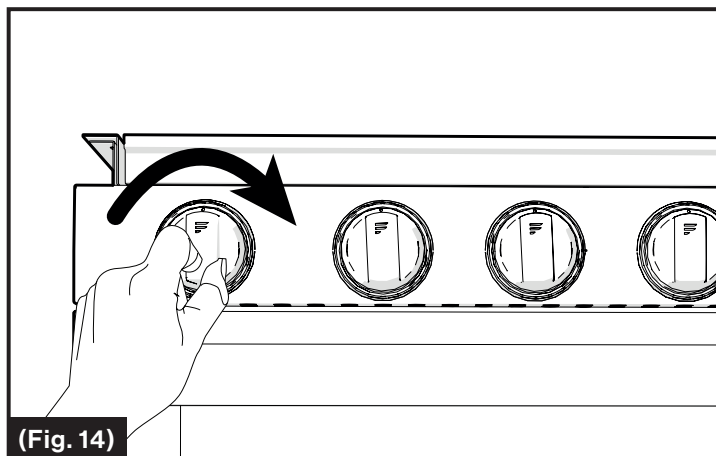

4. Gire la perilla de control del quemador para ajustar la llama al nivel que desee.
5. Repita los pasos 2 y 5 para encender los otros quemadores, según sea necesario.

Si el quemador no se enciende

Si el quemador no se enciende en 5 segundos, gire de inmediato la perilla de control en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición **APAGADO**. Espere al menos 5 minutos y repita el procedimiento de encendido. Si aun así no enciende, utilice un encendedor de gas o una cerilla para encender el quemador. Consulte la sección '**Encendido manual**'.


Encendido manual

⚠ ADVERTENCIA


Tenga cuidado al encender los quemadores de forma manual. Si el quemador se enciende de forma inesperada o si su mano está demasiado cerca del quemador, puede quemarse.

En caso de que el quemador no se encienda de la forma estándar, puede encenderlo manualmente si sigue los siguientes pasos:


1. Gire la perilla de control del quemador correspondiente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición . (Fig. 15)

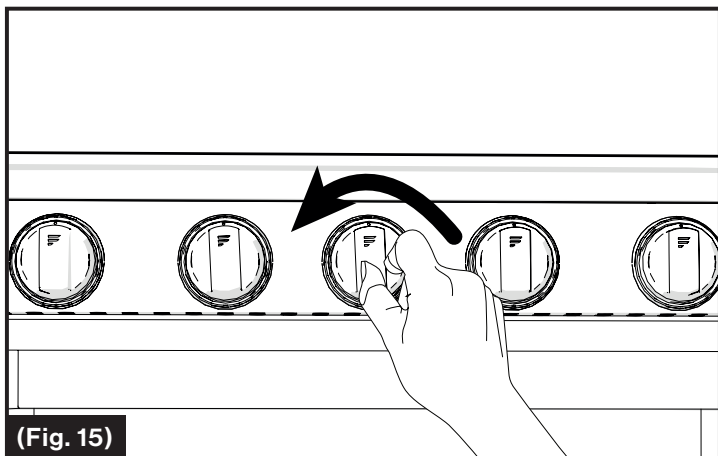

2. A continuación, golpee y coloque una cerilla larga de madera encendida o un encendedor de gas cerca del quemador para encenderlo. (Fig. 16)

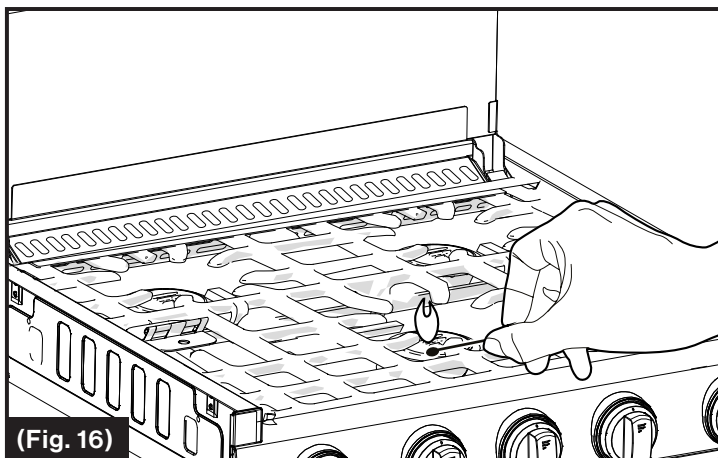

3. Repita los pasos 1 y 2 para encender los otros quemadores, según sea necesario.
4. Gire la perilla de control del quemador para ajustar la llama al nivel que desee. (Fig. 17)

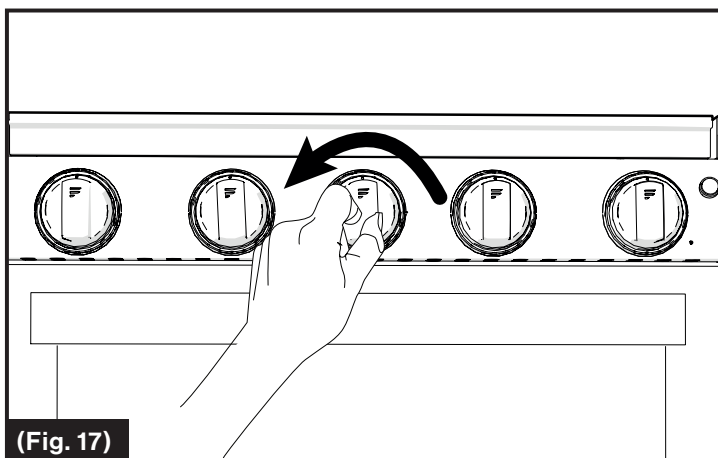

Si la llama se apaga

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de incendio!

Si la llama se apaga accidentalmente, se producirá un escape de gas. Nunca deje el quemador de gas sin vigilancia durante su funcionamiento. Asegúrese de que no haya corrientes de aire que puedan afectar a la llama del quemador.

Gire de inmediato la perilla de control a la posición **APAGADO**. Espere al menos 5 minutos y vuelva a encender el quemador.

Apagado de la placa de cocción

⚠ ADVERTENCIA

Cierre siempre la válvula del tanque de gas al llenarlo o cuando viaje.


Para apagar los quemadores de la placa de cocción, gire las perillas de control en el sentido de las agujas del reloj a la posición **APAGADO**. No cierre la cubierta de vidrio hasta que la placa de cocción se haya enfriado.

Encendido del horno


NOTA: Antes de utilizar el quemador del horno, debe encenderse el piloto del horno.

Antes de encender, compruebe y asegúrese de que todas las perillas de control estén en la posición **APAGADO**. Asegúrese de que la válvula principal del tanque de gas esté abierta.


1. Tire de la manija del horno para abrir la puerta. ¡DETÉNGASE si huele a gas! Consulte la sección de instalación y siga las instrucciones que se indican para el dispositivo. (Fig. 18)

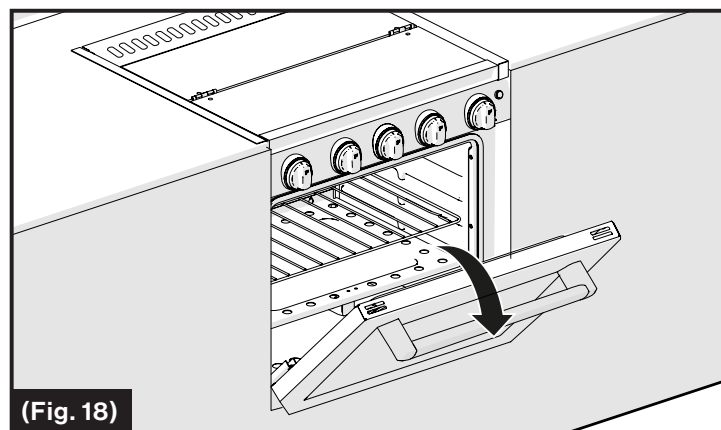

2. Empuje y gire la perilla de control del horno en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición . (Fig. 19)

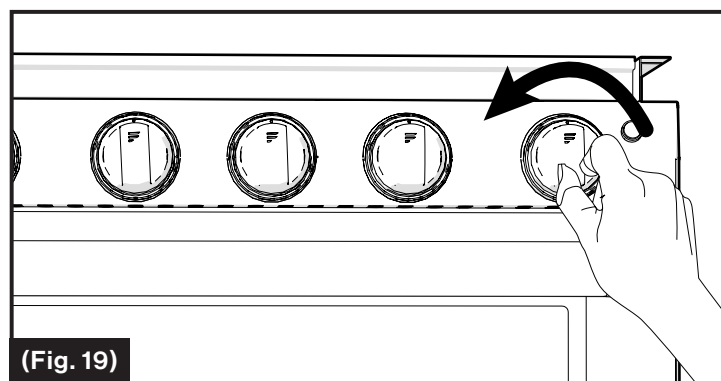

3. Empuje y mantenga la perilla de control del horno y gire la perilla de encendido en el sentido de las agujas del reloj varias veces hasta que se encienda la llama del piloto del quemador del horno. (Fig. 20)

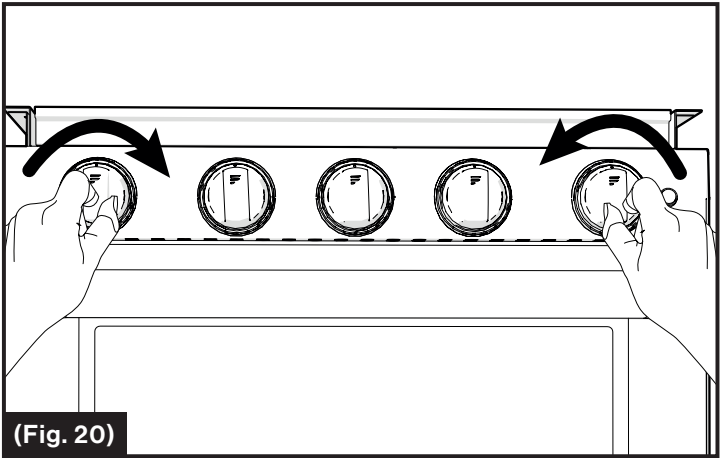

4. Una vez que encienda la llama del piloto del quemador del horno, mantenga presionada la perilla de control del horno durante unos 5 segundos hasta que la llama del piloto se estabilice.
5. Gire la perilla de control del horno hasta la temperatura que desee.

Si la llama se apaga durante el proceso de encendido

⚠ **ADVERTENCIA**

¡Riesgo de incendio!

Si la llama se apaga accidentalmente, se producirá un escape de gas. Nunca deje el quemador de gas sin vigilancia durante su funcionamiento. Asegúrese de que no haya corrientes de aire.

Gire de inmediato la perilla de control a la posición **APAGADO**. Espere al menos 5 minutos antes de intentar volver a encender el quemador del horno.

Apagado del horno

⚠ **ADVERTENCIA**


Cierre siempre la válvula del tanque de gas al llenarlo o cuando viaje.

Para apagar el horno, gire la perilla de control en el sentido de las agujas del reloj a la posición **APAGADO**.

La llama del quemador

Mantenga los brazos y la cara alejados del área directa de cocción.

La llama debe ser similar a la llama buena que se muestra en el siguiente diagrama.

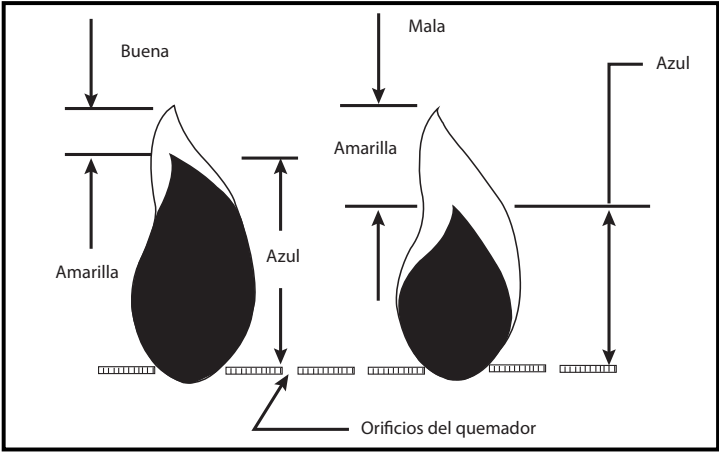

Una buena llama debe ser azul con la punta amarilla. Algunas puntas amarillas en llamas de hasta 1" (25.4 mm) de longitud son aceptables siempre que no aparezcan depósitos de carbón u hollín.

Si las llamas son amarillas e irregulares en exceso, es posible que los residuos de aceite no se hayan quemado completamente, o que el tubo de Venturi esté obstruido o no esté bien colocado sobre los orificios.

Cocción lenta

La potencia de los quemadores laterales es inferior a la del quemador central, por lo que se recomienda utilizar los quemadores laterales para la cocción lenta.

Consejo para la cocción

El horno ofrece una amplia gama de alternativas que le permiten cocinar cualquier tipo de alimento de la mejor manera posible. Con el tiempo aprenderá a usar este versátil dispositivo de cocina de la mejor forma, y las siguientes indicaciones son solo una guía que puede variar según su propia experiencia personal.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de intoxicación alimentaria

- No deje que los alimentos permanezcan en el horno más de una hora antes o después de cocinarlos.
- Esto puede provocar una enfermedad por intoxicación alimentaria.

Precalentamiento

El precalentamiento del horno de gas no solo calienta el aire del horno, sino también las paredes y la puerta, lo que garantiza que el horno volverá con rapidez a esa temperatura cuando se abra la puerta y se vuelva a cerrar.

En función de la temperatura de cocción que se establezca, el tiempo de precalentamiento puede variar. El tiempo mínimo de precalentamiento que se sugiere es de 15 minutos.

Horneado de pasteles

Al hornear pasteles, introdúzcalos siempre en el horno después de haberlo precalentado (unos 15 minutos). La temperatura suele ser de unos 350 °F. No abra la puerta mientras el pastel se hornee para evitar que disminuya su altura.

En general:

La masa está demasiado seca	Aumente la temperatura en 50 °F y reduzca el tiempo de cocción
La masa ha disminuido el volumen	Use menos líquido o baje la temperatura en 50 °F
La masa está demasiado oscura en la parte superior	Colóquela en una rejilla más baja, baje la temperatura y aumente el tiempo de cocción
Se ha cocinado bien por dentro pero está pegajosa por fuera	Use menos líquido, baje la temperatura y aumente el tiempo de cocción
La masa se pega al molde	Engrase bien el molde y espolvoréelo con harina o utilice papel parafinado

Horneado de pizzas

Para obtener pizzas sabrosas y crujientes:

- Precaliente el horno durante al menos 15 minutos.
- Coloque el molde para pizza en la rejilla que se suministra con el horno. Si se utiliza la bandeja de goteo, se prolongará el tiempo de cocción, lo que dificultará que obtenga una corteza crujiente.
- No abra la puerta del horno con frecuencia mientras se hornea la pizza;
- Si la pizza tiene muchos ingredientes (tres o cuatro), se recomienda que agregue el queso mozzarella por encima a mitad de la cocción.


Cocción de pescado y carne

Cuando cocine carne blanca, aves y pescado, utilice ajustes de temperatura desde 335 °F a 375 °F.


Para las carnes rojas que deben estar bien cocidas por fuera y tiernas y jugosas por dentro, es una buena idea comenzar con un ajuste de temperatura alto (375 °F~425 °F) durante un corto tiempo, y luego bajar la temperatura del horno.

En general, cuanto más grande sea el alimento asado, más baja será la temperatura. Coloque la carne en el centro de la rejilla y la bandeja de goteo por debajo para recoger lo que gotee.

Asegúrese de que la rejilla esté insertada de forma que quede en el centro del horno. Si desea aumentar la cantidad de calor desde abajo, utilice las alturas de rejilla bajas. Para los alimentos asados salados (en especial el pato y los animales de caza), aderece la carne con grasa de cerdo o tocino en la parte superior.

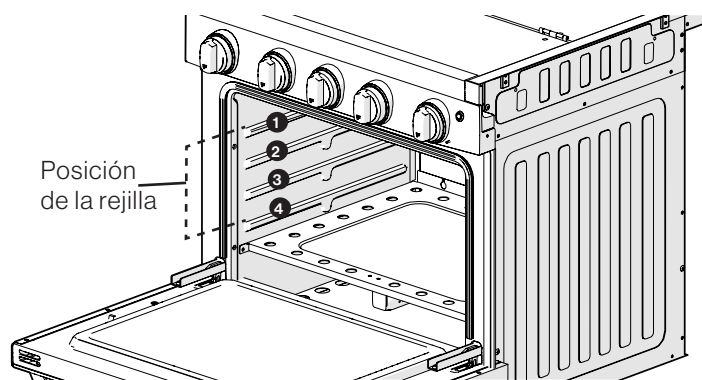

Horno de cocina de 21"

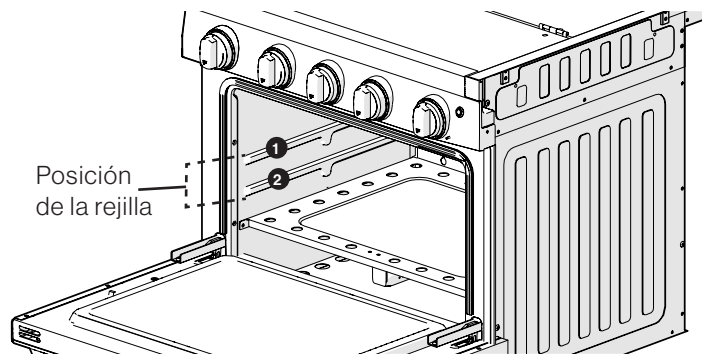

Horno de cocina de 17"

Limpieza y mantenimiento

- Antes de limpiarlo, asegúrese de que todas las perillas de control estén apagadas y que el dispositivo esté frío.
- Asegúrese de que todas las superficies del dispositivo, las rejillas de los quemadores y los quemadores estén fríos antes de limpiarlos o desmontarlos.
- NO utilice cloro ni removedor de óxido en la placa de cocción ni en las rejillas de los quemadores.
- NO obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.
- Mantenga la zona del dispositivo libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- Limpie el horno solo con limpiador de hornos. Siga las instrucciones del envase.
- Nunca utilice un cepillo de alambre o un elemento metálico para limpiar los orificios o puertos de los quemadores. Es posible que el cepillo "desprenda" cerdas que pueden alojarse en el orificio o en los puertos del quemador y provocar un incendio o una explosión.
- Limpie todas las superficies tan pronto como sea posible después de que se produzcan ebulliciones o derrames.
- Utilice solo agua tibia jabonosa para limpiar las rejillas de los quemadores, las placas de cocción, las superficies pintadas, las superficies de porcelana, las superficies de acero inoxidable y los elementos de plástico de la cocina o placa de cocción. No utilice limpiadores del tipo con arenilla o ácido. No utilice limpiadores con amoníaco, los limpiadores de este tipo son corrosivos y podrían dañar los componentes de la cocina.
- NO utilice lana de acero, limpiadores abrasivos ni limpiadores de tipo ácido como el blanqueador de cloro en su placa de cocción o en el sistema de rejillas. Dañarán su cocina o la placa de cocción. Para fregar, utilice únicamente almohadillas de plástico no abrasivas.
- NO permita que los alimentos que contengan ácidos (como el jugo de limón o de tomate o el vinagre) permanezcan en las superficies de porcelana o pintadas. Los ácidos pueden eliminar el acabado brillante. Limpie los derrames de huevos cuando la placa de cocción esté fría.
- NO lave las superficies de porcelana calientes. Deje que estas zonas se enfrien antes de limpiarlas. Usted podría quemarse o la porcelana, agrietarse.
- Si los derrames permanecen durante algún tiempo en el acero inoxidable, se producirán picaduras y decoloración.
- NO permita que los derrames permanezcan en las tapas de los quemadores. Las tapas podrían mancharse de forma permanente.
- Cuando limpie alrededor de los quemadores, tenga cuidado de no dañar el electrodo (si lo tiene). Si una esponja o un paño atrapa el electrodo metálico del encendedor, podría dañarlo o romperlo. Si esto sucede, el quemador no se encenderá.


La puerta del horno

⚠ ADVERTENCIA


Al retirar la puerta:

- No coloque demasiado peso sobre una puerta de horno abierta ni se pare sobre una puerta de horno abierta ya que, en algunos casos, podría hacer que la cocina se volcara, rompiera o dañara la puerta hasta el punto de que la cocina no fuera segura de usar, o causara lesiones graves al usuario.
- Al abrir la puerta del horno, deje que el vapor y el aire caliente salgan antes de meter la mano en el horno para comprobar, agregar o retirar alimentos.
- Asegúrese de que el horno esté frío y de que se haya desconectado la alimentación del horno antes de retirar la puerta. Si no lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o quemaduras.
- La puerta del horno es pesada y frágil. Utilice ambas manos para retirarla. El frente de la puerta es de vidrio. Manéjela con cuidado para evitar que se rompa.
- Agarre solo los lados de la puerta del horno. No agarre la manija, ya que puede oscilar en su mano y causar daños o lesiones.
- Si no se agarra la puerta del horno con firmeza y de forma adecuada, podrían producirse lesiones personales o daños en el producto.
- Para evitar que el soporte de la bisagra se cierre, asegúrese de que ambas palancas estén bien colocadas antes de retirar la puerta. Además, no fuerce la puerta para abrirla o cerrarla, ya que la bisagra podría dañarse y provocar lesiones.


1. Asegúrese de leer la **ADVERTENCIA** anterior antes de intentar retirar la puerta del horno.
2. Abra la puerta por completo. (Fig. 21)

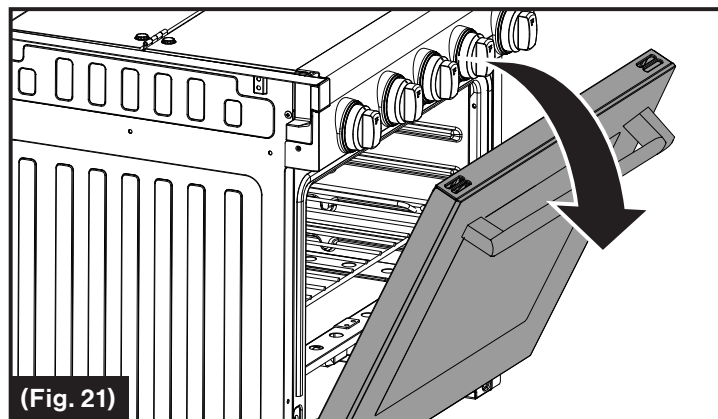




3. Gire las palancas de las bisagras (una en cada lado) hacia su lado. (Fig. 22)

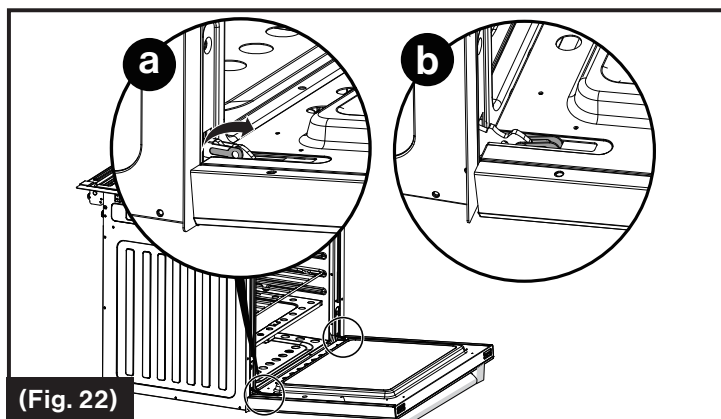

4. Cierre la puerta hasta que se detenga. Quedará abierta aproximadamente a la mitad. (Fig. 23)

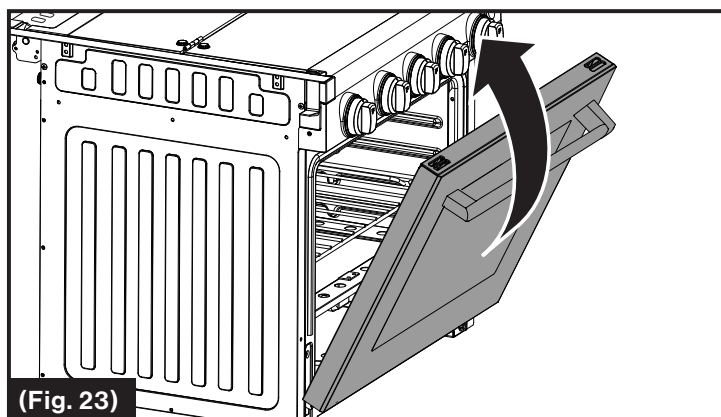


5. Sujetando la puerta firmemente por ambos lados y con ambas manos, saque la puerta en línea recta con respecto a las ranuras de las bisagras. (Fig. 24, Fig. 25 y Fig. 26) Sujétela con firmeza, la puerta es pesada.

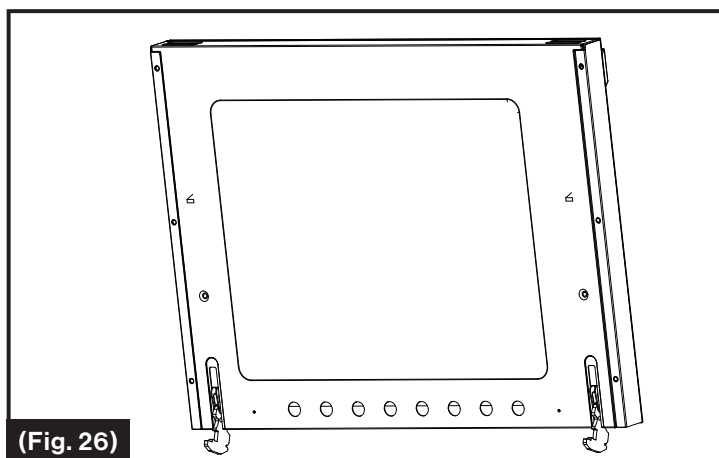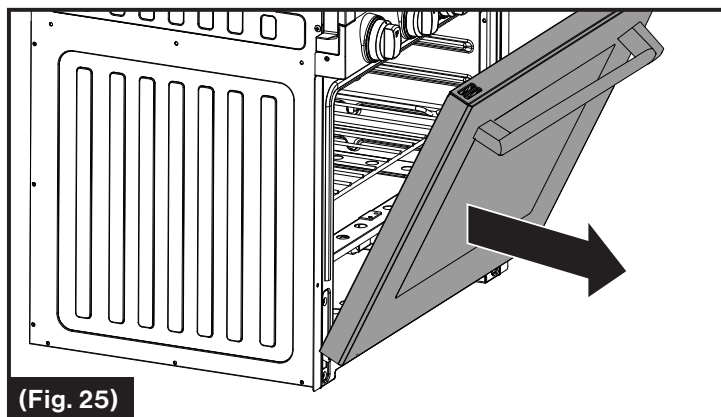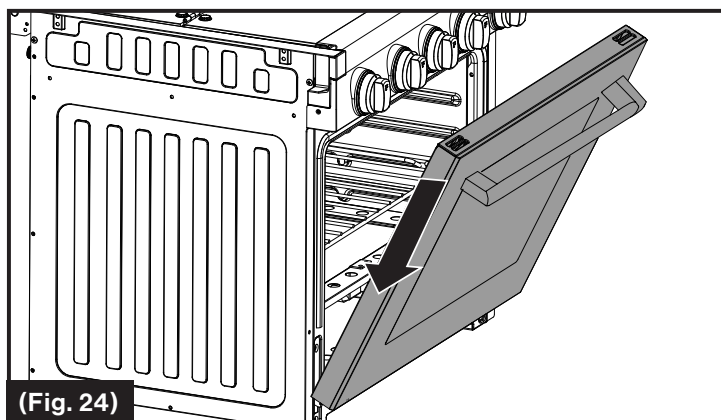

6. Coloque la puerta sobre una superficie plana que esté protegida para que no dañe el material de la superficie.

Sustitución de una luz del horno

1. Desconecte el horno del suministro de energía mediante el interruptor para conectar el dispositivo a la red eléctrica, o desenchufe el dispositivo si el enchufe es accesible.
2. Retire la cubierta de vidrio del portalámparas. (Fig. 27)

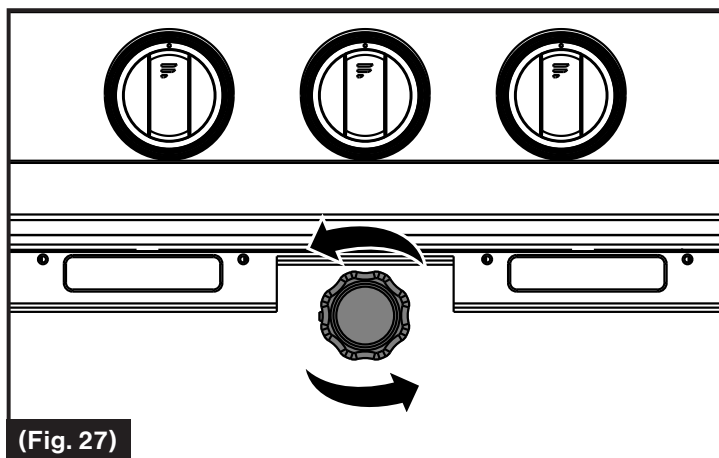


3. Retire la lámpara y reemplácela por otra resistente a altas temperaturas (300 °C/572 °F) con las siguientes características:
 - Voltaje: 12 V
 - Potencia en vatios: 10 W
 - Tipo: G4
 - Tipo de lámpara: Halógena
 4. Vuelva a colocar la cubierta de vidrio.
 5. Vuelva a conectar la energía con el horno.
- Para volver a pedir la sustitución de la bombilla del horno Furrion, llame al servicio técnico de Furrion para recibir asistencia.


Sustitución del LED de la perilla de control

1. Desconecte el horno del suministro de energía mediante el interruptor para conectar el dispositivo a la red eléctrica, o desenchufe el dispositivo si el enchufe es accesible.


2. Agarre y tire de la perilla de control con la luz LED rota. (Fig. 28)

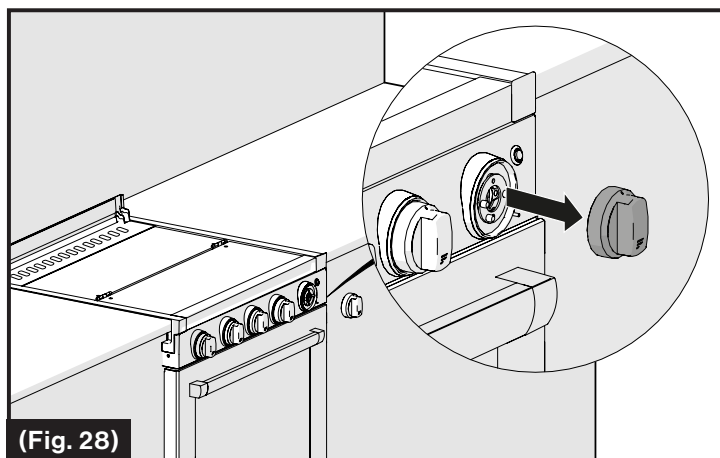

3. Retire los dos tornillos que sujetan la luz LED con un destornillador Phillips. (Fig. 29)

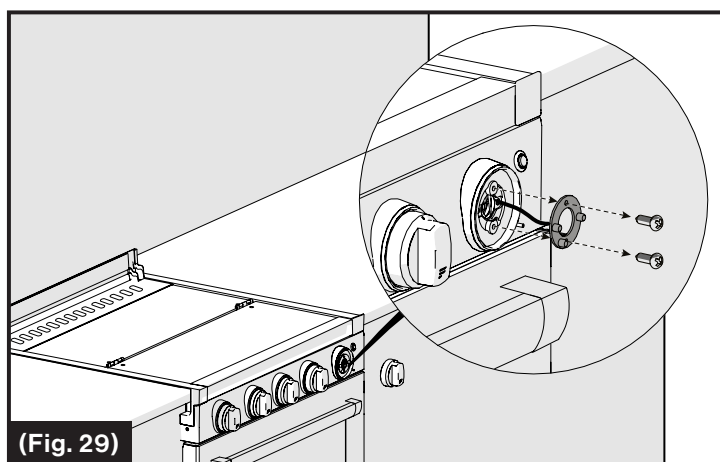

4. Retire el conjunto LED y desconecte el cable de la base del conjunto LED. (Fig. 30)

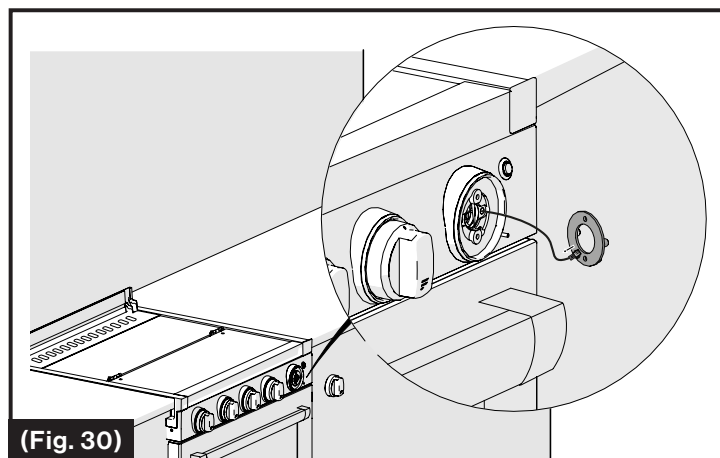

5. Enchufe el conector del mazo de cables en el nuevo conjunto LED.
6. Vuelva a conectar el conjunto LED en la consola con los 2 tornillos que retiró en el paso 3. Asegúrese de que los cables no se pincen durante este proceso.
7. Vuelva a conectar la perilla de control alineando el vástago de la perilla en la abertura de la carcasa de la perilla de control y empujándolo a su posición.

Almacenamiento

Seque todas las superficies y la caja del quemador, luego rocíe las superficies con una sustancia de aceite de cocina para preservar la superficie de la oxidación durante el almacenamiento a largo plazo. Limpie la capa de aceite antes de volver a utilizar.

Solución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico, revise esta lista. Puede ahorrarle tiempo y gastos. Esta lista incluye experiencias comunes que no son el resultado de mano de obra o material defectuosos en su dispositivo.

Problema	Posibles causas/Solución
Los quemadores de superficie no se encienden	La perilla de control de la superficie no se giró por completo a la posición  . Empuje y gire la perilla de control de la superficie a la posición  hasta que el quemador se encienda y luego gire el control al tamaño de llama que desee.
	Asegúrese de que la válvula de suministro de gas esté abierta.
	Los puertos o ranuras del quemador están obstruidos. Con el quemador apagado, utilice un alambre de calibre pequeño o una aguja para limpiar los puertos o las ranuras.
	Bajo nivel de suministro de gas en el cilindro.
La llama del quemador de superficie arde por la mitad	Hay humedad en el quemador, seque bien el quemador.
	Los puertos o ranuras del quemador están obstruidos. Con el quemador apagado, limpie los puertos con un alambre de calibre pequeño o una aguja para limpiar los puertos o las ranuras.
	Hay humedad después de la limpieza. Abanique ligeramente la llama y deje que el quemador funcione hasta que la llama esté completa. Seque bien los quemadores.
La llama del quemador de superficie es naranja	Hay partículas de polvo en la línea principal. Deje que el quemador funcione unos minutos hasta que la llama se vuelva azul.
	En las zonas costeras, es inevitable que la llama sea ligeramente naranja debido al aire salado.
El LED de control solo permanece AZUL	El control de la perilla de encendido no cambia de color (perilla de control del extremo izquierdo). Todos las demás perillas cambian a ROJO cuando se enciende el control.
La perilla de control permanece en ROJO en la posición APAGADO	Los componentes PCB Hall del LED de la perilla no detectan el imán. Comuníquese con Furrion para obtener asistencia.

Especificaciones

Especificaciones técnicas	
Alimentación opcional	Potencia del gas
BTU/H	Quemador izquierdo y derecho: 6500 BTU
	Quemador frontal: 8000 BTU
	Horno: 7100 BTU
Combustible/Energía	Propano
Presión de entrada	10" WC mín. a 13.8" WC máx.
Entrada de energía	12 VCC < 2 Amp
Volumen interior del horno	Horno de cocina de 17": 35 l
	Horno de cocina de 21": 51 l

Este dispositivo cumple con las directivas: ANSI Z21.57a-(2012) Rec/CAN1-1.16-M79 (R2016)



FURRION

Furrion Innovation Center & Institute of Technology

- 52567 Independence Ct., Elkhart, IN 46514, USA
- Toll free/Numéro gratuit/Línea telefónica gratuita: 1-800-789-3341
- Email/Courriel/Correo electrónico: support@furrion.com

©2007-2022 Furrion Ltd. Furrion®, the Furrion logo and Furrion Aurora® are trademarks licensed for use by Furrion Ltd. and registered in the U.S. and other countries.

©2007-2022 Furrion Ltd. Furrion®, le logo Furrion et Furrion Aurora® sont des marques commerciales utilisées sous licence par Furrion Ltd. et déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2007-2022 Furrion Ltd. Furrion®, el logotipo de Furrion y Furrion Aurora® son marcas autorizadas por Furrion Ltd. y registradas en Estados Unidos y otros países.

For Patent Info: www.furrion.com/pages/patents

Pour des informations sur les brevets : www.furrion.com/pages/patents

Para obtener información sobre las patentes, visite: www.furrion.com/pages/patents

FURRION.COM